

Latch Shield*Lámina para el cerrojo***Protège loquet****Installation instructions**

- Use one-way screws for jamb bracket (use 1/8" drill bit and [4] 1-1/4" screws).
- Pre-drilled screw holes for door bracket to prevent wood door from splitting (use 3/32" bit and [4] 1" flat head sheet metal screws), when attaching bracket.
- Pre-drill metal doors with 1/8" bit and use (2) 3/4" screws.

Instructions d'installation

- Vis à sens unique pour le support du jambage. (Employez une mèche de 1/8" et quatre [4] vis de 32 mm).
- Percez à l'avance les orifices à vis pour empêcher le bois de la porte d'éclater (employez une mèche de 3/32" et quatre [4] vis à bois à tête plate de 25 mm).
- Percez à l'avance les portes de métal avec une mèche de 1/8" et deux [2] vis de 19 mm).

Instrucciones para la instalacion

- Tornillos de una vía para el sostén de marco de la puerta (use un bocado de taladro de 1/8" y cuatro [4] tornillos de 32 mm.)
- Haga hoyos preliminares para los tornillos para prevenir que la puerta se raje (use un bocado de taladro de 3/32" y cuatro [4] tornillos de 25 mm de cabeza plana para agregar el sostén de la puerta.)
- Haga hoyos preliminares el la puerta metálica con un bocado de taladro de 1/8" y use dos [2] tornillos de 19 mm.

Not recommended for doors with automatic closers



No recomendado para las puertas con el cierre automático

Ne recommandé pas pour les portes avec fermeture automatique

NOTE: Installation drawings are typical for this style of replacement part. They may not show a part identical to the one you are installing.

NOTA: Los dibujos para la instalación son genéricos para repuestos de este tipo; por lo que podrían no mostrar una pieza idéntica a la que usted esté instalando.

REMARQUE : Les dessins d'installation sont typiques pour ce style de pièce de rechange. Ils pourraient ne pas illustrer une pièce identique à celle que vous installez.

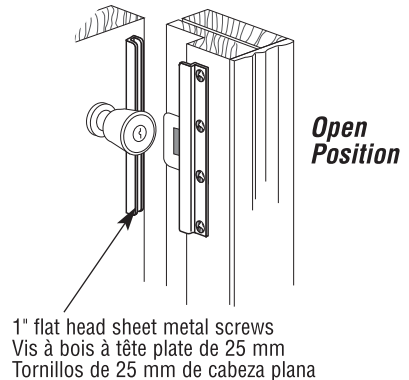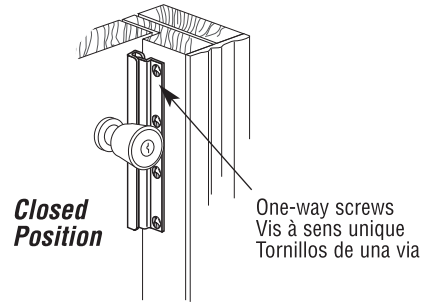

© 2013 Prime-Line Products

PRIME-LINE®

26950 San Bernardino Ave., Redlands, CA 92374