



Installation Guide

Acrylic Aprons

K-1234

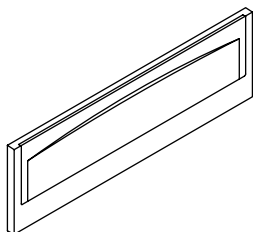

K-1284

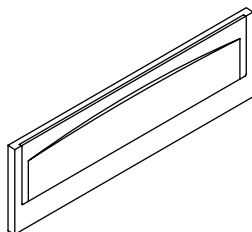

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México
(Ej. K-12345**M**)
Français, page “Français-1”
Español, página “Español-1”

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

Tools and Materials




Pencil




Tape
Measure



Phillips
Screwdriver



Blade
Screwdriver



Square

Plus:

Shimming material (as needed)

Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.


Before You Begin

- ☐ Observe all local plumbing and building codes.
- ☐ Unpack and inspect the apron for damage. Return the apron to the carton until you are ready to install it.
- ☐ The apron must be installed before the finished floor and wall materials are installed.
- ☐ This apron system is designed to have the finished wall materials [1-1/2" (3.8cm) max. thickness] go over the apron columns. It is also designed to have the finished floor materials [2" (5.1cm) max. thickness] butt up against the channel.
- ☐ The apron can be used as an access to the whirlpool pump and controls, when applicable. However, additional access may make servicing of the pump and controls easier.

NOTE: Before installing the apron, fill the bath with water and check the drain system for leaks. If applicable, test the whirlpool system for leaks and proper operation.

1. Install the Bath/Whirlpool

- ☐ Install the bath / whirlpool according to the instructions packed with the product.
- ☐ Make sure 2x4 studs are located at the front corners of the bath / whirlpool. These will be required when installing the apron.

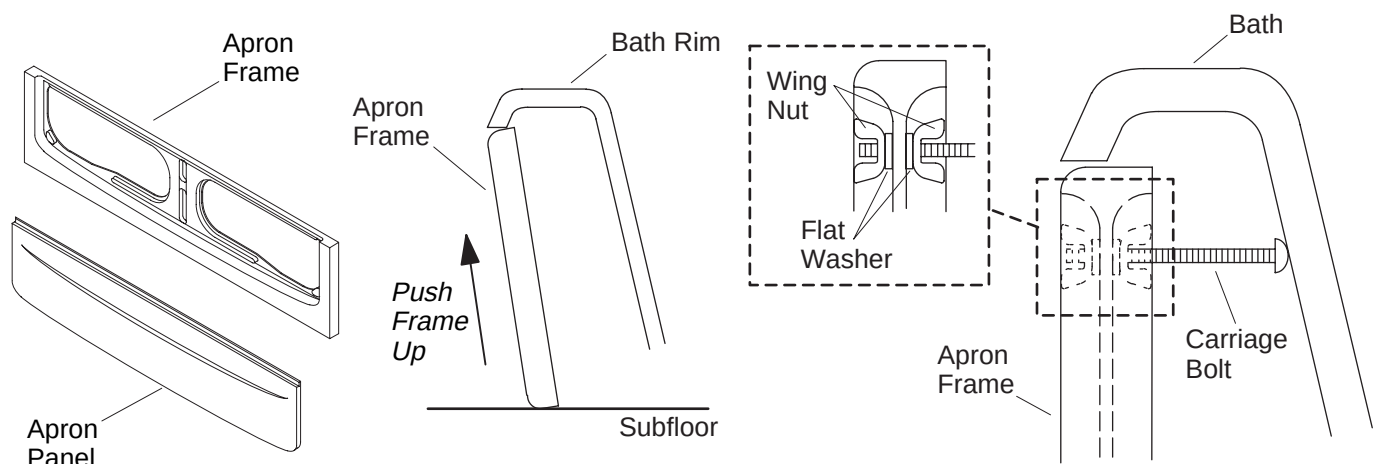


2. Prepare the Apron

- This apron ships assembled. Remove the apron panel from the apron frame and set the panel aside before beginning the installation.

3. Install the Apron

- Insert the bottom of the apron frame under the rim of the bath/whirlpool.
- Center and push the apron frame up until it contacts the underside of the bath rim.
- Thread one wingnut and one flat washer onto the carriage bolt.
- Insert the carriage bolt assembly into the upper center hole in the back of the apron frame.
- Loosely assemble the second flat washer and wingnut to the carriage bolt from the front of the apron frame. Do not tighten at this time.

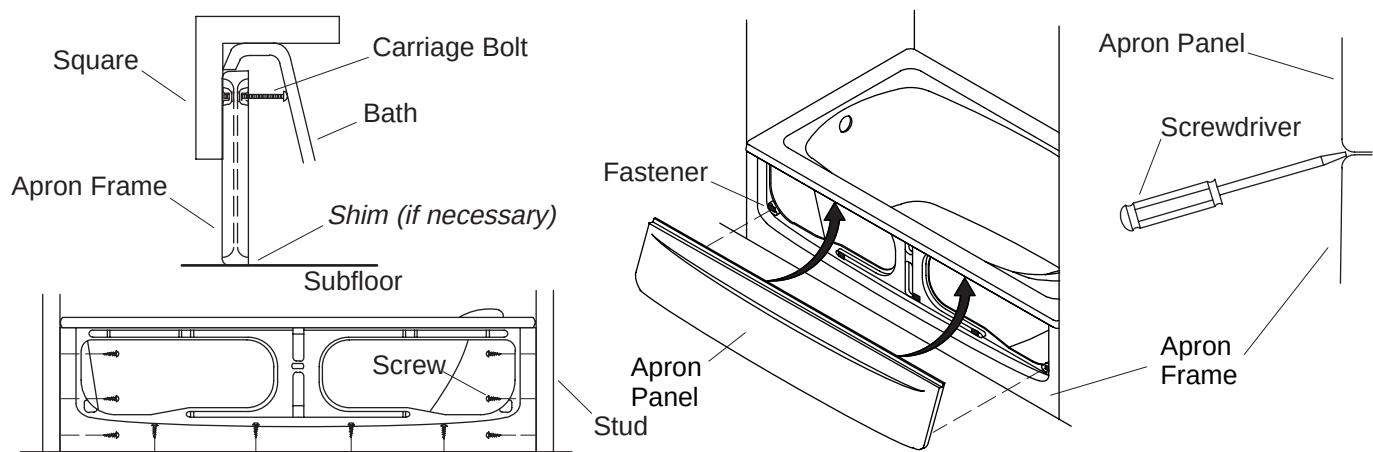

4. Install the Apron (cont.)

- Square the apron frame to the rim of the bath/whirlpool.
- Secure the sides of the apron frame to the studs with the screws provided. Shim as necessary to fill any gaps.
- Secure the bottom of the apron frame to the subfloor with screws or floor anchors. Shim as necessary to fill any gaps.
- Thread the carriage bolt out until it makes contact with the bath/whirlpool. Then secure by tightening the two wingnuts.
- Center the apron panel on the apron frame. Press the panel onto the frame so that each of the fasteners engage.

5. Removing the Apron

- To service the bath/whirlpool, gently pry out the bottom of the apron panel using a flatblade screwdriver.


6. Complete the Installation

- Install the finished wall covering and flooring. Maximum wall thickness is 1-1/2" (3.8cm).
Maximum floor thickness is 2" (5cm).
- Clean up with a non-abrasive cleaner.

Guide d'Installation

Bandeau en Acrylique

Outils et Matériaux



Et
• Cales si besoin

Merci d'avoir choisi un produit KOHLER

Nous apprécions votre engagement envers la qualité KOHLER. S'il vous plait, prenez quelques minutes et lisez attentivement ce guide avant de commencer votre installation. N'hésitez pas à nous contacter en cas de problème d'installation ou de fonctionnement. Nos numéros de téléphones et notre adresse du site Internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi un produit KOHLER.


Avant De Commencer

- Respectez tous les codes locaux de plomberie et de bâtiment.
- Déballez la Baignoire et examinez la soigneusement pour en déceler tout dommage. Remettre le robinet dans son emballage de protection en attendant d'en commencer son installation.
- Le bandeau doit être installé avant d'installer le sol terminé et le matériau du mur.
- Ce système de bandeau est conçu pour le matériel du mur terminé [1-1/2" (3,8 cm) maxi. Épaisseur]. Il passe au dessus des colonnes du bandeau. Il est aussi conçu pour un sol terminé [2" (5 cm) maxi. Épaisseur]. Poussez le contre la rainure.
- Le bandeau peut être utilisé pour accéder à la pompe et aux systèmes de commande de la Baignoire à Hydromassage le cas échéant. Néanmoins, tout accès additionnel facilitera l'entretien de la pompe et des systèmes de commande.

REMARQUE : Avant d'installer le bandeau, remplir la baignoire d'eau et contrôlez les fuites du drainage. Le cas échéant, testez pour les fuites et le bon fonctionnement.

1. Installez la baignoire / Baignoire à Hydromassage

- Installez la baignoire / Baignoire à Hydromassage selon les instructions qui accompagnent le produit.
- Assurez-vous que les montants de 2 x 4 soient situés aux coins avant de la baignoire. Ces derniers seront nécessaires à la pose du bandeau.

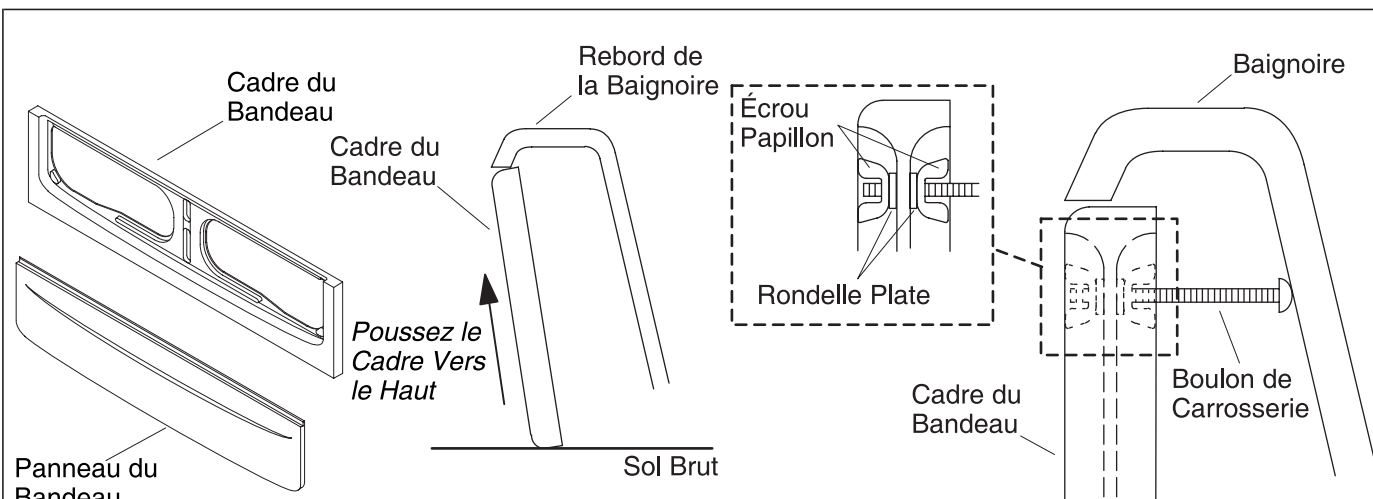


2. Préparez le Bandeau

- Le bandeau est expédié assemblé. Séparez le panneau du bandeau de son cadre et mettez le de côté avant de commencer l'installation.

3. Installez le Bandeau

- Glissez le bas de la structure du bandeau sous le rebord de la Baignoire / Baignoire à Hydromassage.
- Centrez puis repoussez le cadre du bandeau au contact sous le rebord de la Baignoire.
- Vissez un écrou papillon et une rondelle plate sur le boulon de carrosserie (voir le détail).
- Insérez l'assemblage de l'écrou dans la partie supérieure du trou à l'arrière du cadre du bandeau.
- Assemblez sans serrer la deuxième rondelle et la vis papillon à l'écrou depuis la partie avant du cadre du bandeau. Ne pas serrer à ce moment.

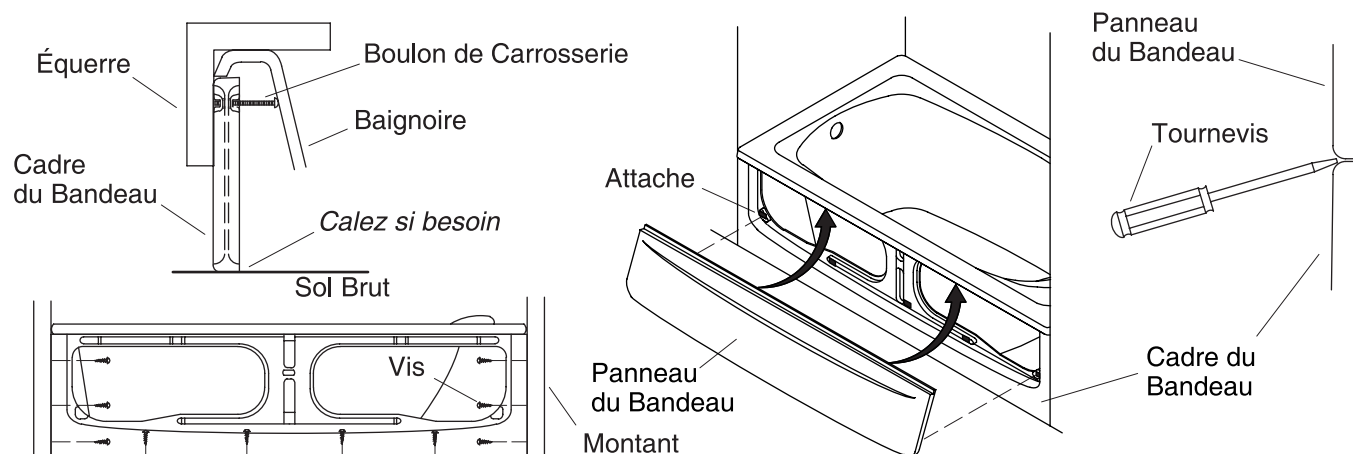

4. Installation du Bandeau (Continuation)

- Mettez d'équerre le cadre du panneau par rapport au rebord de la Baignoire / Baignoire à Hydromassage.
- Fixez les côtés de la structure de bandeau aux montants à l'aide des vis fournies. Placez de cales au besoin.
- Fixez la partie inférieure du cadre du bandeau au sol à l'aide de vis ou d'ancrages de sol. Placez de cales au besoin.
- Vissez le boulon de carrosserie jusqu'à ce qu'il contact la baignoire. Vissez ensuite fortement les deux écrous papillon.
- Centrez le panneau du bandeau sur son cadre. Appuyez le panneau sur son cadre de façon à ce que les attaches s'engagent.

5. Retirez le Bandeau

- Pour dépanner la Baignoire / Baignoire à Hydromassage, passez délicatement un tournevis plat sous le bandeau et soulevez-le.

6. Complétez l'Installation

- Installez le revêtement terminé du mur et le sol. L'épaisseur maximale du mur est de 1-1/2" (3,8 cm). L'épaisseur maximale du sol est de 2" (5 cm).
- Nettoyez avec des nettoyants non abrasifs.

Guía de Instalación

Faldones acrílicos

Herramientas y materiales



Lápiz



Cinta
métrica



Destornillador
de punta de cruz
o Phillips



Destornillador
plano



Escuadra

Más:

- Material para acuñar (de ser necesario)

Gracias por elegir los productos de Kohler

Apreciamos su elección por la calidad de Kohler. Por favor, tome unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestra página web se encuentran en la solapa posterior. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.


Antes de comenzar

- Cumpla con todos los códigos locales de plomería y de construcción.
- Desembale el faldón y revise que no tenga daños. Coloque el faldón en la caja hasta el momento de la instalación.
- El faldón debe instalarse antes que el revestimiento del piso y de la pared.
- Este sistema de faldón está diseñado para que los materiales de la pared acabada revistan [1-1/2" (3,8 cm) de espesor máx.] las columnas del faldón. También está diseñado para que los materiales del piso acabado [2" (5,1 cm) de espesor máx.] queden contra el canal.
- El faldón puede utilizarse para acceder a la bomba y a los controles de la bañera de hidromasaje cuando sea pertinente. Sin embargo, es posible que un acceso adicional facilite el mantenimiento de la bomba y los controles.

NOTA: Antes de instalar el faldón, llene la bañera de agua y verifique que no haya fugas. De ser el caso, pruebe el sistema de la bañera de hidromasaje para verificar que no haya fugas y que el funcionamiento sea apropiado.

1. Instale la bañera/bañera de hidromasaje

- Instale la bañera/bañera de hidromasaje según las instrucciones incluidas con el producto.
- Asegúrese que haya travesaños de 2x4 en las esquinas delanteras de la bañera/bañera de hidromasaje. Éstos serán necesarios al instalar el faldón.

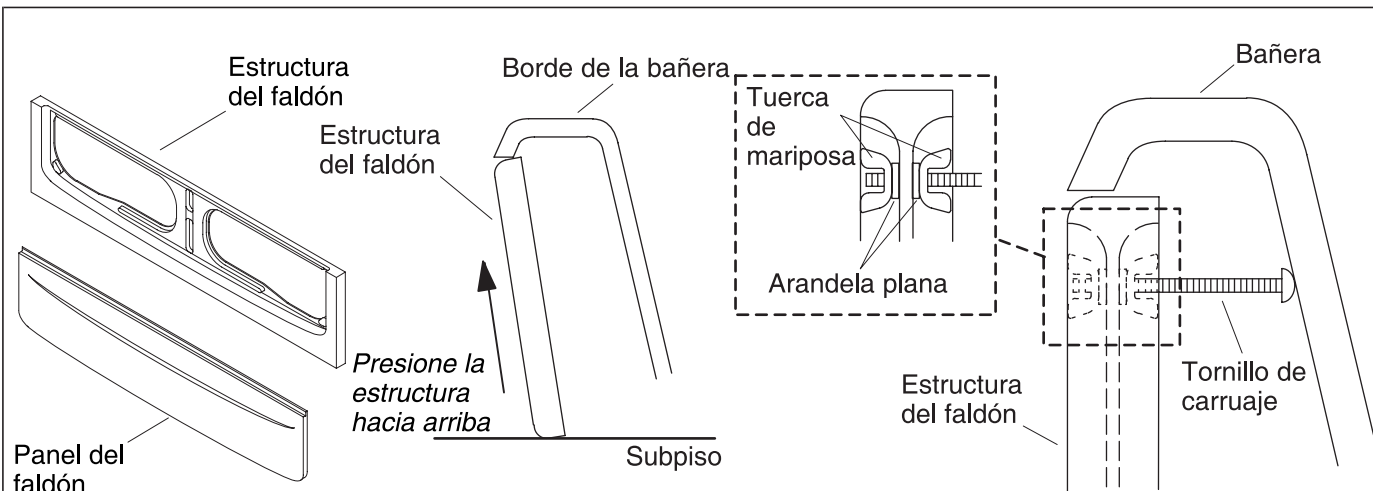


2. Prepare el faldón

- El faldón se transporta montado. Desmonte el panel del faldón de la estructura del faldón y guárdelo antes de iniciar la instalación.

3. Instale el faldón

- Inserte la parte inferior de la estructura del faldón por debajo del borde de la bañera/bañera de hidromasaje.
- Centre y presione la estructura del faldón hacia arriba hasta que entre en contacto con la parte inferior del borde de la bañera.
- Enrosque una tuerca de mariposa y una arandela plana en el tornillo de carruaje.
- Inserte el montaje del tornillo de carruaje en el orificio central superior por la parte posterior de la estructura del faldón.
- Monte la segunda arandela plana y la tuerca de mariposa en el tornillo de carruaje sin apretar desde la parte delantera de la estructura del faldón. No apriete en este momento.

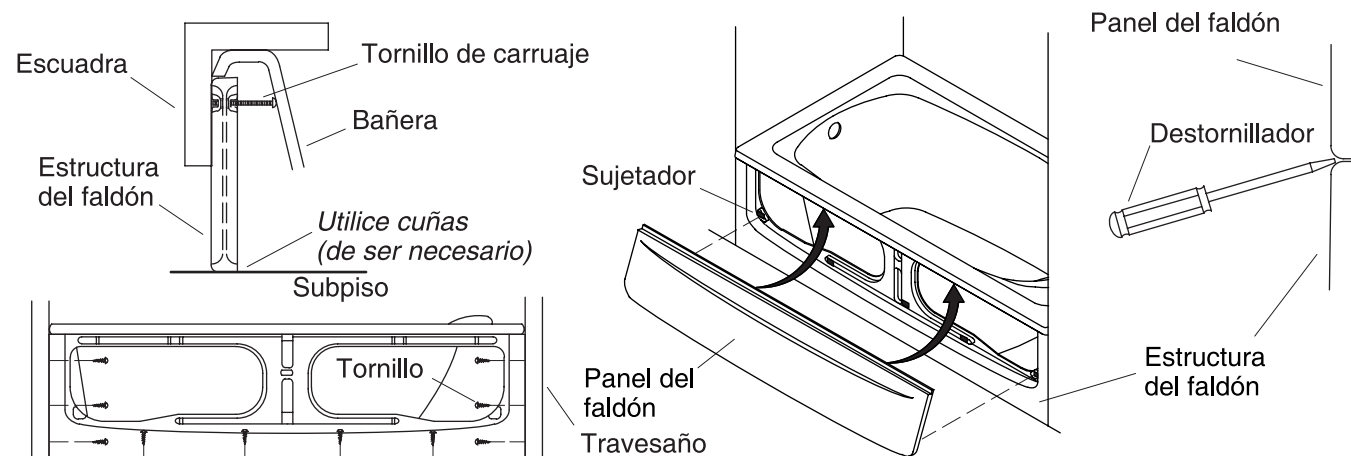

4. Instale el faldón continuación

- Haga que la estructura del faldón cuadre con el borde de la bañera/bañera de hidromasaje.
- Fije los lados de la estructura del faldón en los travesaños con los tornillos incluidos. Utilice cuñas de ser necesario para rellenar los huecos.
- Fije la base de la estructura del faldón en el subpiso con tornillos o con dispositivos de anclaje para el piso. Utilice cuñas de ser necesario para rellenar los huecos.
- Enrosque el tornillo de carruaje hasta que esté en contacto con la bañera/bañera de hidromasaje. Luego, fije las dos tuercas de mariposa.
- Centre el panel del faldón en la estructura del faldón. Presione el panel en la estructura de forma que todos los sujetadores queden engranados.

5. Desmonte el faldón

- Para realizar el mantenimiento de la bañera/bañera de hidromasaje, presione levemente la parte inferior del panel del faldón hacia afuera con un destornillador plano.

6. Termine la instalación

- Instale el revestimiento de la pared y el piso. El espesor máximo de la pared es de 1-1/2" (3,8 cm). El espesor máximo del piso es de 2" (5 cm).
- Utilice productos de limpieza que no sean abrasivos.

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER®**

©2003 Kohler Co.

1011308-2-C