
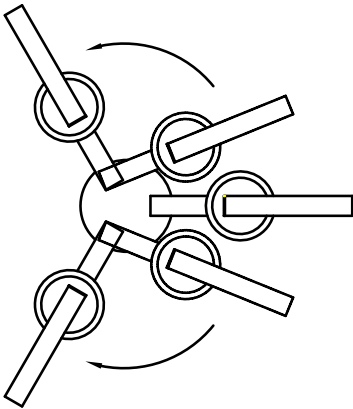
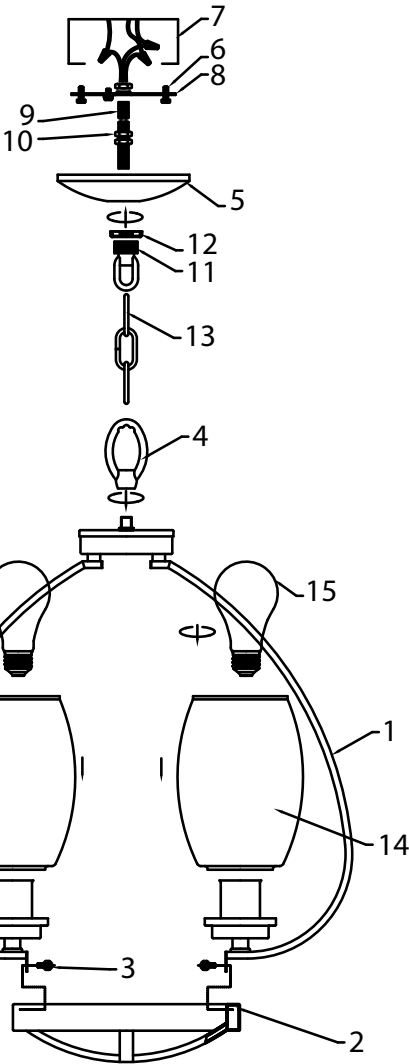


CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


- 1) Rotate the arms to the desired position as shown.
- 2) Take the lower ring[2] and place onto the bottom of the rotated arms and using the supplied screws[3] attach the ring securely to arms[1].
- 3) Attach the large loop[4] to the top of the fixture.
- 4) Take a threaded pipe[9] from parts bag and screw in screw collar loop[11] a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut[10].
- 5) Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap[8]. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box[7]. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- 6) Connect mounting strap to outlet box using strap mounting screws[6].
- 7) Unscrew the threaded ring[12] from screw collar loop. Take canopy[5] and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.
- 8) After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- 9) Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain[13] (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down.
- 10) Weave electrical wire and ground wire through chain links[13] no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring, canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- 11) Grounding instructions: (See Illus. A or B).
 - A) On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples. Wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - B) On fixtures where a cupped washer is provided. Attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire. Connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

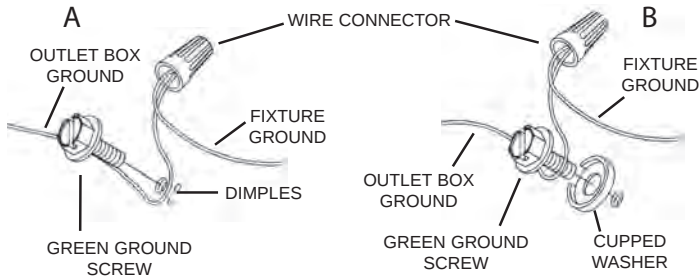

- 12) Make wire connections. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 13) Raise canopy to ceiling.
- 14) Secure canopy in place by tightening threaded ring onto screw collar loop.
- 15) Lower the glass shade[14] onto the arms.
- 16) Insert recommended bulbs[15].

ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES -
Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du
circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de
procéder à l'installation.



- 1) Rotate the arms to the desired position as shown.
- 2) Prenez la bague inférieure [2] et placez-la sur le bas des bras tournés et, à l'aide des vis fournies [3], fixez solidement l'anneau sur les bras [1].
- 3) Fixez la grande boucle [4] au haut de l'appareil.
- 4) Prendre fileté raccord[9] du sac de pièces et des vis dans la boucle de col vissé[11] un minimum de 6 mm (1/4 po). Fixer avec l'écrou hexagonal[10].
- 5) Couler un autre écrou hexagonal raccord fileté touchant presque le premier fileté hexagonal. Maintenant visser tuyau fileté sur une courroie de fixation[8]. Sangle de fixation doit être positionné avec fil extrudé rencontré en boîte de sortie[7]. Raccord fileté doit dépasser de l'arrière de la sangle de fixation. Troisième écrou hexagonal sur l'extrémité du raccord à vis qui dépassent de l'arrière de la sangle de fixation à vis.
- 6) Fixez la bride de montage à la boîte de sortie en utilisant les vis de fixation de la sangle.[6].
- 7) Dévisser la bague filetée du collier à vis[12]. Passer le cache sur le collier à vis[5]. La moitié du filetage extérieur du collier à vis doit être visible. Ajuster le collier à vis en tournant l'ensemble vers le haut ou le bas dans la bride de montage. Enlever le cache.
- 8) Une fois bien positionné, serrer les écrous hexagonaux en haut et en bas contre le dessous et le dessus de la bride de montage.
- 9) Passer le cache sur le collier à vis et visser la bague filetée. Fixer la chaîne[13] (avec le luminaire connecté) sur la partie inférieure du collier à vis. Dévisser la bague filetée, laisser le cache et la bague filetée glisser vers le bas.
- 10) Tissent le fil électrique et fil de terre par l'intermédiaire de chaîne reliee[13] pas plus de 3 pouces de distance. Passer le fil à travers la bague filetée, verrière, boucle de col vissé, tige filetée et dans la boîte de sortie.
- 11) Connecter les ls. Se porter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallele (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).

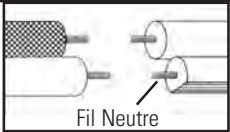

- 12) Placer le cache au plafond.
- 13) Fixer le cache en serrant la bague letée sur le collier-écrou.
- 14) Abaissez l'ombre de verre [14] sur les bras.
- 15) Insérez des ampoules recommandées.

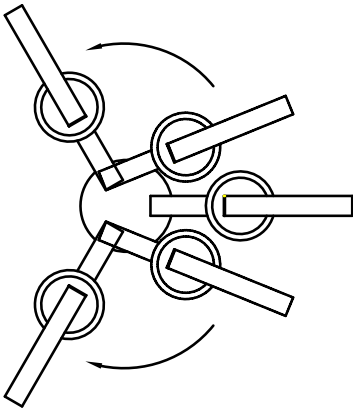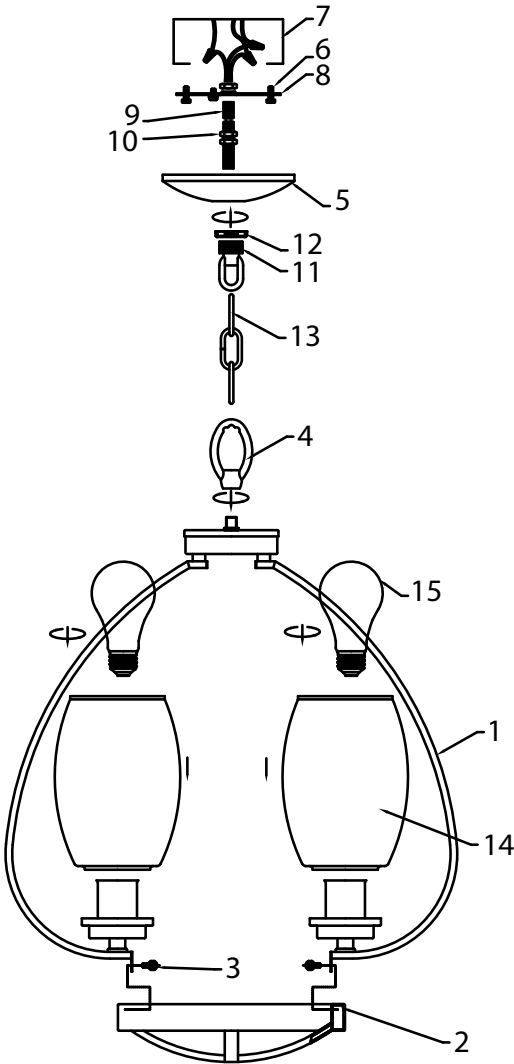

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA –
Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

- 1)

Gire los brazos a la posición deseada como se muestra.
- 2)

Tome el anillo inferior[2] y colóquelo en la parte inferior de los brazos girados y, con los tornillos suministrados[3], fije el anillo firmemente a los brazos[1].
- 3)

Coloque el lazo grande[4] en la parte superior del aparato.
- 4)

Tome el tubo roscado de la bolsa de partes y enrosque en el ojal del collar roscado[11] un mínimo de 6 mm (1/4"). Asegúrelo en su lugar con una tuerca hexagonal[10].
- 5)

Coloque otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje[8]. La abrazadera de montaje debe estar colocada con la rosca extruida mirando a la caja de salida. El tubo roscado debe sobresalir de atrás de la abrazadera de montaje[7]. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de atrás de la abrazadera de montaje.
- 6)

Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida[6].
- 7)

Desenrosque el anillo roscado[12] del ojal de collar roscado. Tome el escudete[5] y páselo sobre el ojal de collar roscado. Aproximadamente la mitad de las roscas externas del ojal de collar roscado deben ser expuestas. Ajuste el ojal de collar roscado girando el ensamblaje hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Remueva el escudete.
- 8)

Después de haber encontrado la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal de arriba y de abajo contra la parte inferior y superior de la abrazadera de montaje.
- 9)

Deslice el escudete sobre el ojal de collar roscado y enrosque en el anillo roscado. Fije la cadena[13] (con el artefacto conectado) a la parte inferior del ojal de collar roscado. Desenrosque el anillo roscado, deje que el escudete y el anillo roscado se deslicen hacia abajo.
- 10)

Entrelace el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los acoplamientos de la cadena no más de 3 pulgadas aparte. Enhebre el cable a través del anillo roscado, el refuerzo, el ojal roscado del collar, el tubo roscado y en la caja de salida.
- 11)

Instrucciones para poner a tierra: (Ver Ilustraciones A o B).

A)

En artefactos donde se suministra la abrazadera de montaje con un agujero y dos depresiones onduladas. Envuelva el conductor de tierra de la caja de salida alrededor del tornillo de tierra verde y atornille en el agujero.

B)

En artefactos donde se suministra una arandela cóncava. Fije el conductor de tierra de la caja de salida debajo de la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde y enrosque en la abrazadera de montaje.

Si se suministra el artefacto con conductor de tierra. Conecte el conductor de tierra del artefacto al conductor de tierra de la caja de salida con conector de tierra después de seguir los pasos anteriores. Nunca conecte el conductor de tierra a los alambres de alimentación eléctrica negros o blancos.
-
-
- | | |
|--|--|
| Conectar el alambre de suministro negro o rojo al | Conectar el alambre de suministro blanco al |
| Negro | Blanco |
| *Cordon paralelo (redondo y liso) | *Cordon paralelo (cuadrado y estriado) |
| Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora | Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora |
| Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre | Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata |

*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).

Hilo Neutral

13)

Suba el escudete al techo.

14)

Asegure el escudete en su lugar apretando el anillo roscado sobre el ojal de collar roscado.

15)

Baje la cortina de vidrio[14] sobre los brazos.

16)

Inserte la bombilla recomendada.

Date Issued: 09/27/17

IS-44059-US