

EXTENDED PRESS TYPE POP-UP BATHROOM DRAIN -1-1/2"

SKU: SH439075, SH439076

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

TOOLS AND MATERIALS:



Plumbers Putty



Silicone Sealant
(100% Neutral Cure)



Adjustable Wrench




Sealant Tape


Note: Tools and Materials not included

INSTALLATION

1. Disassemble the drain by removing the threaded tail piece, lock nut, rubber washer, rubber gasket and Rubber sealing gasket.

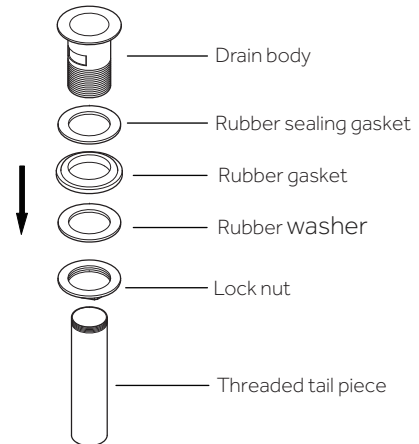

2. Apply Plumber's putty, silicone sealant for gaskets, or rubber gaskets can be used for the bottom of the drain flange.

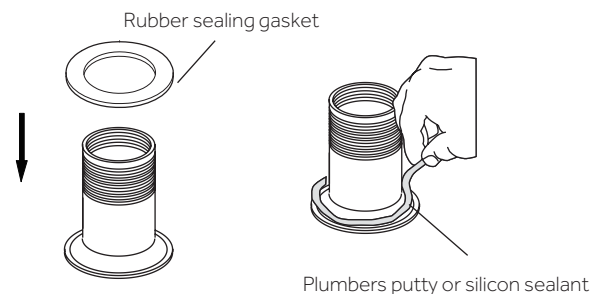


REVISED: 01/08/2026


EXTENDED PRESS TYPE POP-UP BATHROOM DRAIN -1-1/2"

SKU: SH439075, SH439076


3. From top of sink, insert drain body through drain hole of sink.

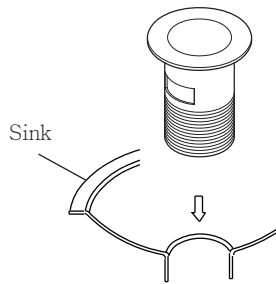


4. From beneath sink, install rubber Gasket (bevel side up), rubber washer and lock nut. Tighten lock nut securely.

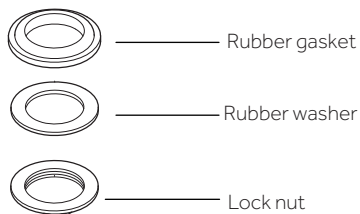

6. Wrap the end threads on the tailpiece with several layers of sealant tape. Push the tailpiece through the drain opening from below the basin.

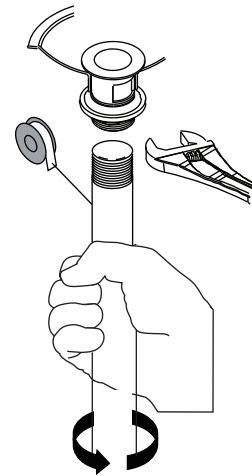

6. Remove the excess putty or silicon and connect with the trap.

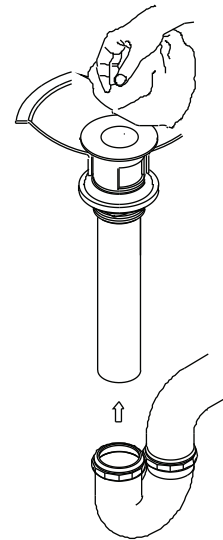

DESAGÜE DE BAÑO TIPO PRENSA EXTENDIDA Y ABATIBLE - 1-1/2"

SKU: SH439075, SH439076

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES:



Masilla de plomería



Sellador de silicona
(100% curado neutro)



Llave ajustable




Cinta Selladora


Nota: Herramientas y materiales no incluidos.

INSTALACIÓN

1. Desmonte el desagüe quitando la pieza trasera roscada, la contratuerca, la arandela de caucho, la junta de goma y la junta de sellado de goma.

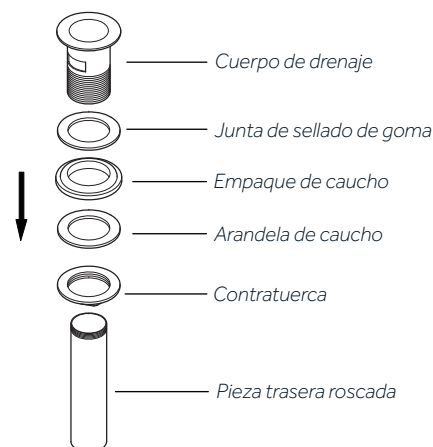


2. Aplique masilla de fontanero, sellador de silicona para juntas o juntas de goma para la parte inferior de la brida del desagüe.

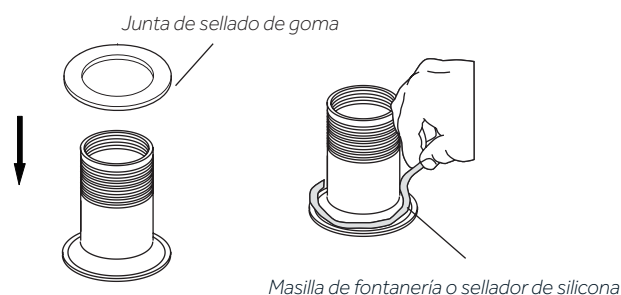


DESAGÜE DE BAÑO TIPO PRENSA EXTENDIDA Y ABATIBLE - 1-1/2"

SKU: SH439075, SH439076


3. Desde la parte superior del fregadero, introduzca el cuerpo de desagüe por el agujero del fregadero.

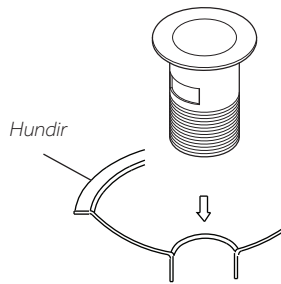


4. Desde debajo del fregadero, instale el empaque de caucho (con el bisel hacia arriba), la arandela de caucho y la contratuerca. Apriete la contratuerca con firmeza.

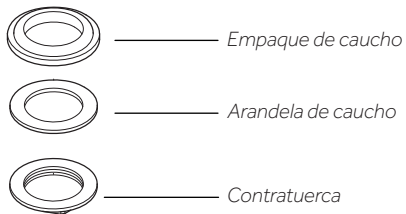

5. Envuelva los extremos de la pieza roscada con varias capas de cinta selladora. Empuje la pieza roscada a través de la abertura del desagüe desde debajo del lavabo.

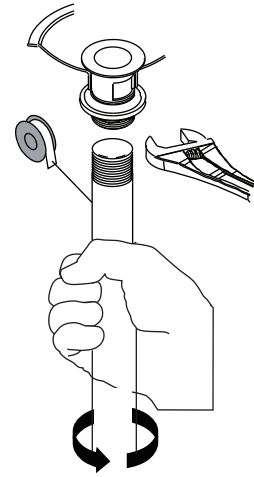

6. Retire el exceso de masilla o silicona y conecte la trampa.

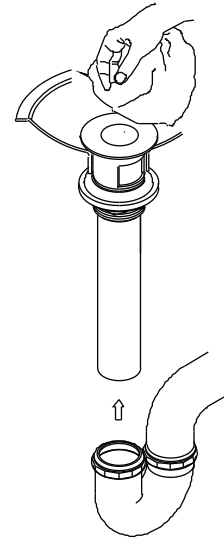

DRAIN DE SALLE DE BAIN À PRESSION AVEC CLAPET ET EXTENSION – 1 1/2 po

SKU: SH439075, SH439076

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballiez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mailsupport@signaturehardware.com.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

HOUTILS ET MATÉRIEL:



Mastic de plomberie



Produit d'étanchéité en silicone
(à polymérisation neutre à 100 %)



Clé ajustable




Ruban d'étanchéité


Remarque : Outils et matériaux non inclus.

INSTALLATION

1. Démontez le drain en retirant du corps du drain la pièce de raccordement fileté, le contre-écrou, la rondelle de caoutchouc, le joint en caoutchouc et le joint d'étanchéité de caoutchouc.

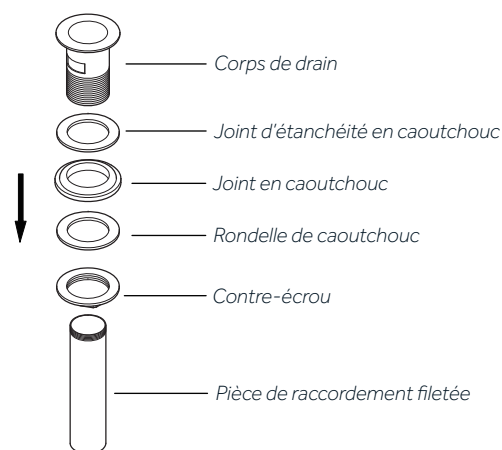


2. Appliquez du mastic de plombier, du produit d'étanchéité en silicone pour joints; des joints en caoutchouc peuvent être utilisés pour le bas de la bride du drain.

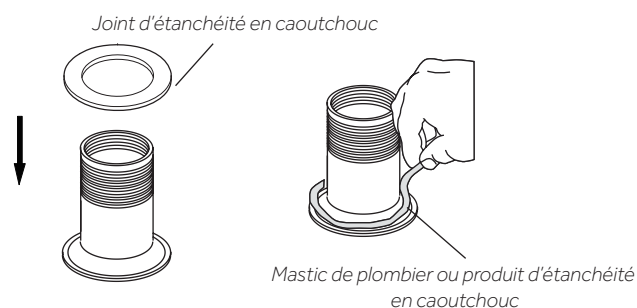


DRAIN DE SALLE DE BAIN À PRESSION AVEC CLAPET ET EXTENSION – 1 1/2 po

SKU: SH439075, SH439076


3. À partir du dessus de l'évier, insérez le corps de drain dans le trou de l'évier.

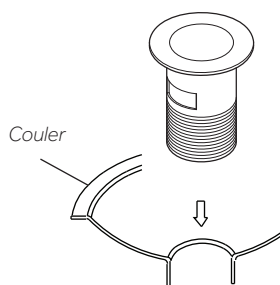

4. Sous l'évier, installez un joint en caoutchouc (côté biseauté vers le haut), la rondelle de caoutchouc et le contre-écrou. Serrez fermement le contre-écrou.

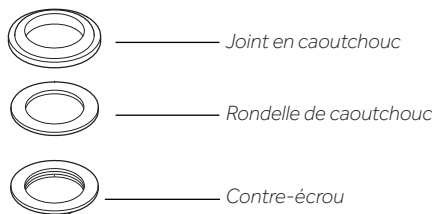

5. Enroulez plusieurs couches de ruban d'étanchéité autour des filets à la base de la pièce de raccordement fileté. Poussez la pièce de raccordement fileté dans l'ouverture du drain par le dessous du lavabo.

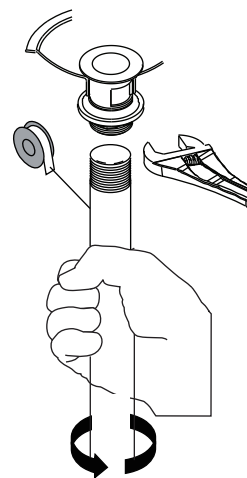

6. Enlevez l'excès de mastic ou de silicone et raccordez avec le clapet.

