

## INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Loosen clamp screw and remove old spout.
2. Slip new spout over copper tube, and slide until flush with wall.
3. Tighten clamp screw.

CAUTION: Do not Lubricate or Use Pipe Dope on Copper Tube or O-Ring Seal.

NO SPECIAL LENGTH NIPPLES REQUIRED.


---

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Afloje el tornillo de la abrazadera y retire el surtidor usado.
2. Pase el surtidor nuevo por el tubo de cobre, y deslicelo hasta que tope con la pared.
3. Ajuste el tornillo de la abrazadera.

PRECAUCIÓN: No Lubrique ni Use Pasta para Tubos en el Tubo de Cobre o en la Junta Tórica.

NO SE REQUIERE NIPLE DE MEDIDA ESPECÍFICA.

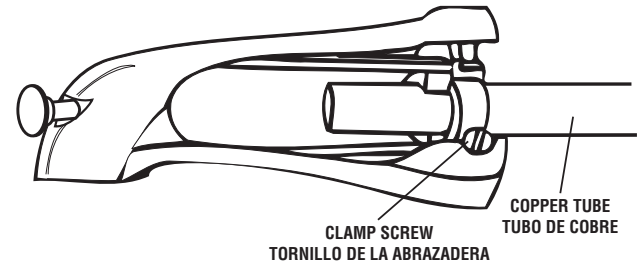

***Fits* MIXET**