



INS10801

Instructions for Double Curtain Rings

Instrucciones para aros de cortina doble

Directives d'installation des anneaux d'un rideau de douche double

1.

Hang all 12 rings on the shower rod. (Make sure the high end of the ring is facing the outside of the tub).

Cuelgue los 12 aros en la barra para la cortina de baño. (Asegúrese de que el extremo más alto del aro quede hacia el exterior de la tina.)

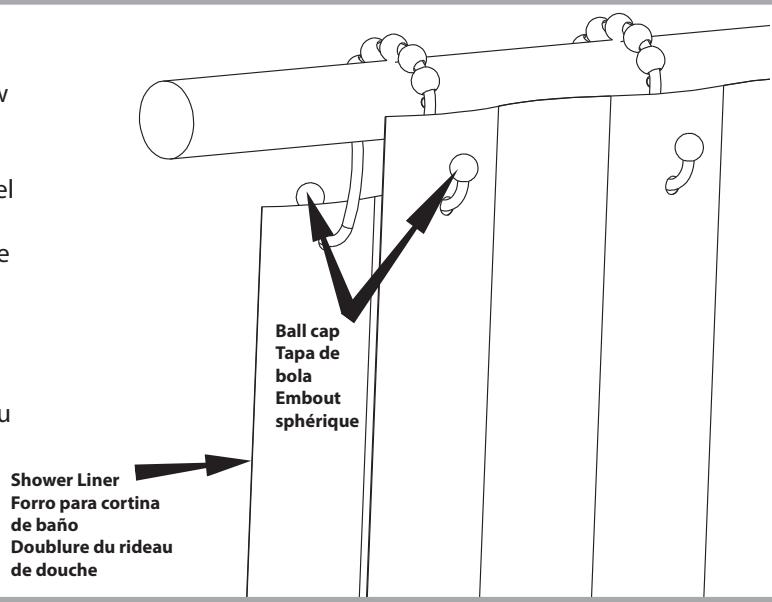
Accrocher les 12 anneaux sur la tringle de douche. (S'assurer que l'extrémité la plus longue de l'anneau est orientée vers l'extérieur de la baignoire.)

2.

Thread the ball caps through the open end of the shower liner. The shower liner should be on the low end of the ring facing the inside of the tub.

Enrosque las tapas de bola en el extremo abierto del forro para cortina de baño. El forro para cortina de baño debe estar en el extremo más bajo del aro que mira al interior de la tina.

Insérer les embouts sphériques dans les œillets de la doublure du rideau de douche. La doublure doit être placée sur la partie la moins longue de l'anneau et orientée vers l'intérieur de la baignoire.

**3.**

Thread the ball caps through the open end of the decorative shower curtain. The shower curtain should be on the high end of the ring facing the outside of the tub.

Enrosque las tapas de bola en el extremo abierto de la cortina decorativa para baño. La cortina para baño debe estar en el extremo más alto del aro que mira al exterior de la tina.

Insérer les embouts sphériques dans les œillets du rideau de douche décoratif. Le rideau de douche doit être placé sur l'extrémité la plus longue de l'anneau, orientée vers l'extérieur de la baignoire.

