


Fixture Diagram

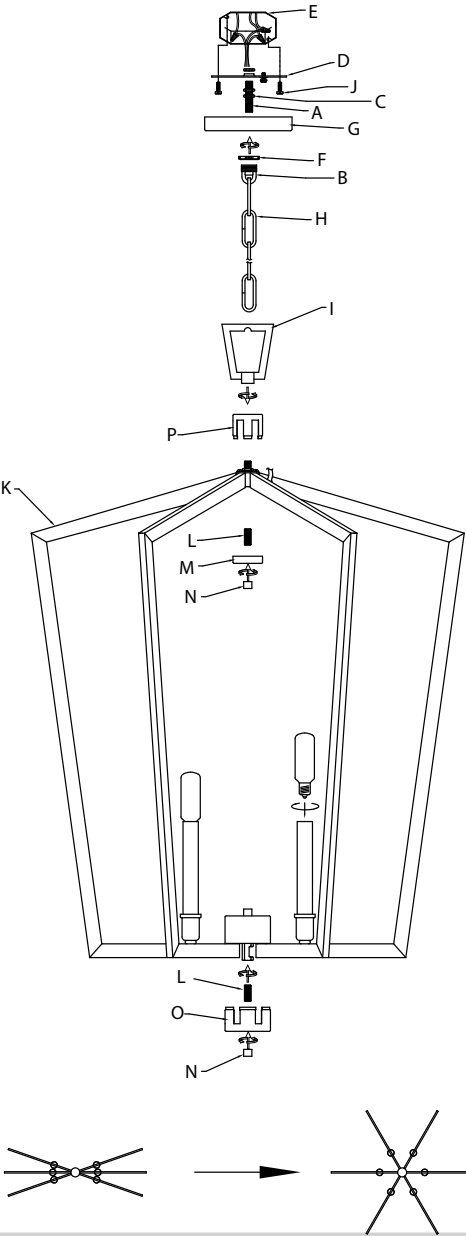

Parts List

- | | | |
|-----------------------|---------------------------|------------------|
| [A] Threaded Pipe | [F] Threaded Ring | [K] Main Body |
| [B] Screw Collar Loop | [G] Canopy | [L] Threaded Rod |
| [C] Hexnut | [H] Chain | [M] Trim Cap |
| [D] Mounting Strap | [I] Top Loop | [N] Finial |
| [E] Outlet Box | [J] Strap Mounting Screws | [O] Bottom Cap |
| | | [P] Top Cap |

Cautions

CAUTION – RISK OF SHOCK –
Disconnect Power at the main circuit breaker panel or main fusebox before starting and during the installation.


WARNING:
This fixture is intended for installation in accordance with the National Electrical Code (NEC) and all local code specifications. If you are not familiar with code requirements, installation by a certified electrician is recommended.

Installation Instructions

- Take threaded pipe[A] from parts bag and screw in screw collar loop[B] a minimum of 6 mm (1/4"). Lock into place with hexnut[C].
- Run another hexnut down threaded pipe almost touching first hexnut. Now screw threaded pipe into mounting strap[D]. Mounting strap must be positioned with extruded thread faced into outlet box[E]. Threaded pipe must protrude out the back of mounting strap. Screw third hexnut onto end of threaded pipe protruding from back of mounting strap.
- Connect mounting strap to outlet box using the strap mounting screws[J].
- Unscrew the threaded ring[F] from screw collar loop. Take canopy[G] and pass over screw collar loop. Approximately one half of the screw collar loop exterior threads should be exposed. Adjust screw collar loop by turning assembly up or down in mounting strap. Remove canopy.

Installation Instructions (continued)


- After desired position is found, tighten both top and bottom hexnuts up against the bottom and top of the mounting strap.
- Slip canopy over screw collar loop and thread on threaded ring. Attach chain[H] (with fixture connected) to bottom of screw collar loop. Unscrew threaded ring, let canopy and threaded ring slip down. Attach chain to fixture if required.
- Weave electrical wire and ground wire through chain links no more than 3 inches apart. Pass wire through threaded ring[F], canopy, screw collar loop, threaded pipe and into outlet box.
- Grounding instructions: (See Illus. a or b).
 - On fixtures where mounting strap is provided with a hole and two raised dimples, wrap ground wire from outlet box around green ground screw, and thread into hole.
 - On fixtures where a cupped washer is provided, attach ground wire from outlet box under cupped washer and green ground screw, and thread into mounting strap.If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connector (Not provided) after following the above steps. Never connect ground wire to black or white power supply wires.

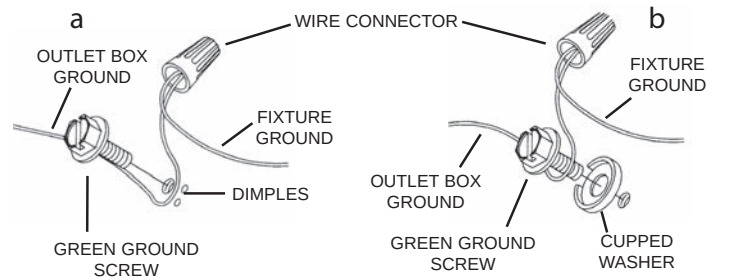

- Make wire connection. Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without Tracer	Clear, Brown, Gold or Black with Tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wire (SPT 1 & SPT 2) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (See illus.)

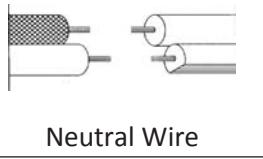

- Rotate the arms to the correct positions (Fig.1)
- Thread wire through the top cap[P] and lower onto the main body[K]
- Raise canopy[G] to ceiling.
- Secure canopy in place by tightening threaded ring[F] onto screw collar loop[B].
- Thread in the threaded rod[L] into the bottom of the top of the main body as shown.
- Place the trim cap[M] over the threaded rod and screw on the finial[N] as shown.
- Take threaded rod[L] and thread into the bottom of the main body as shown.
- Take the bottom cap[O] and place onto the bottom of the main body over the installed threaded rod.
- Thread on the finial[N] to secure the bottom in place.
- Install the recommended bulbs (not supplied).

Diagrama de Accesorios

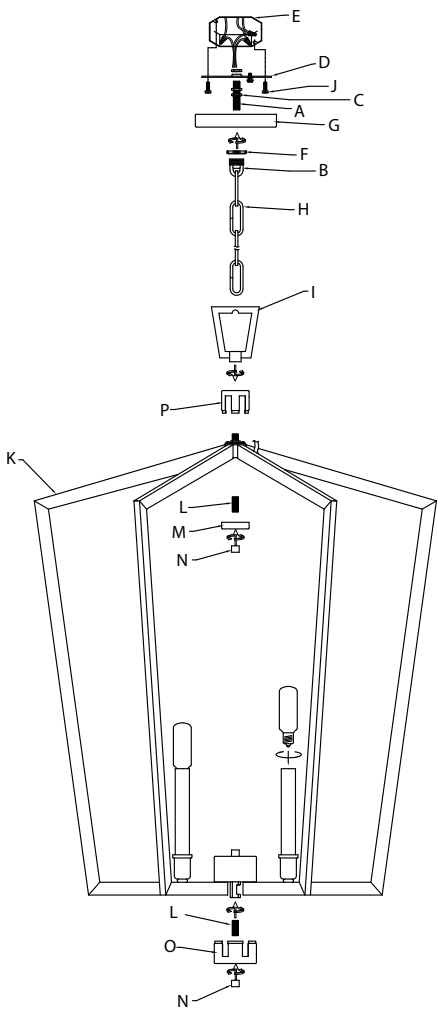


Fig.1

Lista de Partes

[A] Tubo Roscado	[H] Cadena	[M] La tapa de ajuste
[B] Ojal del Collar Roscado	[I] Acoplamientos de la Cadena	[N] Tornille el remate
[C] Tuerca Hexagonal	[J] Tornillos de montaje de la correa	[O] La varilla tratada
[D] Abrazadera de Montaje	[K] El cuerpo principal	[P] La tapa inferior
[E] Caja de Salida	[L] La varilla rosca	
[F] Anillo Roscado		
[G] El dorsel		

Precauciones

PRECAUCIÓN – RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA – Desconecte la electricidad en el panel principal del interruptor automático o caja principal de fusibles antes de comenzar y durante la instalación.

ADVERTENCIA: Este accesorio está destinado a la instalación de acuerdo con el National Electrical Code (NEC) y todas las especificaciones del código local. Si no está familiarizado con los requisitos del código, la instalación se recomienda un electricista certificado.


Instrucciones de Instalación

- 1) Tome el tubo roscado[A] de la bolsa de partes y enrosque en el ojal del collar roscado[B] un mínimo de 6 mm (1/4"). Asegúrelo en su lugar con una tuerca hexagonal[C].
- 2) Coloque otra tuerca hexagonal en el tubo roscado casi tocando la primera. Ahora enrosque el tubo roscado en la abrazadera de montaje[D]. La abrazadera de montaje debe estar colocada con la rosca extruida mirando a la caja de salida[E]. El tubo roscado debe sobresalir de atrás de la abrazadera de montaje. Enrosque la tercera tuerca hexagonal en el extremo del tubo roscado que sobresale de atrás de la abrazadera de montaje.
- 3) Conecte la abrazadera de montaje a la caja de salida con los tornillos de montaje de la correa[J].
- 4) Desenrosque el anillo roscado[F] del ojal de collar roscado. Tome el escudete[G] y páselo sobre el ojal de collar roscado. Aproximadamente la mitad de las roscas externas del ojal de collar roscado deben ser expuestas. Ajuste el ojal de collar roscado girando el ensamblaje hacia arriba o hacia abajo en la abrazadera de montaje. Remueva el escudete.
- 5) Después de haber encontrado la posición deseada, apriete la tuerca hexagonal de arriba y de abajo contra la parte inferior y

Instrucciones de instalación (continuación)

- superior de la abrazadera de montaje.
- 6) Deslice el escudete sobre el ojal de collar roscado y enrosque en el anillo roscado. Fije la cadena[H] (con el artefacto conectado) a la parte inferior del ojal de collar roscado. Desenrosque el anillo roscado, deje que el escudete y el anillo roscado se deslicen hacia abajo. Attachez la chaîne au montage si nécessaire.
- 7) Entrelace el alambre eléctrico y el alambre de tierra a través de los acoplamientos de la cadena no más de 3 pulgadas aparte. Enhebre el cable a través del anillo roscado[F], el refuerzo, el ojal roscado del collar, el tubo roscado y en la caja de salida.
- 8) Instrucciones de conexión a tierra solamente para los Estados Unidos. (Vea la ilustracion a o b).
 - a) En las lámparas que tienen el fleje, de montaje con un agujero y dos hoyuelos realizados, enrollar el alambre a tierra de la caja tomacorriente alrededor del tornillo verde y pasarlo por el agujero.
 - b) En las lámparas con una arandela acopada, fijar el alambre a tierra de la caja tomacorriente del ajo de la arandela acoada y tornillo verde, y paser por el fleje de montaje.

Si la lámpara viene con alambre a tierra, conectar el alambre a tierra de la lámpara al alambre a tierra de la caja tomacorriente con un conector de alambres (no incluido) espúes de seguir los pasos anteriores. Nunca conectar el alambra a tierra a los alambres eléctros negro o blanco.

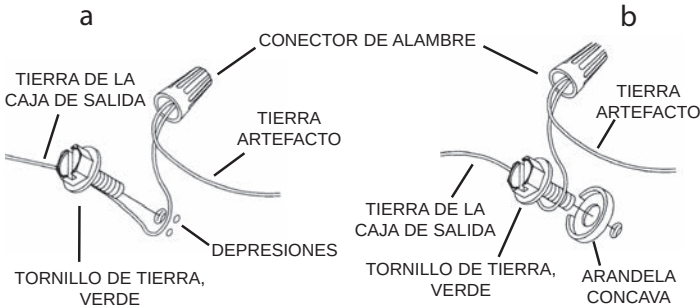

- 9) Haga las conexiones de los alambres. La tabla de referencia de abajo indica las conexiones correctas y los alambres correspondientes.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillio o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillio o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata


*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT 1 y SPT 2). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración).



Hilo Neutral

- 10) Gire los brazos a las posiciones correctas. (Fig.1)
- 11) Enrosque el cable a través de la tapa superior [P] y más abajo en el cuerpo principal [K]
- 12) Levante el dosel[G] al techo.
- 13) Asegure la cubierta en su lugar apretando el anillo roscado en lazo de cuello de tornillo
- 14) Enrosque la varilla rosca [L] en la parte inferior de la parte superior del cuerpo principal como se muestra.
- 15) Coloque la tapa de ajuste [M] sobre la varilla rosca y a tornille el remate [N] como se muestra.
- 16) Tome la varilla tratada [O] y enrósquela en la parte inferior del cuerpo principal como se muestra.
- 17) Tome la tapa inferior [P] y colóquela en la parte inferior del cuerpo principal sobre la varilla rosca instalada.
- 18) Enrosque el remate para asegurar la parte inferior en su lugar.
- 19) Instale las bombillas recomendadas (no incluidas).

Diagramme d'appareils

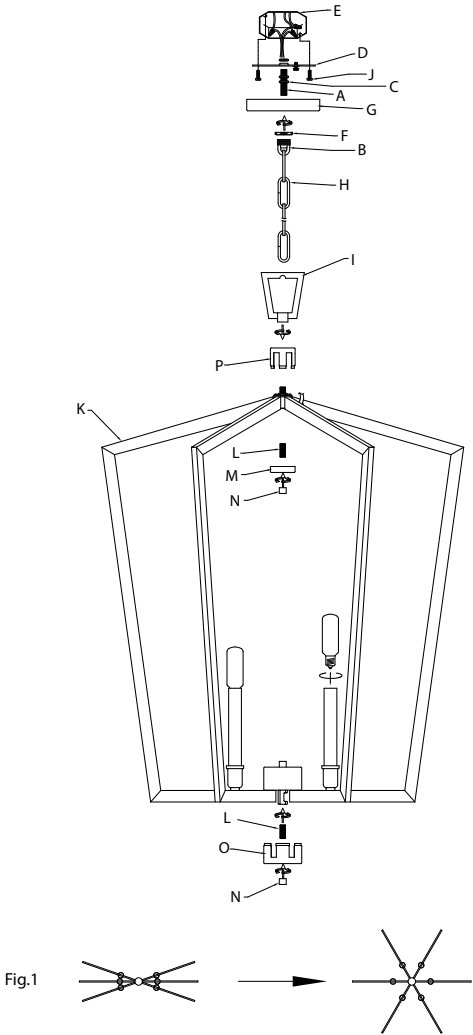

Liste des Pièces

- [A] Le tuyau fileté

[B] La boucle du collier de vis

[C] Écrou hexagona

[D] Vis de Montage

[E] Boîte de sortie
- [F] La bague filetée

[G] La canopée

[H] La chaîne

[I] La boucle supérieure

[J] Vis de fixation

[K] Le corps principal
- [L] La tige filetée

[M] Le capuchon

[N] Le faîteau\

[O] Le capuchon inférieur

[P] Le capuchon supérieur

Précautions


ATTENTION – RISQUE DE DÉCHARGES ÉLECTRIQUES - Couper le courant au niveau du panneau du disjoncteur du circuit principal ou de la boîte à fusibles principale avant de procéder à l’installation.

ATTENTION:
Ce luminaire doit être installé conformément aux codes d’électricité nationaux (NEC) et satisfaire toutes les spécifications des codes locaux. Si vous ne connaissez pas les exigences de ces codes, il est recommandé de confier l’installation à un électricien certifié.

Instructions d’installation

- 1) Sortez le tuyau fileté [A] du sac de pièces et vissez la boucle du collier de vis [B] sur au moins 6 mm (1/4 "). Verrouiller en place avec des hexagones[C].
- 2) Faites passer un autre tuyau fileté à tête hexagonale presque en contact avec le premier écrou hexagonal[C]. Vissez maintenant le tuyau fileté dans la vis de montage [D]. La sangle de montage doit être positionnée avec le filetage extrudé face à la boîte de sortie [E]. Le tuyau fileté doit dépasser à l’arrière de la sangle de montage. Visser le troisième écrou hexagonal sur l’extrémité du tuyau fileté dépassant de l’arrière de la courroie de montage.
- 3) Connectez la sangle de montage à la boîte de sortie à l’aide des vis de fixation [J].

- 4) Dévisser la bague filetée [F] de la boucle du collier à vis. Prenez la canopée [G] et passez par-dessus la boucle du collier à vis. Environ la moitié des filets extérieurs de la boucle du collier à vis doivent être exposés. Ajustez la boucle du collier de vis en tournant l’assemblage vers le haut ou vers le bas dans la sangle de montage. Retirez la canopée.
- 5) Une fois la position désirée trouvée, serrez les deux écrous hexagonaux supérieurs et inférieurs contre le bas et le haut de la sangle de montage.
- 6) Glissez le capot au-dessus de la boucle du collier à vis et enflez-le sur la bague filetée. Fixez la chaîne [H] (avec le luminaire connecté) au bas de la boucle du collier à vis. Dévisser la bague filetée, laisser glisser la canopée et la bague filetée vers le bas.
- 7) Tisser le fil électrique et le fil de terre à travers des maillons de chaîne [H] espacés de moins de 3 pouces. Passer le fil à travers la bague filetée [F], la canopée, la boucle du collier à vis, le tuyau fileté et la boîte de sortie.
- 8) Connecter les fils. Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent
*Remarque: Avec emploi d’un fil parallèle (SPT 1 et SPT 2). Le fil neutre est á angles droits ou strié et l’autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).	
	
Fil Neutre	

- 9) Tournez les bras aux positions correctes (Fig.1)
- 10) Enfiler la boucle supérieure [P] sur le corps principal[K].
- 11) Soulevez la verrière jusqu’au plafond.
- 12) Fixez le capot en place en serrant la bague filetée[F] sur boucle de collier à vis[B].
- 13) Enfiler la tige filetée [L] dans la partie inférieure du corps principal, comme indiqué.
- 14) Placer le capuchon [M] sur la tige filetée et visser le faîteau [N] comme indiqué.
- 15) Prenez la tige filetée [L] et enflez-la dans la partie inférieure du corps principal, comme illustré.
- 16) Prenez le capuchon inférieur [O] et placez-le sur la partie inférieure du corps principal par-dessus la tige filetée installée.
- 17) Enflez le faîteau [N] pour fixer le fond en place.
- 18) Installez les ampoules recommandées (non fournies).