



ASSEMBLY AND MOUNTING INSTRUCTIONS

GENERAL

- **WARNING-DISCONNECT POWER BEFORE RELAMPING OR WIRING THE FIXTURE. TURN OFF THE ENTIRE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE LIGHTING FIXTURE IS ATTACHED**
 - INSTALLATION AND MAINTENANCE OF THIS FIXTURE SHOULD BE COMPLETED BY A LICENSED ELECTRICIAN
 - **FAILURE TO INSTALL FIXTURE CORRECTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH**
 - READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING INSTALLATION.
 - IF AN EXISTING FIXTURE IS BEING REPLACED, REMOVE IT AND NOTE TO WHICH WIRE IN THE OUTLET BOX THE ORIGINAL FIXTURE WAS ATTACHED.
 - BEFORE DISCARDING THE CARTON DOUBLE CHECK THE PACKAGING TO MAKE SURE ALL PARTS HAVE BEEN FOUND.
 - THIS FIXTURE WAS DESIGNED TO BE MOUNTED TO AN OCTAGON OUTLET BOX. THE BOX MUST BE SECURELY MOUNTED TO THE STRUCTURE OF THE BUILDING.
-

INSTALLATION

- STEP 1.** Pull the wires out from the outlet box and install mounting plate onto the outlet box by using the (2) mounting screws.
- STEP 2.** Fasten bare ground wire to ground wire from the wall outlet box (usually green or copper color) or connect ground wire to green screw on the mounting plate.
- STEP 3.** Connect the neutral (white) fixture wire coming from the fixture base to neutral (usually white) outlet wire. Fasten both wires together with a plastic wire nut and tightly wrap the wire nut with electrical tape.
- STEP 4.** Repeat the previous step with the hot (black wires). Make sure there are no exposed wires or strands that could cause a dangerous short circuit.
FAILURE TO CONNECT THE APPROPRIATE WIRES
- STEP 5.** Carefully place connections back into the outlet box
- STEP 6.** Place canopy over the mounting plate and secure with set screws.
- STEP 7.** Install the lamp(s). The H368601S is rated for a 25 watt G9 xenon lamp, the H368601M is rated for a 40 watt type A15 lamp, the H368601L is rated for a 60 watt type A15 lamp.
- DO NOT EXCEED RECOMMENDED WATTAGE!**
- STEP 8.** Lift glass shade up and twist onto the light fixture to secure in place.
- STEP 9.** Restore power to the circuit at breaker or fuse-box.
-

DIMMING

The fixture can be controlled by a wall dimming device. Only use triac/electronic dimmer. Make sure carton is marked for use with LED compact fluorescent-incandescent light source only. These can be

provided by your local electrical distributor, home center, or hardware store.

CLEANING


Please clean with a soft, dry cloth ONLY! Do not use cleaning products.




mitzi
HUDSON VALLEY LIGHTING

H368601S, H368601M, H368601L CADENCE FLUSH MOUNT

ASSEMBLY AND MOUNTING DIAGRAM

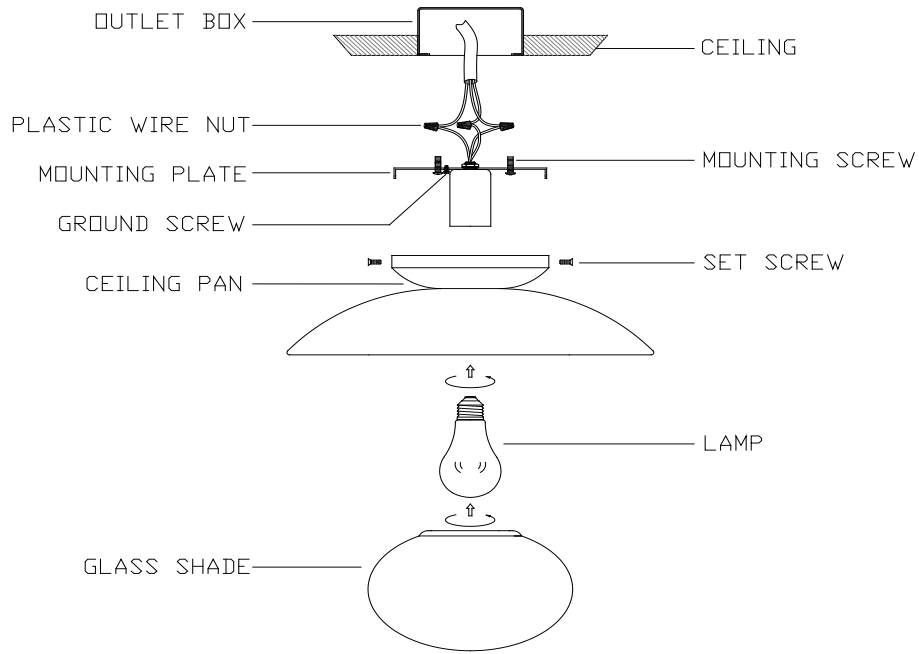

WIRE NUT/TAPING DIAGRAM

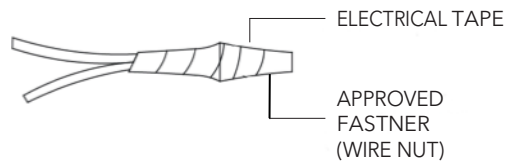



mitzi
HUDSON VALLEY LIGHTING

H368601S, H368601M, H368601L CADENCE FLUSH MOUNT

NOTICE D'ASSEMBLAGE ET DE MONTAGE

GENERALITÉ

- **AVERTISSEMENT - DÉBRANCHER LE COURANT AVANT DE REMPLACER UNE AMPOULE OU DE RELIER LE DISPOSITIF AU COURANT. COUPER INTÉGRALEMENT LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE AUQUEL LE DISPOSITIF EST RELIÉ.**
- L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE DISPOSITIF DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR UN ÉLECTRICIEN AGRÉÉ.
- **UNE INSTALLATION INCORRECTE DE L'APPAREIL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT.**
- VEUILLEZ LIRE TOUTE LA NOTICE AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION.
- EN CAS DE REMPLACEMENT D'UN APPAREIL EXISTANT RETIRER CELUI-CI ET NOTER À QUELS CÂBLES DE LA BOÎTE DE DÉRIVATION LE DISPOSITIF ORIGINAL ÉTAIT RELIÉ.
- AVANT DE JETER LA BOÎTE D'EMBALLAGE, CONTRÔLER L'EMBALLAGE POUR S'ASSURER QUE TOUTES LES PIÈCES ONT ÉTÉ TROUVÉES.
- CE DISPOSITIF A ÉTÉ CONÇU POUR ÊTRE MONTÉ SUR UNE BOÎTE DE DÉRIVATION OCTOGONALE. LA BOÎTE DOIT ÊTRE FIXÉE DE MANIÈRE SÛRE À LA STRUCTURE DE L'IMMEUBLE

INSTALLATION

- PAS 1.** Retirer les fils de la boîte de dérivation et installer la plaque de montage à la boîte de dérivation au moyen des (2) vis de montage.
- PAS 2.** Fixer le fil de mise à terre dénudé au fil de mise à terre de la boîte de dérivation à la paroi (généralement de couleur verte ou cuivre) ou relier le fil de mise à terre à la vis verte sur la plaque de montage.
- PAS 3.** Relier le fil neutre (blanc) venant de la base du dispositif au fil neutre (généralement blanc) de la boîte de dérivation. Relier les deux fils entre eux à l'aide d'une borne de raccordement en plastique et envelopper ladite borne de raccordement de ruban isolant bien serré
- PAS 4.** Répéter le pas précédent avec les fils de phase (noirs). S'assurer qu'il n'y a pas de fils exposés ou de brins qui pourraient causer un dangereux court-circuit
UNE CONNEXION INCORRECTE OU DES FILS INAPPROPRIÉS PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT!
- PAS 5.** Remettre soigneusement les connexions dans la boîte de dérivation.
- PAS 6.** Placer la plaque arrière sur la plaque de montage et sécuriser au moyen des vis de fixation
- PAS 7.** Installer l'ampoule. Le H368601S est prévu pour une ampoule de 25 watt de type G9 xenon, le H368601M est prévu pour une ampoule de 40 watt de type A15, le H368601L est prévu pour une ampoule de 60 watt de type A15.
NE PAS DÉPASSER LE WATTAGE RECOMMANDÉ!
- PAS 8.** Lever l'abat-jour en verre et visser celui-ci dans le dispositif d'éclairage pour le sécuriser en place.
- PAS 9.** Rebrancher le courant au disjoncteur ou à la boîte à fusibles.

RÉGLAGE D'INTENSITÉ

Le dispositif peut être contrôlé par un variateur de lumière de paroi. N'utiliser qu'un variateur de lumière triad/électronique. S'assurer que l'emballage porte la mention précisant de n'utiliser le dispositif qu'avec une source lumineuse DEL (LED) compact fluorescent-

incandescente. Celles-ci peuvent être fournies par votre distributeur de matériel électrique local, par un centre de bricolage ou par une quincaillerie.

NETTOYAGE

A nettoyer UNIQUEMENT avec un chiffon doux et sec! Ne pas utiliser de produits de nettoyage.



mitzi
HUDSON VALLEY LIGHTING

H368601S, H368601M, H368601L CADENCE FLUSH MOUNT

SCHÉMA D'ASSEMBLAGE ET DE MONTAGE

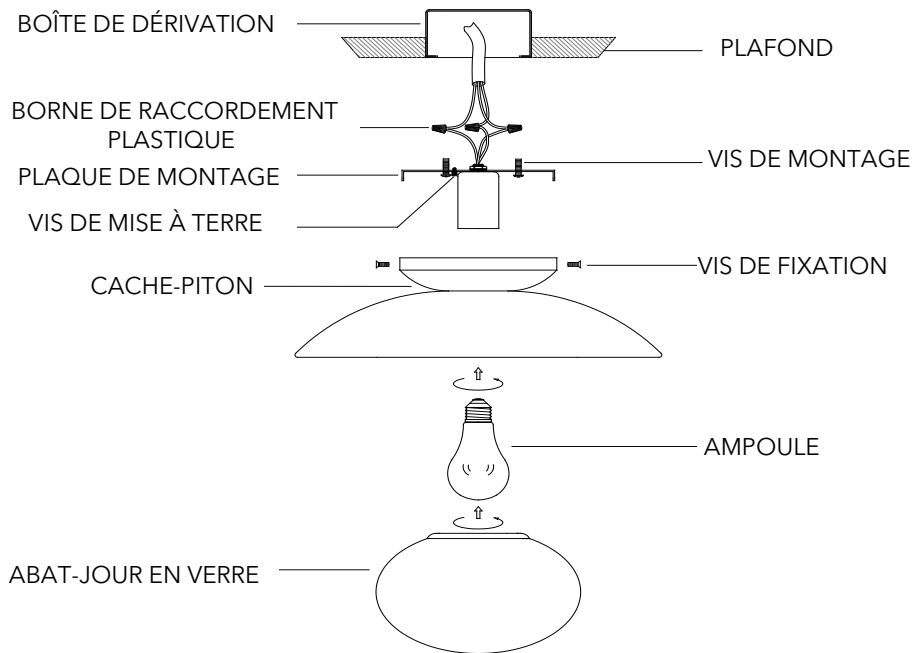


SCHÉMA DE BORNE DE RACCORDEMENT ET D'ENVELOPPAGE AVEC RUBAN ISOLANT

