

CORNER SHOWER ROD

BARRA DE ESQUINA PARA DUCHA
TIGE DE DOUCHE D'ANGLE

SKU: 913110

BEFORE YOU BEGIN

We recommend consulting a professional if you are unfamiliar with installing plumbing fixtures. Signature Hardware accepts no liability for any damage to the faucet, plumbing, sink, counter top, or for personal injury during installation.

Observe all local plumbing and building codes. Unpack and inspect the product for shipping damage. If any damage is found, contact our Customer Relations team via live chat at www.signaturehardware.com or by emailing support@signaturehardware.com.

ANTES DE COMENZAR

Le recomendamos que consulte a un profesional si no sabe cómo instalar accesorios de plomería. Signature Hardware no asume ninguna responsabilidad con respecto a los daños causados al inodoro, sistema de plomería, suelo o daños personales durante la instalación.

Cumpla con todas las normas locales de plomería y construcción.

Desempaque e inspeccione el producto para determinar si tiene daños por el envío. Si tiene daños, comuníquese con nuestro equipo de Relaciones con el Cliente por chat en directo en www.signaturehardware.com o por correo electrónico a support@signaturehardware.com.

AVANT DE COMMENCER

Nous vous recommandons de consulter un professionnel si vous n'avez pas d'expérience dans l'installation d'appareils de plomberie. Signature Hardware décline toute responsabilité en cas de dommage au robinet, à la plomberie, à l'évier, au comptoir ou de blessure corporelle lors de l'installation.

Respectez tous les codes locaux de plomberie et de construction.

Déballez et inspectez le produit pour vérifier qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport. Si un dommage est constaté, communiquez avec notre équipe des relations avec la clientèle au www.signaturehardware.com ou par mail support@signaturehardware.com.

GETTING STARTED

Ensure that you have gathered all the required materials that are needed for the installation.

CÓMO COMENZAR

Asegúrese de haber reunido todos los materiales necesarios para la instalación.

PREMIERS PAS

Assurez-vous d'avoir réuni tout le matériel nécessaire à l'installation.

ADDITIONAL QUESTIONS?

Still need help? Check out our Help Center at www.signaturehardware.com for product and warranty information, or contact us through live chat or by emailing support@signaturehardware.com.

¿MÁS PREGUNTAS?

Todavía necesita ayuda. Consulte nuestro Centro de Ayuda en www.signaturehardware.com para obtener información de productos y garantías o comuníquese con nosotros por chat directo o enviando un correo electrónico a support@signaturehardware.com.

D'AUTRES QUESTIONS?

Si vous avez encore besoin de l'aide. Veuillez consultez notre centre d'aide à l'adresse www.signaturehardware.com pour obtenir des informations sur les produits et la garantie ou veuillez nous contacter par clavardage en direct ou par courriel à l'adresse support@signaturehardware.com.

REVISED 06/08/2021

CODES: 214360, 285080, 477681, 486314, 214359, 285079, 477682, 214789, 285081, 477688, 420904, 477686, 477687, 198963, 476730, 476731, 198959, 198957, 420908, 198952, 198955, 198953

CORNER SHOWER ROD

BARRA DE ESQUINA PARA DUCHA

TIGE DE DOUCHE D'ANGLE

SKU: 913110

TOOLS AND MATERIALS: HERRAMIENTAS Y MATERIALES: OUTILS ET MATÉRIEL:



Drill
Taladro
Perceuse



Level
Nivelador
Niveau



Tape Measure
Cinta métrica
Ruban à mesurer



Phillips
Screwdriver
Destornillador
Phillips
Tournevis cruciforme



Pencil
Lápiz
Crayon



Hammer
Martillo
Marteau



Hacksaw
Sierra para
metales
Scie à métaux




1/4" Drill Bit
Broca de 1/4
de pulgada
Foret 1/4 po

INSTALLATION INSTALACIÓN INSTALLATION

1. Lay the rod sections on the floor. Assemble the rod with the connector piece.

1. Coloque las secciones de la barra en el piso. Arme la barra con la pieza conectora.


1. Posez les sections de tige sur le sol. Assemblez la tige avec le connecteur.



2. Hold the wall brackets up at the desired mounting height.

2. Sostenga los soportes de pared a la altura de montaje deseada.

2. Tenez les supports muraux à la hauteur de montage souhaitée.

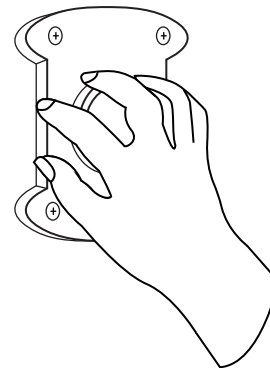

CORNER SHOWER ROD


BARRA DE ESQUINA PARA DUCHA
TIGE DE DOUCHE D'ANGLE

SKU: 913110

3. Mark the placement of the mounting holes. Use a tape measure and level to make sure that your pencil marks are lined up properly on each wall.

3. Marque el lugar de los agujeros de montaje. Use una cinta métrica y un nivel para asegurarse de que las marcas de lápiz estén alineadas correctamente en cada pared.

3. Marquez l'emplacement des trous de montage. Utilisez un ruban à mesurer et un niveau pour vous assurer que vos marques de crayon sont correctement alignées sur chaque mur.

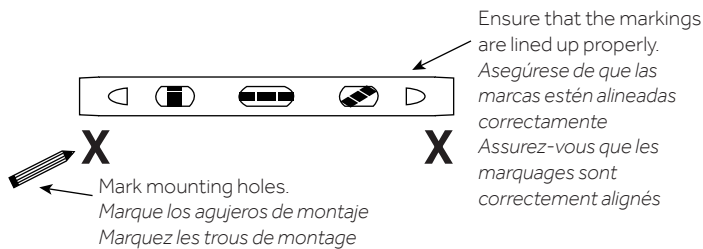

4. Drill pilot holes for the wall anchors.


Note: If there is a stud in your mounting location, use wood screws to attach the wall brackets.

4. Perfore agujeros piloto para los anclajes de pared.

Nota: Si hay un espárrago en el lugar de montaje, use tornillos para madera para sujetar los soportes de pared.

4. Percez des trous pilotes pour les ancrages muraux.

REMARQUE: S'il y a un montant dans votre emplacement de montage, utilisez des vis à bois pour fixer les supports muraux.

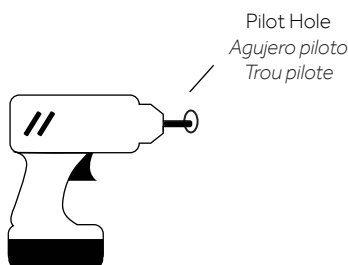


X

5. Gently tap the anchors into the pilot holes with a hammer.

5. Golpee suavemente los anclajes con un martillo para que entren en los agujeros de montaje.


5. Introduisez les ancrages dans les trous pilotes en tapant doucement avec un marteau.

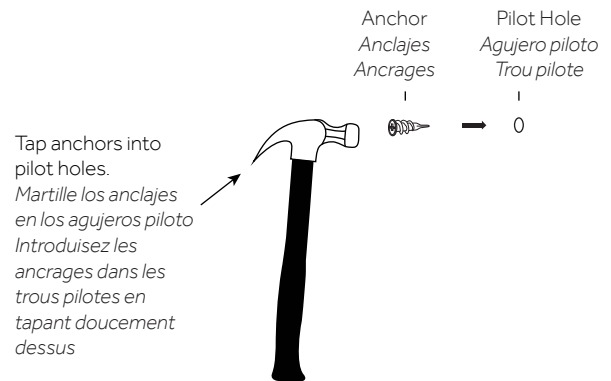

6. Attach the rod and brackets to the wall with the mounting hardware provided.

6. Fije la barra y los soportes a la pared con los accesorios de montaje que se suministran.

6. Fixez la tige et les supports au mur avec le matériel de montage fourni.

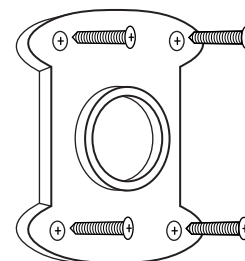

CORNER SHOWER ROD

BARRA DE ESQUINA PARA DUCHA


TIGE DE DOUCHE D'ANGLE

SKU: 913110

7. Slide the 1" loop onto the curved section of the rod.

7. Deslice el bucle de 25.4 mm en la sección curvada de la barra


7. Faites glisser la boucle de 1 pouce sur la section incurvée de la tige

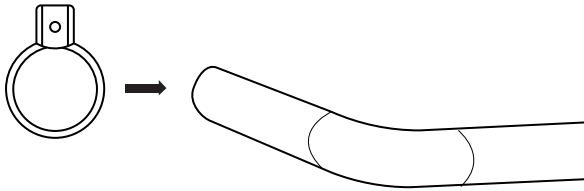

8. Insert the ends of the rod into the wall brackets. Tighten the set screws with a Philips head screwdriver to secure.

8. Inserte los extremos de la barra en los soportes de pared. Apriete los tornillos de ajuste con un destornillador Philips para asegurarlos.

8. Insérez les extrémités de la tige dans les supports muraux. Serrez les vis de réglage avec un tournevis cruciforme Philips.

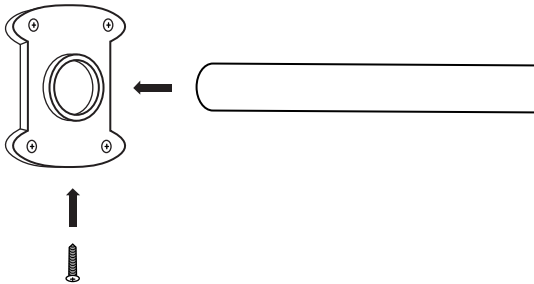

9. Mark the location of the support and measure the distance between it and the rod. If necessary, trim the support to the proper length with your hacksaw.

9. Marque el lugar de soporte y mida la distancia entre este y la barra. Si es necesario, ajuste el soporte a la longitud correcta con su sierra para metales.


9. Marquez l'emplacement du support et mesurez la distance entre celui-ci et la tige. Si nécessaire, coupez le support à la bonne longueur avec votre scie à métaux.



10. Once the support is ready, insert it into the 1" loop. Attach the ceiling bracket to the other end and tighten the set screws.

10. Una vez el soporte esté listo, insértelo en el bucle de 25.4 mm. Fije el soporte del techo en el otro extremo y apriete los tornillos de ajuste.

10. Une fois le support prêt, insérez-le dans la boucle de 1 pouce. Fixez le support de plafond à l'autre extrémité et serrez les vis de réglage.

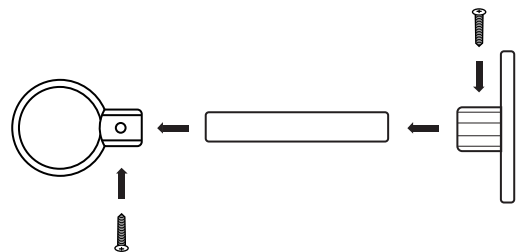

CORNER SHOWER ROD

BARRA DE ESQUINA PARA DUCHA


TIGE DE DOUCHE D'ANGLE

SKU: 913110

11. Hold the rod support in place and mark the location of the mounting holes.

11. Sostenga el soporte de la barra en su lugar y marque el lugar de los agujeros de montaje.


11. Maintenez le support de tige en place et marquez l'emplacement des trous de montage.

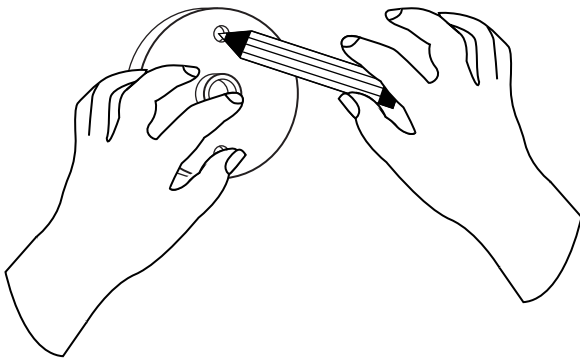

12. Drill pilot holes for the anchors and tap the anchors in with a hammer.

12. Perfore agujeros piloto para los anclajes y martille los anclajes para que entren.

12. Percez des trous pilotes pour les ancrages et introduisez les ancrages en tapant doucement dessus avec un marteau.

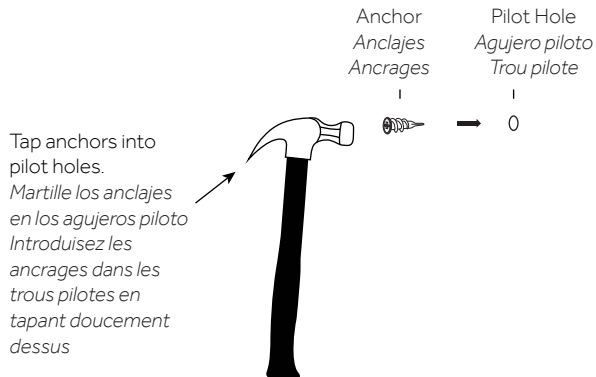

13. Attach the support bracket.

13. Fije el soporte.

13. Fixez le support de support.

