


# Chandelier

**PHHL6516BGMB**

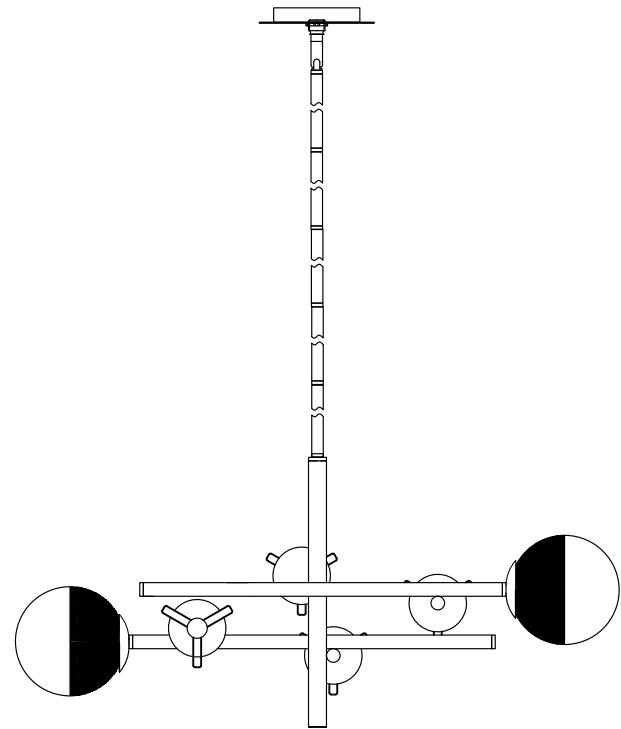

## FOR YOUR SAFETY

**WARNING:** Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off, either the fuse is removed or the circuit breaker is shut off. You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

## CARE INSTRUCTIONS

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

**AVERTISSEMENT :** Assurez-vous que les fils électriques sur lesquels vous travaillez sont hors tension, soit en ouvrant le fusible qui leur correspond, soit en coupant le disjoncteur général. L'installation de ce luminaire ne nécessite aucun outil spécialisé. Veillez à bien suivre les étapes dans l'ordre indiqué. Ne suspendez jamais un luminaire par les fils électriques. N'installez jamais un luminaire de style chandelier à un plafond possédant un système de chauffage de type radiatif. Lisez attentivement les instructions. Si vous ne savez pas exactement comment procéder, consultez un électricien qualifié.

## INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Pour nettoyer le luminaire, essuyez-le avec un chiffon doux. Nettoyez le verre avec un savon doux. N'utilisez pas de matériaux abrasifs tels que des tampons à récurer ou des poudres, de la laine d'acier ou du papier abrasif.

## POR SU SEGURIDAD

**ADVERTENCIA:** Asegúrese de cortar el suministro de energía a los cables con los que está trabajando, ya sea quitando el fusible o cortando el disyuntor. No necesita herramientas especiales para instalar este accesorio. Asegúrese de seguir los pasos en el orden en el que se dan. Bajo ninguna circunstancia debe colgarse un accesorio de los cables de electricidad domésticos, ni tampoco un accesorio tipo botín que se vaya a instalar en un techo que contenga un sistema de calefacción por radiación. Lea cuidadosamente las instrucciones. Si no tiene claro cómo va el proceso, consulte a un electricista calificado.

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO

Para limpiar frote el accesorio con un trapo suave. Limpie el cristal con un jabón suave. No utilice materiales abrasivos como fibras o polvos, lana de acero o papel abrasivo.



**Light Bulb  
(E12 60 watt maximum)**



**Safety  
goggle**



**Step  
ladder**



**Wire  
strippers**



**Flathead  
screwdriver**



**Phillips  
screwdriver**




**Electrical  
tape**



**Wire  
cutters**

SAVE THIS MANUAL: RETAIN FOR CONSUMER'S USE. READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE INSTALLING THE PRODUCT: FOR PRODUCT OR INSTALLATION QUESTIONS PLEASE CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-800-221-3379.

(FIG. 1)

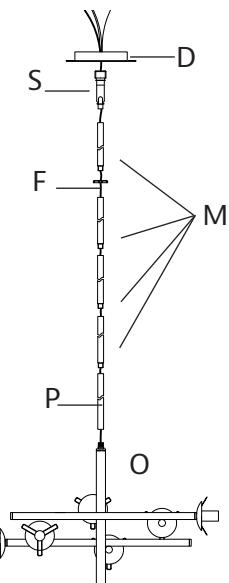

## Installation (FIG. 1)

1. Carefully push fixture wires up through bottom of 6 inch stem (P). Pull fixture wires out of top of 6 inch stem (P). Pull fixture wires taut. Screw bottom of 6 inch stem (P) onto top of fixture body (O).
2. Determine desired hanging height of fixture. Select the quantity of stems (M) to achieve that height.
3. Carefully push fixture wires from top of 6 inch stem (P) up through bottom of stem (M). Pull fixture wires out of top of stem (M). Pull fixture wires taut. Screw bottom of stem (M) onto top of 6 inch stem (P).
4. Carefully push fixture wires through remaining stems (M). Thread stems (M) together carefully keeping fixture wires taut.
5. Slip threaded ring (F) down over end of last stem (M).
6. From last stem (M), push fixture wires up through threaded end of swivel (S). Pull fixture wires out of top of swivel (S). Thread swivel (S) onto top of last stem (M).
7. Slip fixture wires through hole in center of canopy (D).


## Installation (FIG. 1)

1. Faites soigneusement passer les fils du luminaire du à travers le bas de la tige de 15,24 cm (P). Faites sortir les fils du luminaire du haut de la tige de 15,24 cm (P). Tirez les fils pour qu'ils soient bien tendus. Vissez le bas de la tige de 15,24 cm (P) sur le haut du corps du luminaire (O).
2. Déterminez la hauteur de suspension souhaitée du luminaire. Prenez le nombre de tiges nécessaire pour atteindre cette hauteur.
3. Faites soigneusement passer les fils du luminaire du haut de la tige de 15,24 cm (P) à travers le bas de la tige (M). Faites sortir les fils du luminaire du haut de la tige (M). Tirez les fils pour qu'ils soient bien tendus. Vissez le bas de la tige (M) sur le haut de la tige de 15,24 cm (P).
4. Poussez soigneusement les fils du luminaire à travers les tiges (M) restantes. Vissez les tiges (M) ensemble en gardant soigneusement les fils du luminaire tendus.
5. Glisser l'anneau fileté (F) par-dessus l'extrémité de la dernière tige (M).
6. À partir de la dernière tige (M), pousser les fils du luminaire à travers l'extrémité filetée du tourillon (S). Tirer les fils du luminaire hors de l'extrémité du tourillon (S). Visser le tourillon sur l'extrémité de la dernière tige (M).
7. Glisser les fils du luminaire à travers le trou dans le centre du couvercle (D).

## Instalación (FIG. 1)

1. Empuje con cuidado los conductores de la lámpara hasta la parte inferior del vástago de 15,24 cm (P). Saque los conductores de la lámpara de la parte superior del vástago de 15,24 cm (P). Tense los conductores. Atornille la parte inferior del vástago de 15,24 cm (P) en la parte superior del cuerpo del accesorio (O).
2. Determine la altura a la que desea que cuelgue el ensamble. Seleccione la cantidad de vástagos (M) para lograr esa altura.
3. Empuje con cuidado los conductores de la lámpara desde la parte superior del vástago de 15,24 cm (P) hasta la parte inferior del vástago (M). Tense los conductores. Atornille el extremo del vástago (M) a la parte superior del vástago 15,24 cm (P).
4. Empuje con cuidado los conductores de la lámpara a través de los vástagos restantes (M). Enrosque los vástagos (M) juntos con cuidado manteniendo tensos los conductores de la lámpara.
5. Deslice el anillo roscado (F) hacia abajo sobre el extremo del último vástago (M).
6. Desde el último vástago (M), empuje los cables del artefacto hacia arriba a través del extremo roscado de la unión giratoria (S). Jale los cables del artefacto hacia afuera de la parte superior de la unión giratoria (S). Enrosque la unión giratoria (S) en el extremo del último vástago (M).
7. Deslice los cables del artefacto a través del orificio en el centro de la cubierta (D).

(FIG. 2)

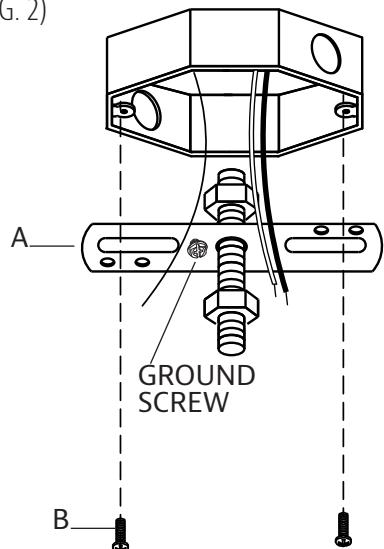

### Installation (FIG. 2)


8. Carefully pull house wires out of junction box so they are easily accessible during installation.
9. Position mounting bracket (A) so the head of the attached ground screw is pointing down towards floor.
10. Place mounting bracket (A) up against junction box. Align each slot in mounting bracket (A) with each hole in junction box.
11. Thread one junction box screw (B) into each slot in mounting bracket (A) and into holes in junction box. Tighten junction box screws (B) to secure mounting bracket (A) to junction box.

### Installation (FIG. 2)


8. Tirez soigneusement les fils de la maison hors de la boîte de jonction afin que les fils de la maison soient facilement accessibles pour connecter les fils du luminaire.
9. Tenez le support de fixation (A) de sorte que la tête de la vis de mise à la terre sont orientées vers le sol.
10. Placez le support de montage (A) contre la boîte de jonction.. Alinez les fentes du support de fixation (A) sur ceux de la boîte de jonction.
11. Vissez chaque vis pour boîte de jonction (B) dans chaque la fente du support de fixation (A) et dans les trous de la boîte de jonction. Serrez les vis pour boîte de jonction (B) afin de fixer le support de fixation (A) à la boîte de jonction.

### Instalación (FIG. 2)

8. Tire con cuidado de los conductores de la casa hacia abajo, fuera de la caja de conexiones, para poder acceder fácilmente a ellos y conectarlos con los del ensamble.
9. Sostenga la abrazadera de montaje (A) de modo que la cabeza del tornillo de puesta a tierra apunten hacia el piso.
10. Coloque el soporte de montaje (A) contra la caja de conexiones. Alinee las ranuras del soporte de montaje (A) con los orificios de la caja de conexiones.
11. Enrosque cada tornillo de la caja de conexiones (B) en cada ranura del soporte de montaje (A) y en el orificio de la caja de conexiones. Apriete los tornillos (B) de la caja de conexiones para fijar el soporte de montaje (A) a la caja de conexiones.

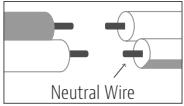Connect Black or Red Supply Wire (Lead Wire) to:	Connect White Supply Wire (Neutral Wire) to:
Black wire	White wire
*Parallel wire (round or smooth)	*Parallel wire (square or ridged)
Clear, brown, gold or black wire without tracer	Clear, brown, gold or black wire with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor
* When parallel wires are used, the neutral wire is ridged down its length and the other wire is round and smooth (see illus.).	
	

(FIG. 3)

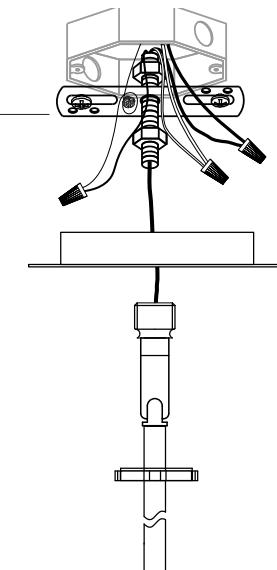

### Installation (FIG. 3)

12. Strip 3/4" of insulation from ends of fixture wires.
13. Twist the end of fixture white wire to the end of house white wire together. Twist a wire nut onto ends of wires. Wrap electrical tape around wire nut and wires to secure connection. Twist the end of fixture black wire and the end of house black wire together. Twist a wire nut onto the ends of wires. Wrap electrical tape around wire nut and wires to secure connection. Loosen ground screw on mounting bracket (A). Wrap house ground wire around ground screw leaving enough ground wire to attach to fixture ground wire. Twist the end of fixture ground wire to the end of house ground wire together. Twist a wire nut onto ends of wires. Wrap electrical tape around wire nut and wires to secure connection. **Note: If you have electrical questions consult your local electrical code for approved grounding methods.**
14. After wires are connected, carefully tuck wires inside junction box.


### Installation (FIG. 3)

12. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm (3/4 po).
13. Entortiller l'extrémité du fil blanc du luminaire et l'extrémité du fil blanc du bâtiment. Visser un connecteur de fils sur l'extrémité des fils. Enrouler du ruban électrique sur le connecteur de fils et les fils pour sécuriser la connexion. Entortiller l'extrémité du fil noir du luminaire et l'extrémité du fil noir du bâtiment. Visser un connecteur de fils sur l'extrémité des fils. Enrouler du ruban électrique sur le connecteur de fils et les fils pour sécuriser la connexion. Desserrer la vis de mise à la terre sur le support de montage (A). Enrouler le fil de mise à la terre du bâtiment autour de la vis de mise à la terre en laissant libre suffisamment de fil pour attacher le fil de mise à la terre du luminaire. Enrouler le fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre du bâtiment ensemble. Visser un connecteur de fils sur l'extrémité des fils. Enrouler du ruban électrique sur le connecteur de fils et les fils pour sécuriser la connexion. **Remarque : Si vous avez des questions en matière d'électricité, consultez votre code électrique local au sujet des méthodes de mise à la terre approuvées.**
14. Lorsque les fils sont connectés, insérer avec soin les fils dans le boîtier électrique.

### Instalación (FIG. 3)

12. Dénudez l'extrémité des fils du luminaire sur 19,05 mm (3/4 po).
13. Entortiller l'extrémité du fil blanc du luminaire et l'extrémité du fil blanc du bâtiment. Visser un connecteur de fils sur l'extrémité des fils. Enrouler du ruban électrique sur le connecteur de fils et les fils pour sécuriser la connexion. Entortiller l'extrémité du fil noir du luminaire et l'extrémité du fil noir du bâtiment. Visser un connecteur de fils sur l'extrémité des fils. Enrouler du ruban électrique sur le connecteur de fils et les fils pour sécuriser la connexion. Desserrer la vis de mise à la terre sur le support de montage (A). Enrouler le fil de mise à la terre du bâtiment autour de la vis de mise à la terre en laissant libre suffisamment de fil pour attacher le fil de mise à la terre du luminaire. Enrouler le fil de mise à la terre du luminaire et l'extrémité du fil de mise à la terre du bâtiment ensemble. Visser un connecteur de fils sur l'extrémité des fils. Enrouler du ruban électrique sur le connecteur de fils et les fils pour sécuriser la connexion. **Remarque : Si vous avez des questions en matière d'électricité, consultez votre code électrique local au sujet des méthodes de mise à la terre approuvées.**
14. Lorsque les fils sont connectés, insérer avec soin les fils dans le boîtier électrique.

(FIG. 4)

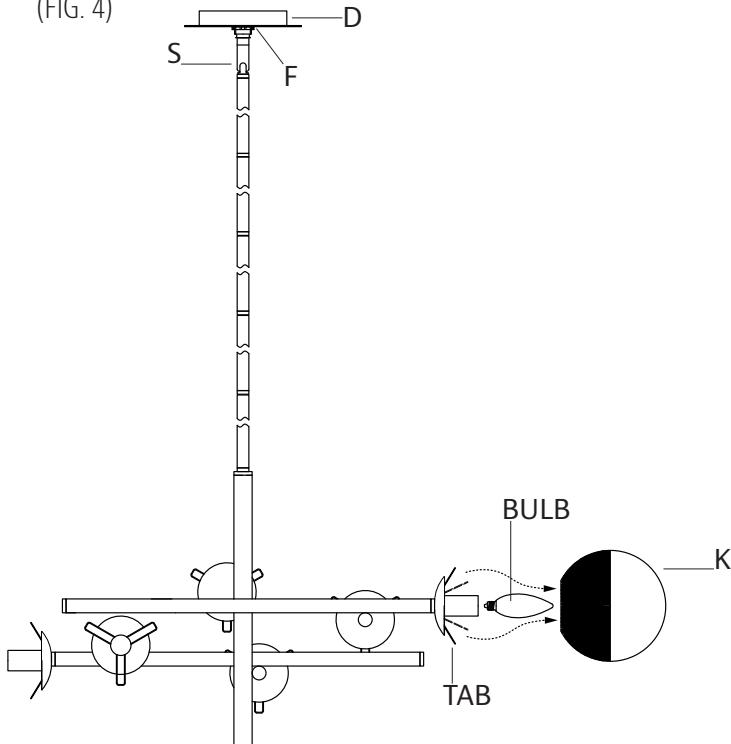

## Installation (FIG. 4)

15. Carefully raise fixture up to ceiling. Place canopy (D) over mounting bracket (A). Pass hole in center of canopy (D) over end of threaded pipe on mounting strap (A).
16. Raise threaded ring (F) up to canopy (D). Screw threaded ring (F) onto threaded pipe protruding from canopy (D). Tighten threaded ring to secure canopy (D) to ceiling.
17. Raise fixture up to ceiling. Screw swivel (S) onto threaded pipe protruding from canopy (D).
18. Screw recommended bulbs (E12 Candelabra bulb type, not included) into sockets. Verify correct bulb wattage marked on socket of fixture.
- WARNING:** DO NOT exceed maximum bulb wattage.
19. Carefully pass hole in bottom of glass shade (K) over bulb. While holding glass shade (K), squeeze tabs on socket inward. Carefully fit hole in bottom of glass over tabs. Fit glass shade (K) over socket and set glass shade (K) in socket cup. Repeat this step for remaining glass shades (K).

## Installation (FIG. 4)

15. Soulever délicatement le luminaire jusqu'au plafond. Placer le couvercle (D) par-dessus le support de montage (A). Passer le trou dans le centre du couvercle (D) par-dessus l'extrémité du tuyau fileté sur l'étrier de montage (A).
16. Soulever l'anneau fileté (F) jusqu'au couvercle (D). Visser l'anneau fileté (F) sur le tuyau fileté qui émerge du couvercle (D). Visser l'anneau fileté pour fixer le couvercle (D) au plafond.
17. Soulever le luminaire jusqu'au plafond. Visser le tourillon (S) sur le tuyau fileté qui émerge du couvercle (D).
18. Vissez des ampoules recommandées (ampoules à petit culot de type E12, non incluses) dans les douilles. Consultez la puissance appropriée pour l'ampoule indiquée sur la douille du luminaire.  
**AVERTISSEMENT :** NE dépassez PAS la puissance maximale recommandée pour l'ampoule.
19. Passer délicatement le trou dans la partie inférieure du cache de verre (K) par-dessus l'ampoule. Tout en soutenant le cache de verre (K), presser les pattes vers l'intérieur sur la douille. Passer délicatement le trou dans la partie inférieure du cache de verre par-dessus les pattes. Placer le cache de verre (K) par-dessus la douille et placer le cache (K) dans la coupe de la douille. Répéter cette étape pour les autres caches de verre (K).

## Instalación (FIG. 4)

15. Suba con cuidado el artefacto hasta el techo. Coloque la cubierta (D) sobre el soporte de montaje (A). Pase el orificio en el centro de la cubierta (D) sobre el extremo del tubo rosado en la abrazadera de montaje (A).
16. Suba el anillo rosado (F) hasta la cubierta (D). Enrosque el anillo rosado (F) en el tubo rosado que sobresale de la cubierta (D). Ajuste el anillo rosado para asegurar la cubierta (D) al techo.
17. Suba el artefacto hasta el techo. Enrosque la unión giratoria (S) en el tubo rosado que sobresale de la cubierta (D).
18. Enrosque las bombillas recomendadas (bombillas E12 tipo candelabro, no se incluyen) en los portalámparas. Verifique el vataje correcto de la bombilla según la información marcada en el portalámpara del ensamblaje. **ADVERTENCIA:** NO supere el vataje máximo de la bombilla.
19. Pase con cuidado el orificio de la parte inferior de la pantalla de vidrio (K) sobre el foco. Mientras sostiene la pantalla de vidrio (K), apriete las lengüetas del portalámparas hacia adentro. Coloque con cuidado el orificio de la parte inferior del vidrio sobre las lengüetas. Coloque la pantalla de vidrio (K) sobre el portalámparas y ajústela en la taza del portalámparas. Repita este paso con el resto de las pantallas de vidrio (K).