


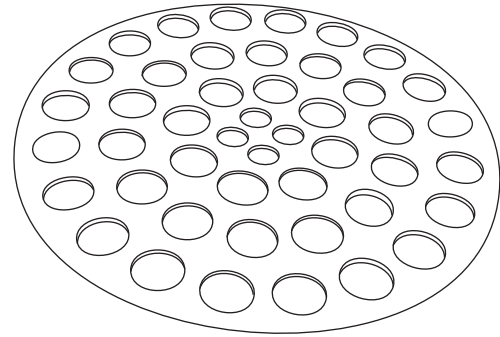

Shower Strainer
Crépine de douche
Colador de ducha



Installation Instructions

Instrucciones de instalación / Instructions pour l'installation

PF601BN, PF601ORB, PF601MB

ENGLISH

Caution-Tips:

Before You Begin
Observe all local plumbing and building codes.

FRANÇAIS

Attention-suggestionst:

Avant de commencer
Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

ESPAÑOL

Precaución-consejos:

Antes de comenzar
Cumpla todos los códigos locales de plomería y de construcción.


You may need

Aticles dont vous pouvez avoir besion / Usted puede necesitar



Phillips Screwdriver
Tournevis cruciforme
Destornillador Phillips

1

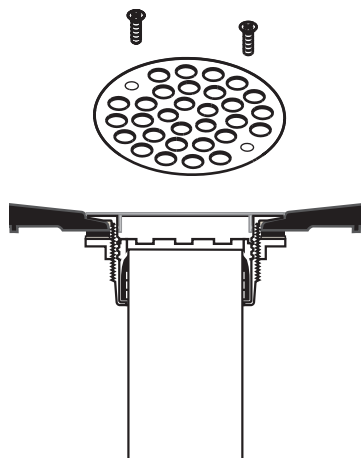

1. Remove screw from old shower strainer.

2. Align mounting hole in shower strainer with mounting hole on shower drain.

3. Attach new shower strainer by tightening mounting screw with phillips screwdriver.

1. Retirez la vis de l'ancienne crépine de douche.

2. Alignez le trou de montage dans la crépine de douche avec le trou de montage sur évacuation de la douche.

3. Fixez la nouvelle crépine de douche en serrant la vis de montage avec tournevis cruciforme.

1. Retire el tornillo de la colador de ducha usada.

2. Alinee los orificio de instalación de la colador de ducha con los del desagüe de ducha.

3. Conecte la nueva colador de ducha, apretando los tornillos de instalación con el destornillador de cruz.