


MOEN®

HOTEL SHELF

REPISA DE HOTEL

ÉTAGÈRE D'HÔTEL

Y5794

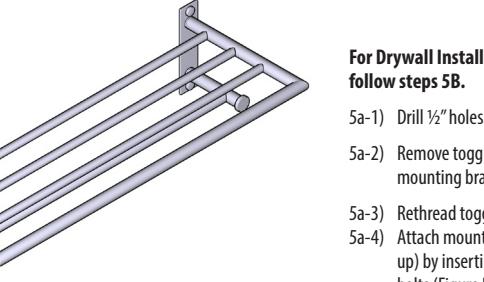

Moen® Incorporated ©2021
25300 Al Moen Drive • North Olmsted, OH 44070-8022
Customer Service USA: 1-800-882-0116
International Customer Service: 1-440-962-2217
www.moen.com

INS11821

Tools Required: Phillips screwdriver, drill, 1/2" drill bit for drywall, 1/4" drill bit for concrete, level, tape

Hardware Kit Contents: 1 small hex wrench, 4 metal toggle bolts, 4 masonry anchors, 4 wood/anchor screws

Note: Directions below are for installation into drywall or concrete.

Decorative hotel shelf

1) Remove the mounting brackets from the posts by loosening the set screws (Figure A).

2) Position the mounting template on the wall in the desired location. Using a level, align the template and tape it to the wall.

3) Mark 2 hole locations at each mounting post for your corresponding product.

4) Remove the template from the wall.

For Drywall Installation follow steps 5A, for Concrete follow steps 5B.

5a-1) Drill 1/2" holes in marked hole locations.

5a-2) Remove toggles from bolts and insert bolts through mounting brackets (Figure B).

5a-3) Retread toggles to bolts (Figure C).

5a-4) Attach mounting brackets to wall (with arrow pointing up) by inserting toggles into holes and tightening all bolts (Figure D).

5b-1) Drill 1/4" holes in marked locations.

5b-2) Insert masonry anchors into holes and lightly tap until flush with the wall.

5b-3) One at a time, place each mounting bracket over anchors (with arrow pointing up) and insert anchor screws through bracket into anchors.

5b-4) Tighten screws.

6) Place decorative caps over the screw (x4) (Figure E).

Herramientas necesarias: destornillador Phillips, taladro, broca de 1/2" para paneles de yeso, broca de 1/4" para hormigón, nivel, cinta

Contenido del kit de ferretería: 1 llave hexagonal pequeña, 4 pernos de fiador de metal, 4 anclas para mampostería, 4 tornillos de ancla para madera

Nota: Las instrucciones que siguen son para instalar en paneles de yeso u hormigón.

Repisa decorativa para hotel

1) Retire las ménsulas de montaje de los postes aflojando los tornillos de fijación (Figura A).

2) Coloque la plantilla de montaje sobre la pared en la ubicación deseada. Con un nivel, alinee la plantilla y péguela a la pared con cinta.

3) Marque las posiciones de 2 agujeros en cada poste de montaje correspondiente a su producto.

4) Retire la plantilla de la pared.

Outils requis : Tournevis à pointe cruciforme, perceuse, mèche de 1/2 po pour cloison sèche, mèche de 1/4 po pour béton, niveau, ruban

Contenu de la trousse de quincaillerie : 1 petite clé hexagonale, 4 boulons à ailettes en métal, 4 dispositifs d'ancrage de maçonnerie, 4 vis d'ancrage/à bois

Remarque : Les directives ci-dessous s'appliquent à l'installation sur une cloison sèche ou sur une surface en béton.


Étagère d'hôtel décorative

1) Enlever les supports de montage des tiges en desserrant les vis d'arrêt (illustr. A).

2) Placer le gabarit de montage à la position voulue sur le mur. À l'aide d'un niveau, aligner le gabarit et le fixer au mur avec du ruban adhésif.

3) Marquer l'emplacement des deux trous pour chaque tige de montage, selon votre produit.

4) Enlever le gabarit du mur.

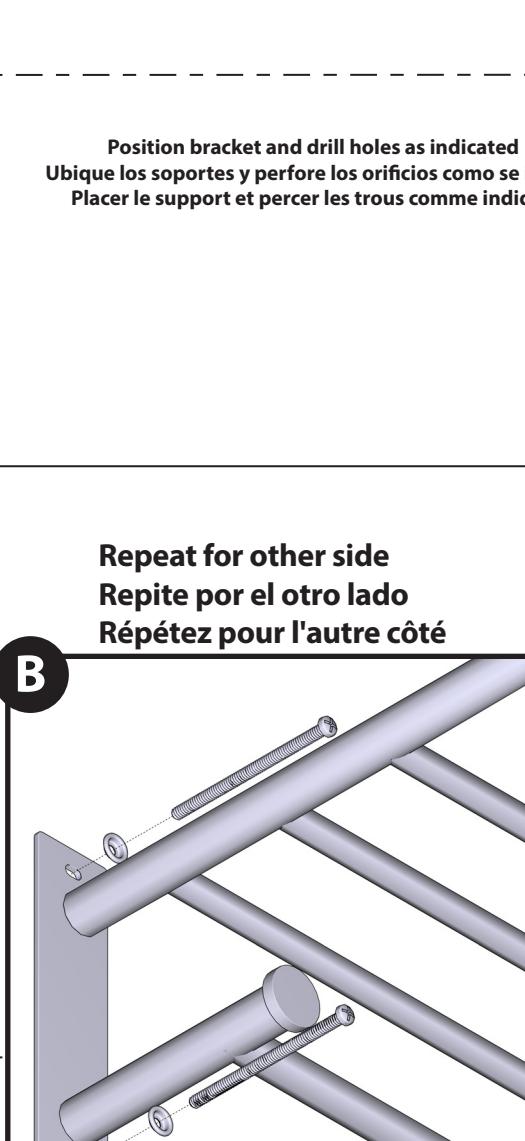

Position bracket and drill holes as indicated
Ubique los soportes y perfure los orificios como se indica
Placer le support et percer les trous comme indiqué

Level Line
Línea del nivel
Ligne de niveau

24"
(610 mm)

Repeat for other side
Repita por el otro lado
Répétez pour l'autre côté

Repeat for other side
Repita por el otro lado
Répétez pour l'autre côté

Installation Complete
Instalación completa
Installation complète

