

# MISENO

## SINGLE HANDLE KITCHEN FAUCET


Model MNO191DCP, MNO191DSS  
MNO191DFB, MNO191DBG

## LLAVES DE FREGADERO UNA MANIJA

Modelos MNO191DCP, MNO191DSS  
MNO191DFB, MNO191DBG

## ROBINET DE CUISINE À UNE MANETTE

Modèles MNO191DCP, MNO191DSS  
MNO191DFB, MNO191DBG

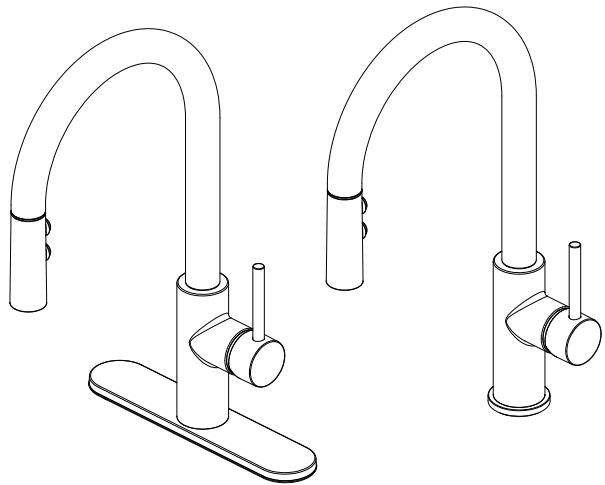

### English

#### CAUTION-TIPS FOR REMOVAL OF OLD FAUCET:

Always turn off water supply before removing existing faucet or replacing any part of the faucet. Open the faucet handle to relieve water pressure and ensure that water is completely shut off.

#### CARE INSTRUCTIONS:

To preserve the finish of your faucet, apply non-abrasive wax. Any cleaners should be rinsed off immediately. Do not use abrasive cleaners on the faucet.

### Español

#### PRECAUCIÓN-CONSEJOS PARA CAMBIAR LA LLAVE MEZCLADORA:

Siempre corte el suministro de agua antes de retirar el grifo actual o remplazar cualquier pieza del mismo. Abra la llave del grifo para liberar la presión de agua y asegurar que ya no corre agua.

#### INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Para conservar el acabado que cubre las partes metálicas de su llave mezcladora, aplique cera que no sea abrasiva, como una cera para autos. Si usa algún tipo de limpiador, deberá enjuagarlo inmediatamente. Los abrasivos suaves son aceptables en acabados platinum y LifeShine.

### Français


#### ATTENTION-SUGGESTIONS POUR ENLEVER L'ANCIEN ROBENT:

Toujours couper l'alimentation en eau avant d'enlever ou de démonter le robinet. Ouvrir le robinet pour libérer la pression d'eau et pour s'assurer que l'alimentation en eau a bien été coupée.


#### DIRECTIVES D'ENTRETIEN:

Pour préserver le fini des pièces métalliques du robinet, appliquer une cire non abrasive comme une cire à voiture. Rincer immédiatement le robinet après l'avoir nettoyé avec un agent nettoyant. Les finis platinum et LifeShine peuvent être nettoyés à l'aide de produits abrasifs doux.


### You may need/Usted puede necesitar/ Articles dont vous pouvez avoir besoin

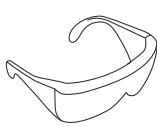


Goggles

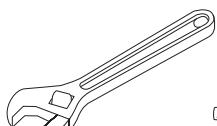

Wrench

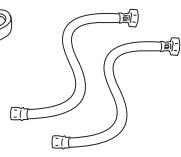

(2) Supply Lines

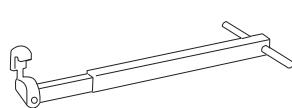


Basin Wrench



Sealant Tape



Silicone

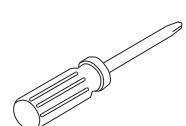

Phillips Head Screwdrivers

Anteojos Protectores

Llave

2 Líneas de Suministro

Llave para Instalar Grifos

Cinta Selladora

Silicón

Destornillador Phillips

Lunettes de sécurité

Clé ajustable

(2) Tuyaux d'alimentation


Clé pour lavabo

Ruban d'étanchéité

Silicone

Tournevis cruciforme

1

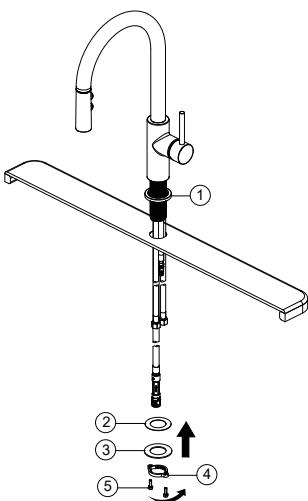

#### Optional Flange Installation

Shut off water supplies. Before installation, ensure that the flange (1) is placed on the bottom of the new faucet assembly. Insert faucet body through the hole in sink. Install plastic washer (2) and metal washer (3) onto the threaded mounting shank. Thread nut (4) onto mounting shank. Lock nut into position by tightening screws (5). Do not overtighten. Please continue to Step 4.

If installing the faucet with the escutcheon, begin with step 2.

#### Instalación del Reborde Opcional

Cierra el suministro de agua. Antes de la instalación, veri que que la brida (1) esté colocada sobre el fondo del montaje de la nueva llave. Inserta el grifo a través del orificio en el fregadero. Monta la arandela plástica (2) y la de metal (3) en el vástago de montaje roscado. Enrosca la tuerca (4) en el vástago de montaje. Fija la tuerca en posición, apretando los tornillos (5). No aprietas demasiado.

Por favor procede con el Paso 4.

Si es con la placa protectora, comienza con el 2.


#### Installation de la bride (facultative)

Coupez l'alimentation en eau. Avant l'installation, vérifiez que la bride (1) est placée au fond du nouveau robinet. Insérez le corps du robinet dans le trou du lavabo. Installez une rondelle en plastique (2) et une en métal (3) sur la tige de montage filetée. Vissez l'écrou (4) sur la tige de montage. Verrouillez l'écrou en place en serrant les vis (5). Ne serrez pas trop.

Veuillez continuer en passant à l'étape 4.

Si vous installez le robinet avec l'entraxe, commencez à l'étape 2.

2

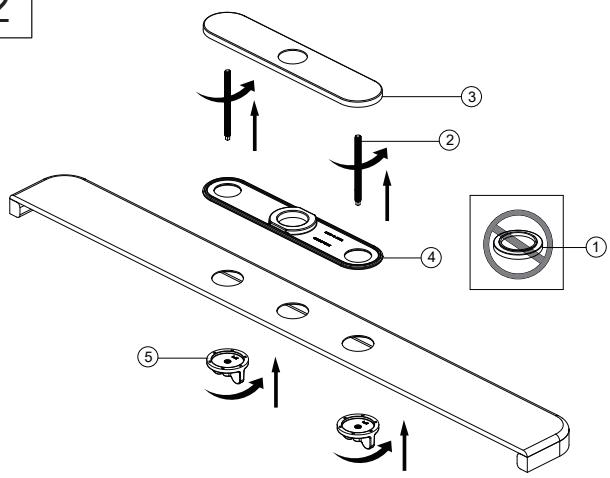

#### Optional Escutcheon Installation

Shut off water supplies.

Before installation, remove the flange (1). Screw the bolts (2) into the escutcheon (3) and ensure that the base plate (4) is pressed onto the escutcheon (3) before the escutcheon (3) is installed over the three holes in the sink. From underneath sink, hand tighten the mounting nuts (5). Do not overtighten. If installing the faucet without the escutcheon, begin with step 1.

Note: If the sink surface is uneven or irregular, plumber's putty or a silicone sealant may be used to create a watertight seal. Plumber's putty may have an adverse reaction with plastic gaskets under the spout base so if your faucet has a plastic gasket, use a high quality silicone sealant. Plumber's putty also may have an adverse reaction with some cultured marble or natural stone. In these cases a high quality silicone sealant is recommended.

#### Instalación de la Placa Protectora (opcional)

Cierra el suministro de agua.

Antes de la instalación, quite la brida (1). Atornilla los pernos (2) en la placa protectora (3) y asegúrate de que la placa base (4) esté presionada sobre la placa protectora (3) antes de instalar esta última en los tres orificios del fregadero. Desde abajo del fregadero, ajusta manualmente la tuerca de montaje (5). No aprietas demasiado. Si instalas el grifo sin la placa protectora, empieza por el paso 1.

Nota: Si la superficie del lavamanos es irregular o está desnivelada, puede usarse masilla de plomero o un sellador de silicona para dar hermeticidad. La masilla de plomero puede tener reacción adversa con juntas plásticas debajo de la base del caño. Si tu grifo tiene junta plástica, usa un sellador de silicona de alta calidad. La masilla de plomero puede tener también un reacción adversa con algún mármol cultivado o piedra natural. En estos casos se recomienda un sellador de silicona de alta calidad.


#### Installation de la rosace (facultatif)

Coupez l'alimentation en eau.

Avant l'installation, retirez la bride (1). Vissez les boulons (2) dans la rosace (3) et assurez-vous que la plaque de base (4) est appuyée sur la rosace (3) avant que la rosace (3) ne soit installée par-dessus les trois trous de l'évier. Serrez manuellement l'écrou de montage à partir du dessous de l'évier (5). Ne serrez pas trop. Si vous installez le robinet sans l'entraxe, commencez avec l'étape 1.

Remarque: Si la surface du lavabo n'est pas uniforme ou est irrégulière, vous pouvez utiliser du mastic de plomberie ou un scellant à la silicone pour créer un joint étanche. Le mastic de plomberie peut réagir de manière indésirable avec les joints en plastique sous la base du bec. Par conséquent, si le robinet présente un joint en plastique, veuillez utiliser un scellant à la silicone de haute qualité. Le mastic de plomberie peut également présenter une réaction indésirable avec certains simili-marbre ou certaines pierres naturelles. Dans de tels cas, il est recommandé d'utiliser un scellant à la silicone de haut qualité.

3

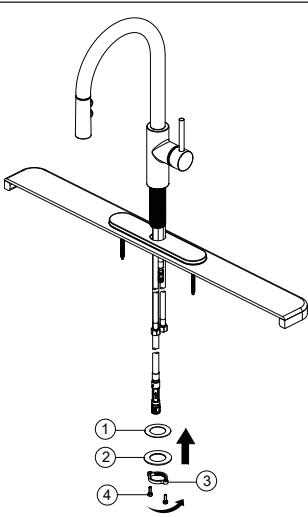

#### Optional Escutcheon Installation

Insert faucet body through the hole in escutcheon. Install plastic washer (1) and metal washer (2) onto the threaded mounting shank. Thread nut (3) onto mounting shank. Lock nut into position by tightening screws (4). Do not overtighten.


#### Instalación de la Placa Protectora (opcional).

Inserta el grifo a través del orificio en la placa protectora. Monta la arandela plástica (1) y la de metal (2) en el vástago de montaje roscado. Enrosca la tuerca (3) en el vástago de montaje. Fija la tuerca en posición, apretando los tornillos (4). No aprietas demasiado.

#### Installation de la rosace (facultatif)

Insérez le corps du robinet à travers le trou de la rosace. Installez une rondelle en plastique (1) et une en métal (2) sur la tige de montage filetée. Vissez l'écrou (3) sur la tige de montage. Verrouillez l'écrou en place en serrant les vis (4). Ne serrez pas trop.

4

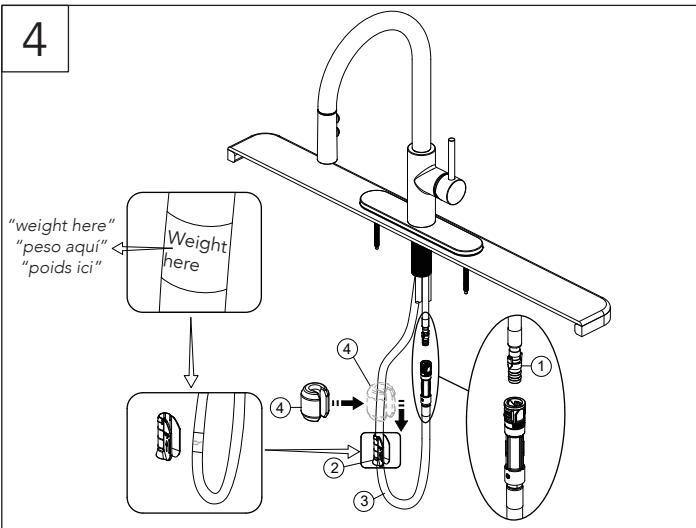


Screw quick connector to the free end of hose. Align block (1) and tabs on quick connect. Push quick connect housing firmly upward and snap onto receiving block. Pull down moderately to ensure connection has been made. If it is necessary to remove quick connect, squeeze tabs on hose between index finger and thumb, then pull down to disconnect. Install the weight clip (2) at the point of the hose (3) marking "weight here". Insert the weight (4) onto the clip (2) by sliding it down onto the clip (2).

Enrosque el conector rápido en el extremo libre de la manguera extensible. Alinee las lengüetas (1) y en las conexiones rápidas. Empuje las conexiones rápidas hacia arriba con firmeza y colóquelas a presión dentro de la lengüeta del tubo receptor. Tire hacia abajo moderadamente para asegurarse de que se haya realizado la conexión. Si necesita quitar la conexión rápida, presione las lengüetas en la manguera entre los dedos índice y pulgar, luego tire hacia abajo para desconectar. Instala el sujetador de la peso (2) en la punta de la manguera (3) marcada "weight here" (peso aquí). Inserta la peso (4) en el sujetador (2) deslizándola en el sujetador (2).

Vissez le raccord à connexion rapide à l'extrémité libre du tuyau latéral. Alignez les languettes (1) et sur les raccords rapides. Poussez fermement le logement des raccords rapides vers le haut et fixez-le à la languette du tuyau récepteur. Tirez-le doucement vers le bas pour vous assurer qu'il est bien fixé. Si vous devez retirer les raccords rapides, serrez les languettes du tuyau entre votre index et votre pouce, puis tirez-les vers le bas pour les débrancher. Installez la pince lestée (2) au point du tuyau extensible (3) avec la marque «weight here (poids ici)». Insérez le poids de test (4) sur la pince (2) en le faisant glisser vers le bas sur la pince (2).

5

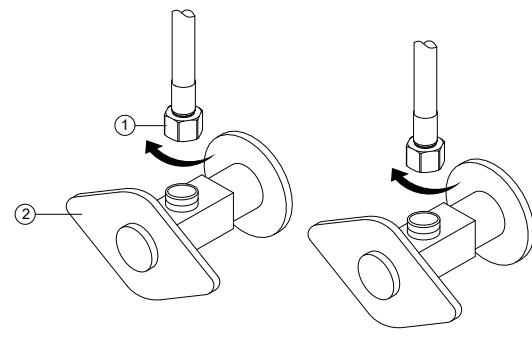

#### Making the waterline connections

Thread the nut (1) on supply line onto outlet of water supply valve (2) and tighten with wrench. Do not overtighten.


#### Cómo hacer las conexiones de las tuberías de agua

Enrosca la tuerca (1) de la línea de suministro en la salida de la válvula de suministro de agua (2) y aprieta con una llave. No aprietas demasiado.

#### Branchemet des conduites d'alimentation en eau

Vissez l'écrou (1) de la conduite d'alimentation sur la sortie du robinet d'alimentation en eau (2) et serrez à l'aide d'une clé. Ne serrez pas trop.

6

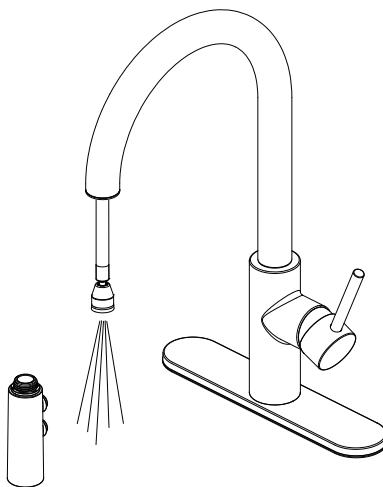

After installation is complete, remove the sprayer by unscrewing it in a counter-clockwise direction. Turn on the water supply to flush debris from the faucet. Run the hot and cold water for at least one minute each. Important: This flushes away any debris that could cause damage to internal parts.

Finalizada la instalación, desenrosca el rociador de izquierda a derecha. Abre el flujo de agua para eliminar los residuos en el grifo. Deja correr el agua caliente y la fría al menos un minuto cada una. Importante: Esto limpia cualquier residuo que pueda causar daño a las partes internas.

Une fois que l'installation est terminée, retirez le pulvérisateur en le dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouvrez l'eau pour purger le robinet de tout détritus. Laissez couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute chacune. Important: Cette opération sert à évacuer les débris qui pourraient endommager les éléments internes.

## Maintenance:


If faucet leaks underneath handle or water does not completely shut off: Replace cartridge.

## Mantenimiento:

Si hay una filtración debajo de la llave o el agua no se corta por completo:  
Reemplace el cartucho.

## Entretien:

S'il y a une fuite sous la poignée ou si le robinet ne se ferme pas complètement:  
Remplacez la cartouche.

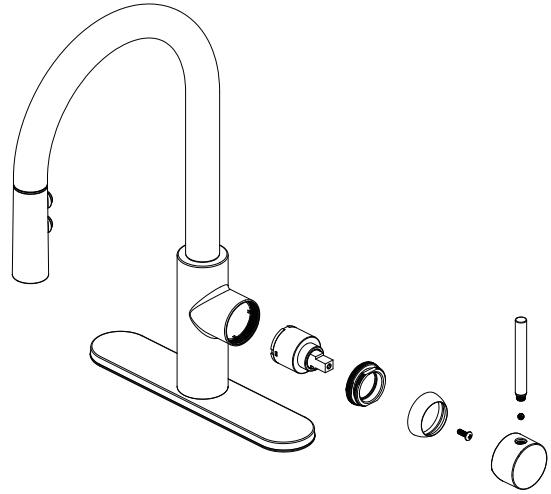

### \* Specify Finish

### Especifique el Acabado

### Précisez le Fini

