



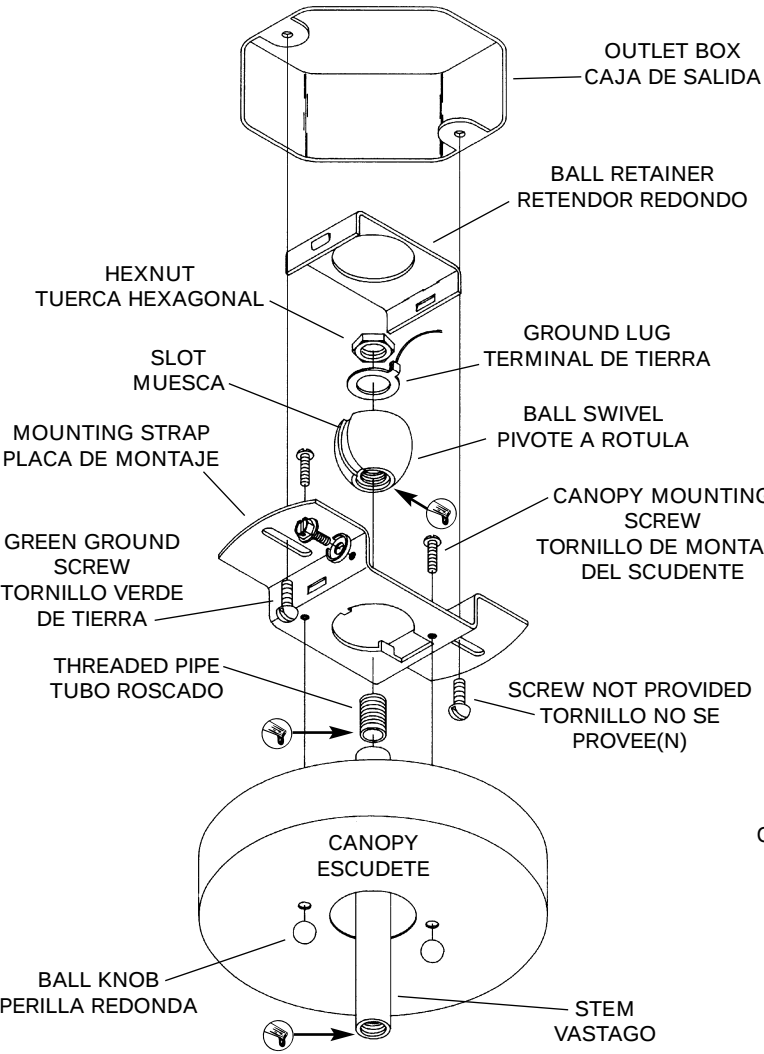

- 1) Assemble bulb to socket inside fixture body. (CAUTION: Do not touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.)
- 2) Carefully slip glass over threaded studs on fixture body.
- 3) Align holes in screen with threaded studs on fixture body and slide up against glass. Secure in place with knurl knobs. NOTE: FOR SAFETY PURPOSES, SCREEN MUST BE USED.
- 4) Turn off power.
- 5) Determine the height from ceiling you would like your fixture to hang. Fixture is provided with (3) 11-1/2" long tubes that can be used or omitted to achieve desired height.
- 6) Assemble stem to fixture - First read and understand directions on Loctite® are marked on illustration.
- 7) Note direction of exposed threaded pipe on illustration. Bottom two pipes will have exposed thread at top. Top pipe will not have exposed threaded pipe.
- 8) Install canopy mounting screws, finger tight.
- 9) Loctite® threaded pipe from parts bag approximately 1/2" into stem.
- 10) Slip canopy then mounting strap over stem(s) assembled to fixture.
- 11) Loctite® ball swivel to threaded pipe. (Thread ball onto pipe until snug against stem) Secure ball swivel in place by threading a hexnut onto threaded pipe inside ball.
- 12) Lift mounting strap up against ball swivel, aligning slot in ball with tab in strap. Snap ball retainer into place. Placing one side of ball retainer in place and then snapping the other in is suggested.
- 13) Attach assembled fixture/mounting strap to outlet box. If ceiling is sloped assemble mounting strap to ceiling with ball slot and tab towards lower portion of slope in ceiling. (REF: Illustration A)
- 14) Attach ground wire from outlet box between cupped washer and green ground screw and thread ground screw into mounting strap. If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connectors (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wire.

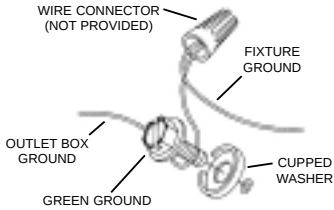


- 15) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)

- 16) Carefully slip canopy up stem and secure to ceiling using ball knobs. NOTE: Loctite® must be applied to all stem threads as noted to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc. ...

— Marks areas where application of Loctite® is necessary.

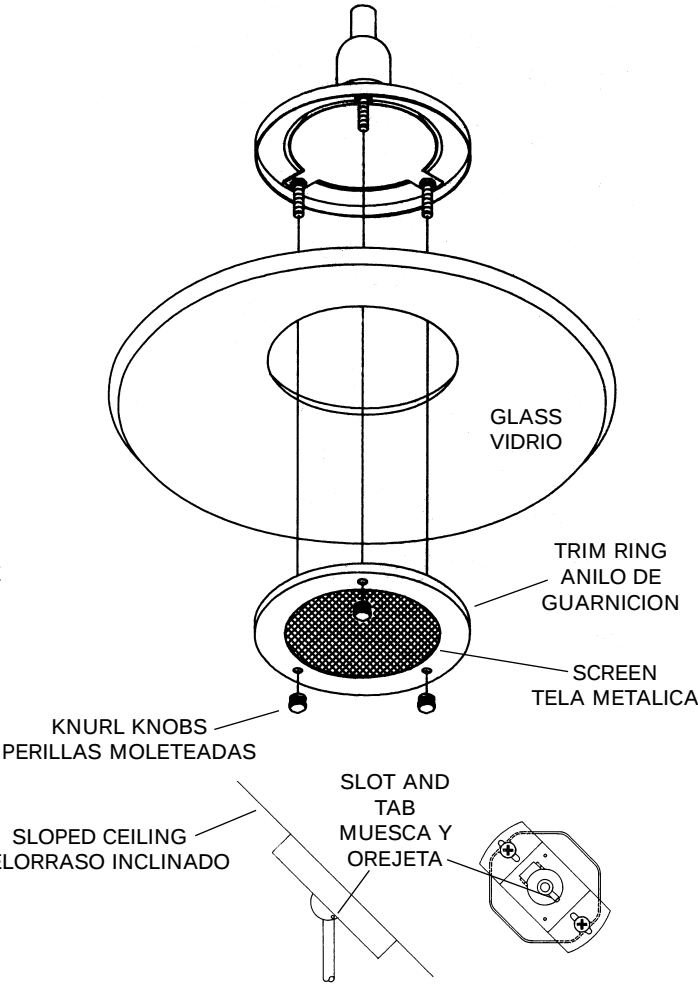

- 1) Monte la bombilla al portalámparas, adentro del cuerpo del artefacto. (Precaución: No toque la bombilla con las manos sin guantes. En caso de que la toque, limpie la bombilla con alcohol desnaturalizado y una tela sin pelusas.)
- 2) Cuidadosamente deslice el vidrio sobre los espárragos roscados en el cuerpo del artefacto.
- 3) Alinee los agujeros en la tela metálica con los espárragos roscados en el cuerpo del artefacto y deslice hacia arriba contra el vidrio. Asegure en el lugar con las perillas moleteadas.
- 4) Apague la alimentación de potencia.
- 5) Determine la altura del cielorraso a la que le gustaria colgar el artefacto. Se proveen tres (3) tubos de 11-1/2" de largo con el artefacto, los que se pueden usar u omitir para alcanzar la altura deseada.
- 6) Monte el vástago al artefacto - lea primero y entienda las direcciones en la cápsula de Loctite®. Siga las instrucciones cuidadosamente. (Cuando termine de usar la cápsula, deséchela de manera segura.) Las áreas que necesitan Loctite® están marcadas en la ilustración.
- 7) Note la dirección de tubo de rosca expuesta en la ilustración. Los dos tubos inferiores tendrán roscas expuestas en la parte superior. El tubo superior no tendrán roscas expuestas en la parte superior. El tubo superior no tendrá la rosca expuesta.
- 8) Instalar los tornillos de montaje del escudete, apretando con los dedos.
- 9) Aplicar Loctite® al tubo roscado de la bolsa de piezas, aproximadamente 1/2" en el vástago.
- 10) Deslizar el escudete y luego la abrazadera de montaje sobre el (los) vástago(s) montados al artefacto.
- 11) Aplicar Loctite® al pivote a rótula y al tubo roscado. (Roscar el pivote en el tubo hasta que esté apretado contra el vástago.) Asegurar en el lugar el pivote a rótula roscando a la tuerca hexagonal en el tubo roscado, adentro de la rótula.
- 12) Levantar la abrazadera de montaje contra el pivote a rótula, alineando la muesca en la rótula con la orejeta en la abrazadera. Instalar rápido el retenedor redondo en su lugar. Se sugiere colocar un lado del retenedor redondo en el lugar y luego enganchar el otro.
- 13) Acoplar la abrazadera de montaje/artefacto enxamblados a la caja de salida. Montar la abrazadera de montaje al cielorraso con la muesca y orejeta hacia la porción más baja de la inclinación del cielorraso. (Ref: Ilustracion A)
- 14) Acoplar el alambre de tierra de la caja de salida entre la arandela cóncava y el tornillo de tierra verde, y roscar el tornillo de tierra en la abrazadera de montaje. Si el artefacto está provisto con un alambre de tierra, conectar el alambre de tierra del artefacto al alambre de tierra de la caja de salida, con los conectores de alambre (no se proveen). Nunca se debe conectar el alambre de tierra al alambre de alimentación negro o blanco.

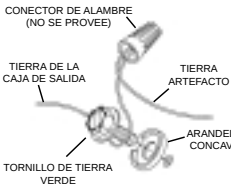

- 15) Hacer las conexiones de los alambres (conectores no incluidos.) Ver el cuadro más abajo para las conexiones correctas y alambrear de acuerdo a esto.

Conectar el alambre de suministro negro o rojo al	Conectar el alambre de suministro blanco al
Negro	Blanco
*Cordon paralelo (redondo y liso)	*Cordon paralelo (cuadrado y estriado)
Claro, marrón, amarillo o negro sin hebra identificadora	Claro, marrón, amarillo o negro con hebra identificadora
Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de cobre	Alambre aislado (diferente del verde) con conductor de plata


*Nota: Cuando se utiliza alambre paralelo (SPT I y SPT II). El alambre neutro es de forma cuadrada o estriada y el otro alambre será de forma redonda o lisa. (Vea la ilustración.)

- 16) Cuidadosamente deslizar el escudete arriba en el vástago y asegurar al cielorraso usando. NOTE: Se debe aplicar Loctite® a todas las roscas de los vástagos como se notó, para impedir la rotación accidental del artefacto durante la limpieza, el cambio de bombilla, etc.

— Indican las áreas donde es necesaria la aplicación de Loctite®.

INSTRUCTIONS


For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

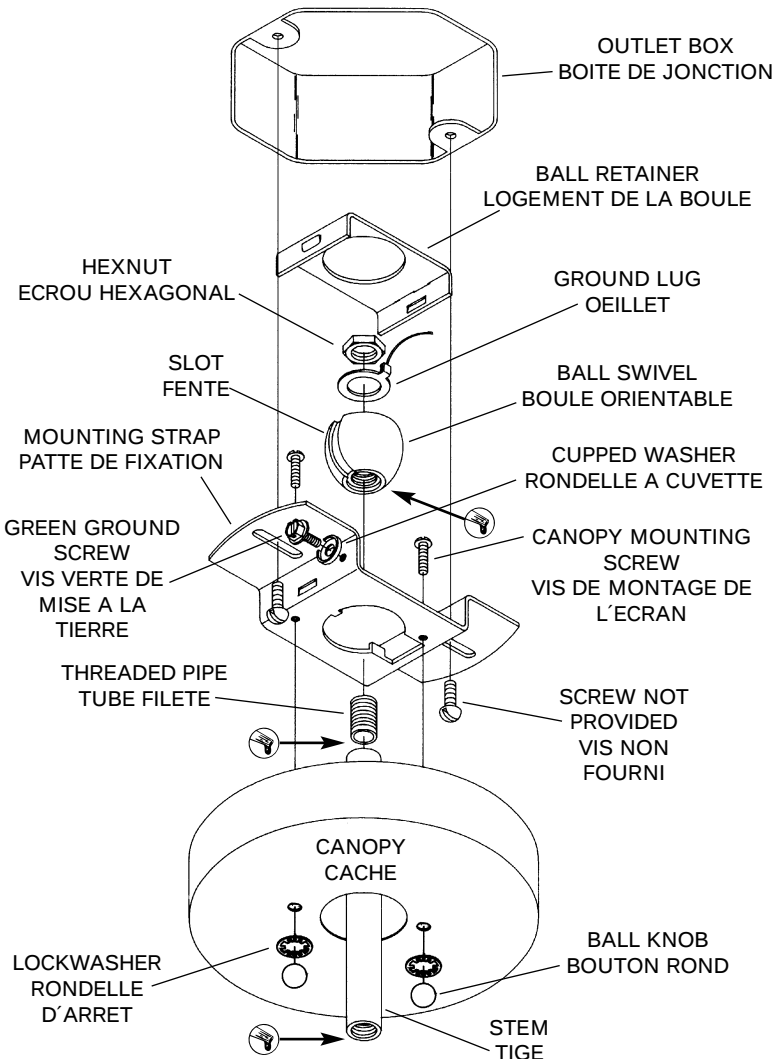

- 1) Assemble bulb to socket inside fixture body. (CAUTION: Do not touch bulb with bare hands. If this happens, clean bulb with denatured alcohol and a lint free cloth.)
- 2) Carefully slip glass over threaded studs on fixture body.
- 3) Align holes in screen with threaded studs on fixture body and slide up against glass. Secure in place with knurl knobs.
NOTE: FOR SAFETY PURPOSES, SCREEN MUST BE USED.
- 4) Turn off power.
- 5) Determine the height from ceiling you would like your fixture to hang. Fixture is provided with (3) 11-1/2" long tubes that can be used or omitted to achieve desired height.
- 6) Assemble stem to fixture - First read and understand directions on Loctite® are marked on illustration.
- 7) Note direction of exposed threaded pipe on illustration. Bottom two pipes will have exposed thread at top. Top pipe will not have exposed threaded pipe.
- 8) Install canopy mounting screws, finger tight.
- 9) Loctite® threaded pipe from parts bag approximately 1/2" into stem.
- 10) Slip canopy then mounting strap over stem(s) assembled to fixture.
- 11) Loctite® ball swivel to threaded pipe. (Thread ball onto pipe until snug against stem) Secure ball swivel in place by threading a hexnut onto threaded pipe inside ball.
- 12) Lift mounting strap up against ball swivel, aligning slot in ball with tab in strap. Snap ball retainer into place. Placing one side of ball retainer in place and then snapping the other in is suggested.
- 13) Attach assembled fixture/mounting strap to outlet box. If ceiling is sloped assemble mounting strap to ceiling with ball slot and tab towards lower portion of slope in ceiling. (REF: Illustration A)
- 14) Attach ground wire from outlet box between cupped washer and green ground screw and thread ground screw into mounting strap. If fixture is provided with ground wire, connect fixture ground wire to outlet box ground wire with wire connectors (not provided). Never connect ground wire to black or white power supply wire.
- 15) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor


*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)



- 16) Carefully slip canopy up stem and secure to ceiling using ball knobs.


NOTE: Loctite® must be applied to all stem threads as noted to prevent accidental rotation of fixture during cleaning, relamping, etc. ...

— Marks areas where application of Loctite® is necessary.

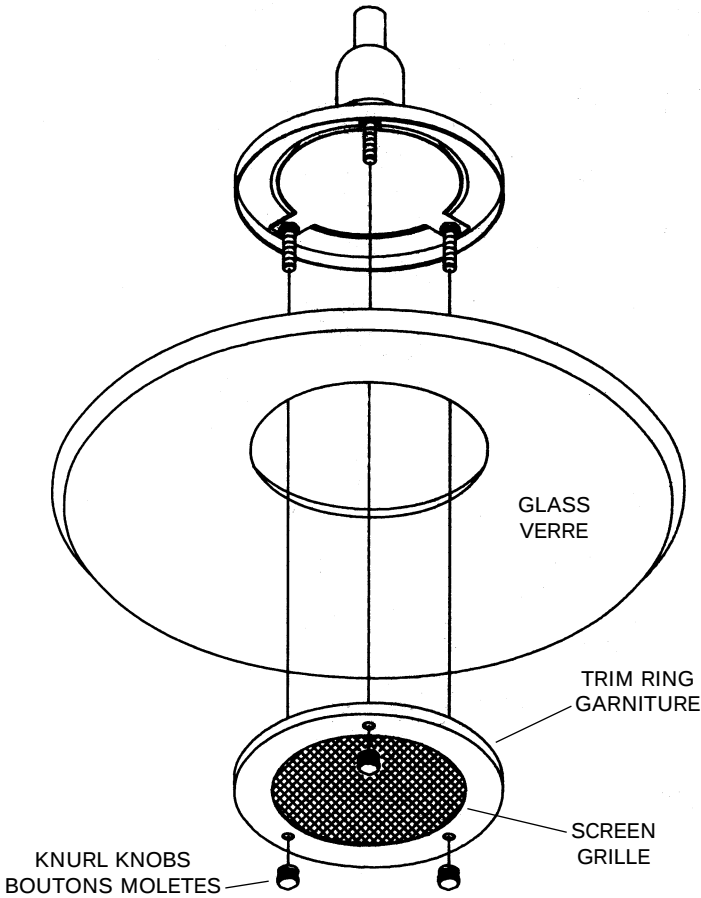

SLOPED CEILING
PLAFOND INCLINE


SLOT AND TAB
FENTE ET
LANGUETTE

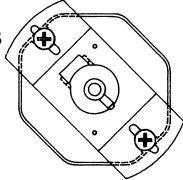

- 1) Mettre l'ampoule dans la douille. (Attention: ne pas toucher l'ampoule avec les doigts. Si cela se produit, nettoyer avec un chiffon qui ne peluche pas et de l'alcool dénaturé.)
- 2) Giller le verre avec précaution sur les vis filetés qui se trouvent sur l'élément.
- 3) Installer ensuite la grille en la glissant également sur les boulons filetés.
REMARQUE: POUR DES RAISONS DE SECURITE, L'ECRAN DOIT ETRE UTILISE.
- 4) Couper le courant électrique.
- 5) Déterminer la distance désirée entre l'élément et le plafond. Trois tubes de 11,5 po sont fournis. Ils peuvent être utilisés ou non selon la distance désirée.
- 6) Fixer la tige de suspension à l'élément. Prendre connaissance et suivre attentivement les instructions qui concernent la capsule Loctite®. Les emplacements qui sont lui destinés sur le schéma. (Mettre la capsule de côté.)
- 7) Voir sur le schéma comment le filetage du tube doit apparaître. Celui du bas des deux tubes se trouvera à l'extrémité supérieure et celui du tuyau supérieur ne sera pas apparent.
- 8) Installer les vis de montage de l'écran, serrer à la main.
- 9) Visser le tube fileté dans la tige sur environ 1,2 cm (1/2 po).
- 10) Glisser l'écran puis la pate de montage sur laaa/les tige(s) sur l'élément.
- 11) Visser la boule orientable dans le tube fileté (jusqu'à ce qu'elle touche la tige.) Maintenir en place en vissant un écrou à six pans à l'intérieur de la boule.
- 12) Soulever la patte de montage contre la boule orientable, aligner la fente de la boule avec la languette de la patte de montage. Il est conseillé de mettre d'abord en place un côté du logement de la boule puis le second.
- 13) Fixer l'élément et la patte de montage à la boîte de jonction. Fixer la patte de montage au plafond, la fente de la boule et la languette dirigées vers la partie inférieure du plafond incliné. (Voir l'illustration A).
- 14) Fixer le câble de mise à la terre de la boîte de jonction entre la rondelle en cuvette et la vis verte de mise à la terre et visser cette dernière dans la patte de montage. Si l'élément est muni d'un câble de mise à la terre, connecter le câble à celui de la boîte de jonction avec des connecteurs de câble (non fournis). Ne jamais connecter le câble de mise à la terre au câble d'alimentation électrique noir ou blanc.
- 15) Connecter les câbles (connecteurs non fournis). Voir le tableau ci-dessous ou s'adresser à un électricien qualifié pour faire les connections.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits el strié)
Au bransparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un til distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).



- 16) Glisser avec précaution l'écran sur la tige et fixer au plafond avec des rondelles d'arrêt (pour le Canada seulement) et des boutons ronds.
REMARQUE: Le Loctite® doit être utilisé pour tous les filetages des tubes pour éviter que l'élément ne tourne au cours du nettoyage, d'un changement d'ampoule, etc.

— Points destinés au Loctite®.