WIDESPREAD STEM

Installation Instructions:

1. Turn off water supply.
2. Assure stem is in full open position.
3. Replace stem using an adjustable wrench.

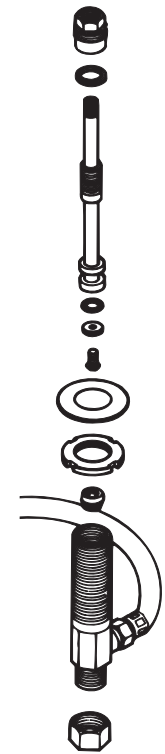

EJE PARA GRIFOS SEPARADOS

Instrucciones de Instalación:

1. Cierre la línea de agua.
2. Asegúrese de que el eje esté totalmente abierto.
3. Extraiga el eje con una llave ajustable.

JONES STEPHENS™
We Got It -