Kwikset

66503-001 Rev 01
699/606 DMY

Installation Guide
Guía de instalación

1-800-327-5625
www.kwikset.com

Required tools
Herramientas necesarias



Parts in the box
Piezas en la caja

Deadbolt
Cerrojo

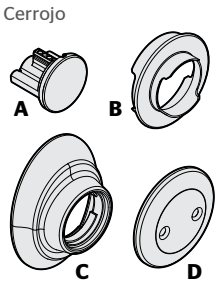

Handleset
Conjunto de manija



Interior options
Opciones para el interior

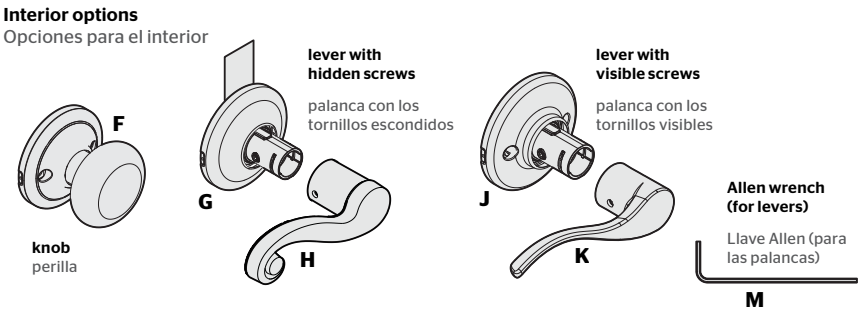

Fasteners
Tornillos

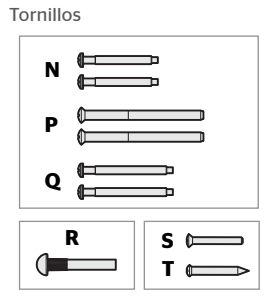

1 Prepare door and check dimensions
Prepare la puerta y revise las dimensiones

If drilling a new door, use the supplied template and the complete door drilling instructions available at kwikset.com/doorprep.

Si va a perforar una puerta nueva, utilice la plantilla suministrada y las instrucciones para la perforación de la puerta estan disponibles en kwikset.com/doorprep.

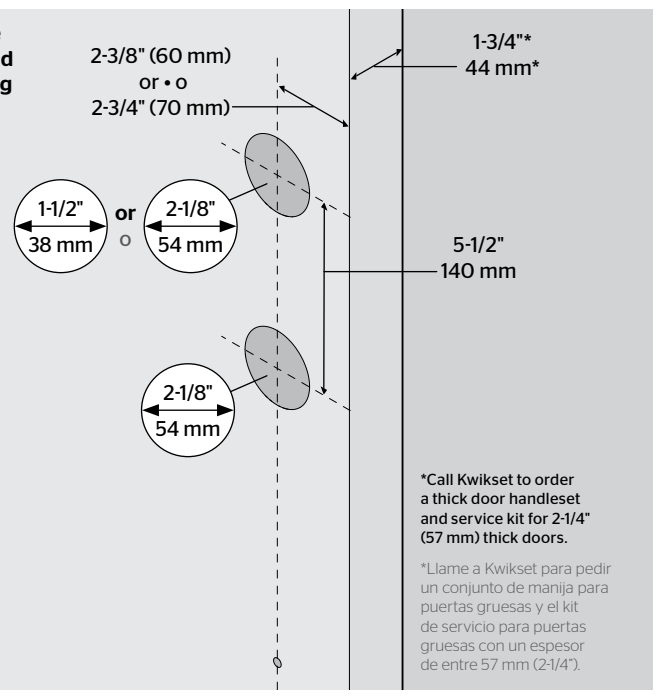

*Call Kwikset to order a thick door handleset and service kit for 2-1/4" (57 mm) thick doors.

*Llame a Kwikset para pedir un conjunto de manija para puertas gruesas y el kit de servicio para puertas gruesas con un espesor de entre 57 mm (2-1/4").

2 Confirm bottom hole location
Confirme la ubicación del orificio inferior

A **Fold supplied template along fold line and place on the exterior side of your door so that the holes in the template are aligned with the holes in your door.**

Doble la plantilla suministrada a lo largo de la línea de pliegue y coloquela sobre el borde exterior de su puerta de manera que los orificios en la plantilla queden alineados con los orificios de su puerta.

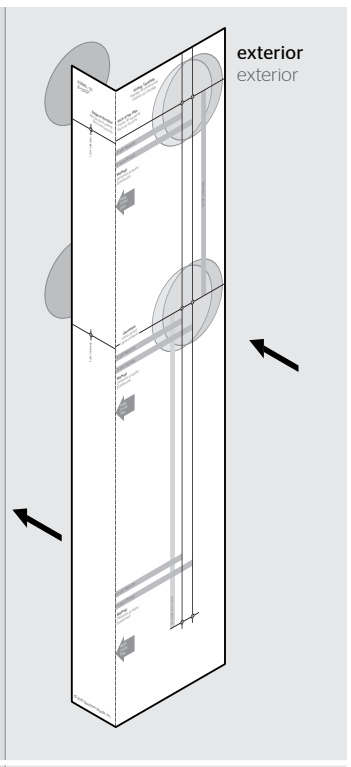

B **If you already have the bottom hole drilled in your door, confirm that it aligns with the bottom hole in the template. If it does not align, drill a new hole in step 3.**

If the bottom hole is not drilled, use the template to mark the location of the hole on your door. Make sure it is aligned with the other holes in the door. Drill a new hole in step 3.

Si la puerta ya viene con el orificio inferior perforado, confirme que se encuentre alineado con el orificio en la plantilla. Si no se encuentran alineados, perfore un nuevo orificio en el paso 3.

Si el orificio inferior no está perforado, utilice la plantilla para marcar la ubicación de este último en su puerta. Asegúrese de que el orificio está alineado con los otros orificios en la puerta. Perfore un nuevo orificio en el paso 3.

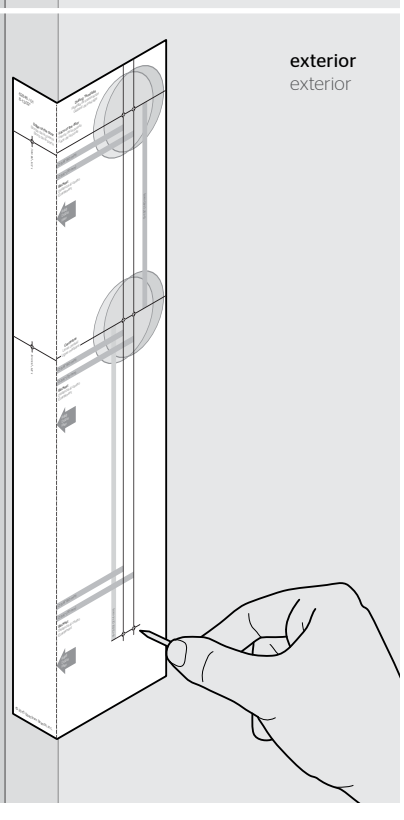

3 Drill new bottom hole (if needed)
Perfore un nuevo oricio inferior (si es necesario)

Wood door
Puerta de madera

or
o

Metal door
Puerta metálica

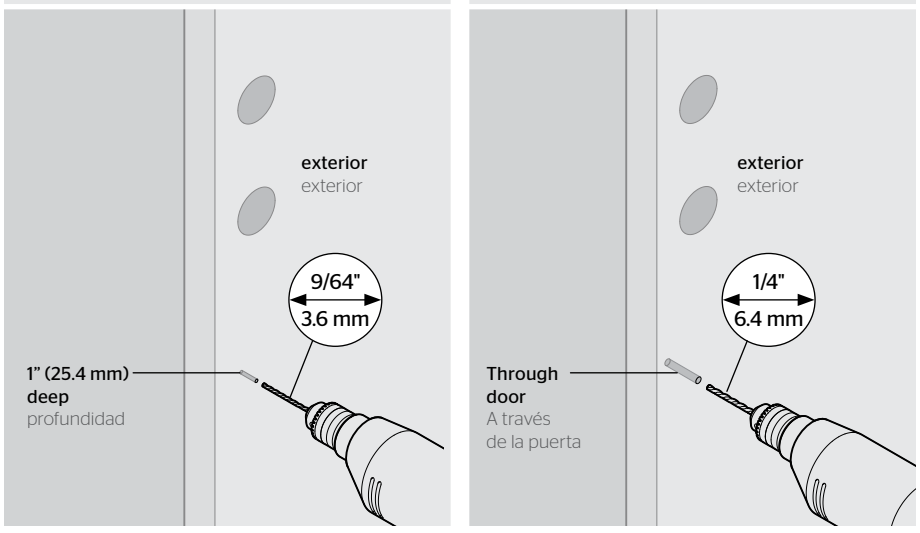

4 Install deadbolt
Instale el cerrojo

A

Install deadbolt exterior.

Instale el cerrojo exterior.

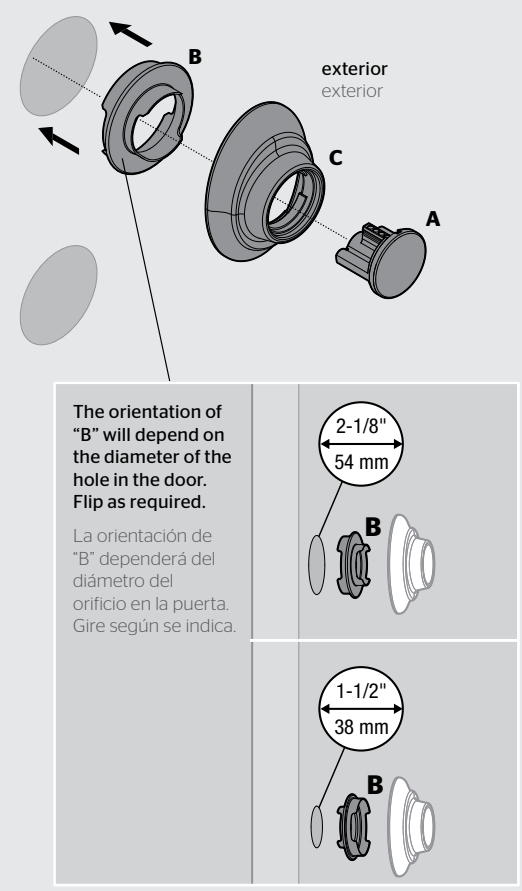

The orientation of "B" will depend on the diameter of the hole in the door. Flip as required.

La orientación de "B" dependerá del diámetro del orificio en la puerta. Gire según se indica.

B **Install deadbolt interior.**
Instale el cerrojo interior.

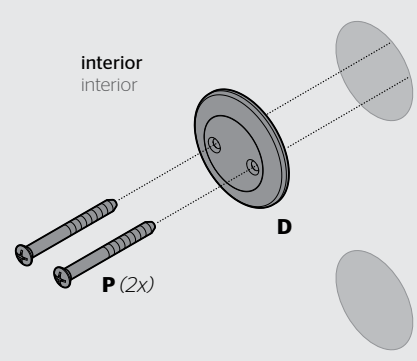

5 Install handleset
Instale el conjunto de manija

Wood door
Puerta de madera

or
o

Metal door
Puerta metálica

If hole is drilled only partway through the door, use "T".

Si el orificio solo está parcialmente perforado en la puerta, utilice "T".

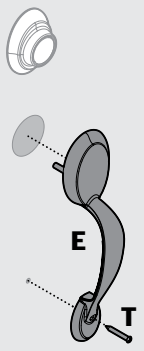

If hole is drilled all the way through wood door, use "R" and "S".

Si el orificio se encuentra perforado en su totalidad a través de la puerta de madera, utilice "R" y "S".

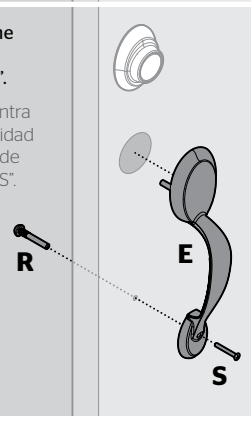

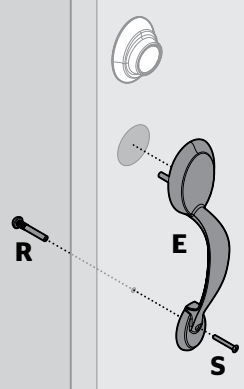

6 Install knob
Instale la perilla

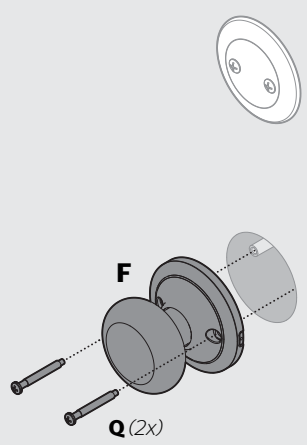

7 Install lever
Instale la palanca

Lever with hidden screws
Palanca con tornillos escondidos

or
o

Lever with visible screws
Palanca con tornillos visibles

A Pull on the paper insert to separate the rose cover and lever base.

Tire de la tapa de papel para separar la roseta y la base de la palanca.

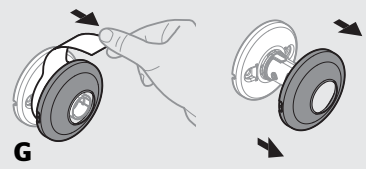

B Install lever base.
Instale la base de la palanca.

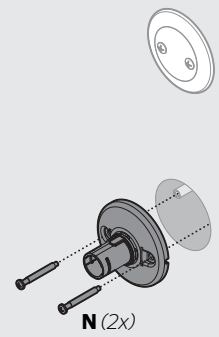

C Install rose cover.
Instale la roseta.

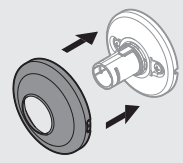

D Install lever and tighten the pre-installed set screw.

Instale la palanca y ajuste el tornillo de fijación preinstalado.

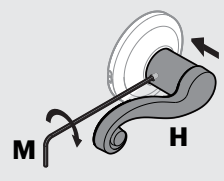

A Install lever base.
Instale la base de la palanca.

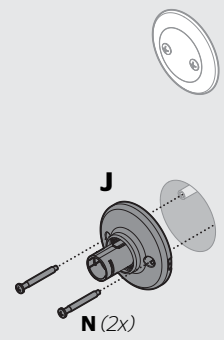

B Install lever and tighten the pre-installed set screw.

Instale la palanca y ajuste el tornillo de fijación preinstalado.

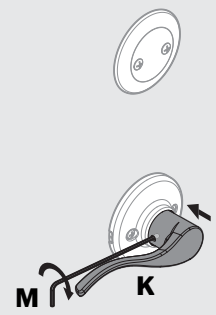

Register your product at www.kwikset.com/productregistration
Rate your product at www.kwikset.com/reviews

Registre su producto en www.kwikset.com/productregistration
Clasifique su producto en www.kwikset.com/reviews

©2016 Spectrum Brands, Inc.