


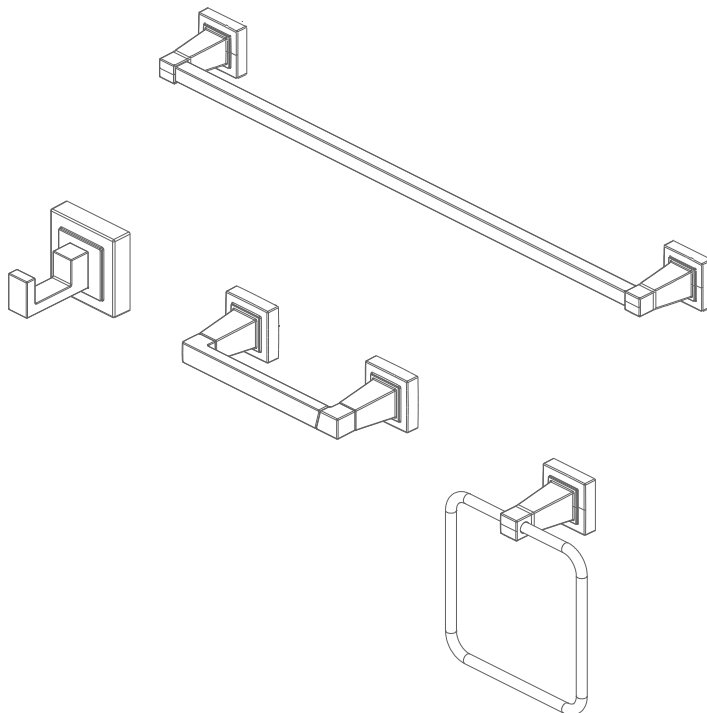

PF9890CP	PF9890ZBN	PF9890MB	PF9890BG
PF9841CP	PF9841ZBN	PF9841MB	PF9841BG
PF9831CP	PF9831ZBN	PF9831MB	PF9831BG
PF9851CP	PF9851ZBN	PF9851MB	PF9851BG



BATHROOM ACCESSORIES

ACCESORIOS PARA EL BAÑO / ACCESSOIRES DE SALLE DE BAINS

Instructions For Models

Instrucciones Para Los Modelos / Instructions Pour Les Modèles

Thank you for choosing our product for your home.
Please read these instructions carefully before
installing your new bath accessories.

Gracias por elegir nuestro producto para tu hogar.
Lee cuidadosamente estas instrucciones antes de
instalar tu nuevo conjunto de accesorios para baños.

Merci d'avoir choisi notre produit pour votre maison.
Veuillez lire les instructions attentivement avant
d'installer votre nouvel assortiment d'accessoires
pour la salle de bains.

You may need/Usted puede necesitar/ Aticles dont vous pouvez avoir besion



Goggles

Gafas Protectoras

Lunettes de sécurité



Level

Nivel

Niveau



Tape Measure

Cinta para medir

Ruban à mesurer



Screw Driver

Destornillador

Tournevis



Pencil

Lápiz


Crayon



Mounting Template

Plantilla de Montaje

Gabarit de montage




Drill with 1/4" bit

Taladro con broca de 1/4"

Perceuse et foret 6,3 mm (1/4 po)

1

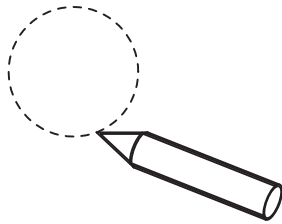


Unscrew set screw at base of each post. Use the template screw hold marking (A and C) to place the desired location for the 24" Towel Bar. (A and B) For Pivoting Tissue Holder. Position on wall where desired. Lightly mark outline of Post. Fig. 1.

Destornille los tornillos fijos en la base de cada soporte. Utilice la Plantilla con las Marcas de los Orificios para los Tornillos (A y C) para colocar, en la ubicación que desee, la Barra para Toallas de 24". (A y B) para la Portarrollos pivotante de papel higiénico. Determine la ubicación deseada en la pared. Marque suavemente el contorno del poste. Fig. 1

Dévissez les vis situées au bas de chaque montant. Positionnez le porte-serviette de 609.6 mm (24 po) à l'endroit désiré en vous servant du gabarit de fixation (A et C) Employez (A et B) pour le Porte-papier hygiénique pivotant. Positionnez l'article sur le mur à l'endroit désiré. Marque d'un trait léger le contour du montant. (Schéma 1)

2

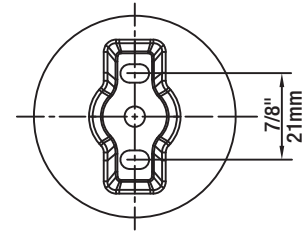


Center mounting bracket horizontally in outline of posts. Verify mounting point with level. Fig. 2.

Centra los Soportes de Montaje horizontalmente en el contorno del poste dibujado. Verifica el Punto de Montaje con un nivel. Fig 2

Centrez les Support de fixation horizontalement sur le tracé du montant. Ajustez les points de montage avec un niveau. (Figure 2)

3

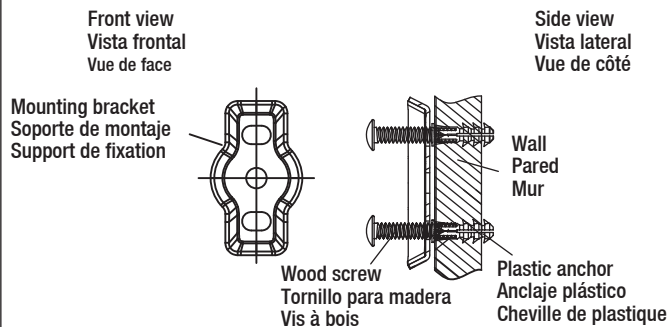


Drill 1/4" hole in the drywall. Push in plastic anchors flush into the drywall. Fasten mounting bracket to wall with wood screw. Fig. 3.

Perfora un orificio de 6,3 mm en el drywall. Empuja los anclajes plásticos hasta que queden al ras en la pared. Fila el Soporte de Montaje con tornillos para madera. Fig. 3.

Percez des trous de 6,3 mm (1/4 po) dans la cloison sèche. Enfoncez les chevilles de plastique dans le mur. Fixez les Supports de fixation au mur avec les vis à bois. (Figure 3)

4

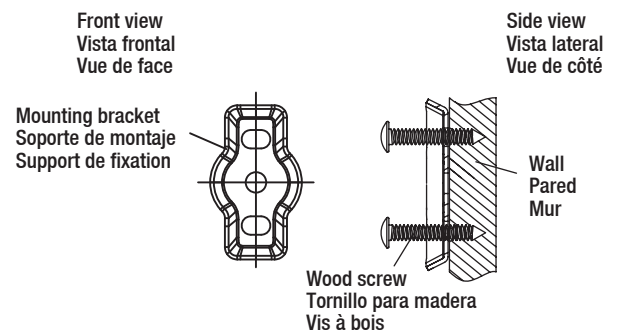


If mounting into a wood wall, fasten mounting bracket flush into the wall with wood screw without drilling the holes. Fig. 4

Si estás instalando en una pared de madera, fija el soporte de montaje con tornillos para madera sin perforar orificios. Fig. 4.

Si vous installez les articles sur un mur en bois, fixez les Supports de fixation au mur avec les vis à bois sans percer de trous au préalable. (Figure 4)

5

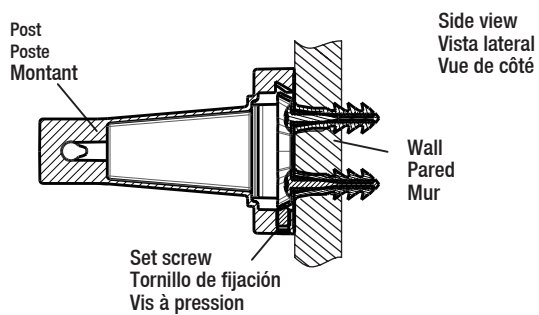


Place post over mounting bracket and secure with set screws. Fig. 5.


Coloca el poste sobre el soporte de montaje y asegúralo con los tornillos de fijación.
Fig. 5

Placez le montant sur les Supports de fixation et fixez-le avec des vis de pression.
(Figure 5)


24in Towel Bar
Toallero De 24 plg (609.6mm)
Porte-serviette De 609.6mm (24 po)

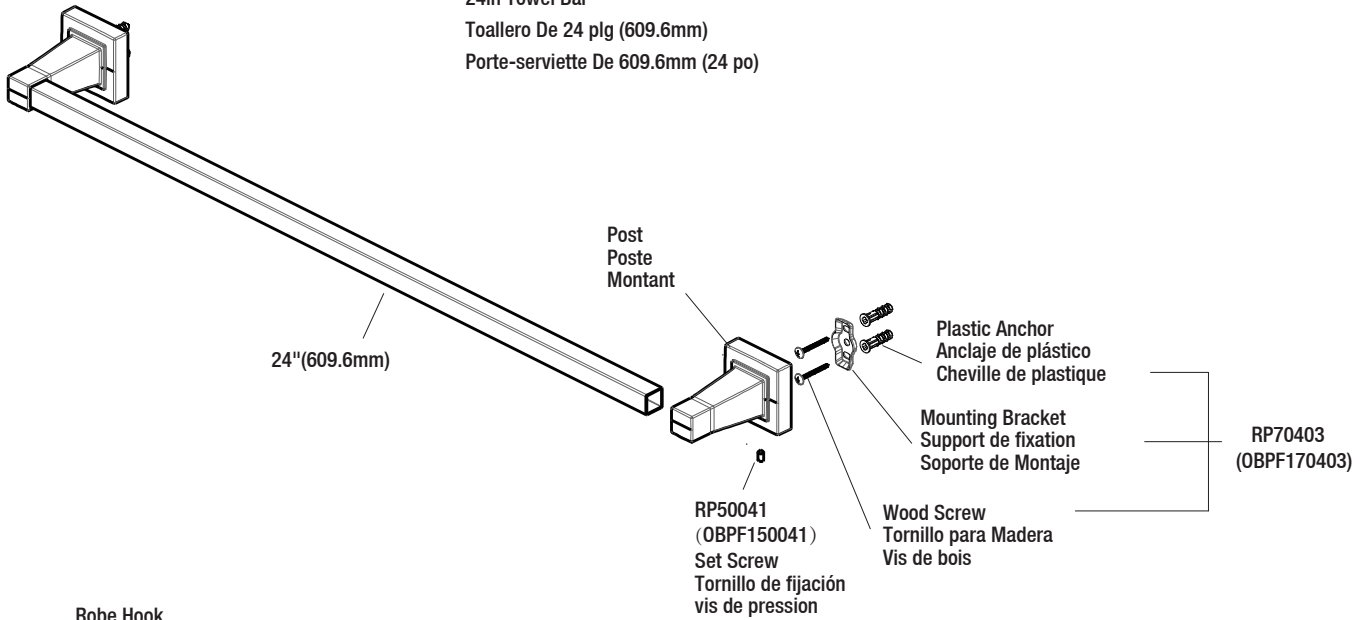

Robe Hook
Gancho para toalla
Crochet à peignoir

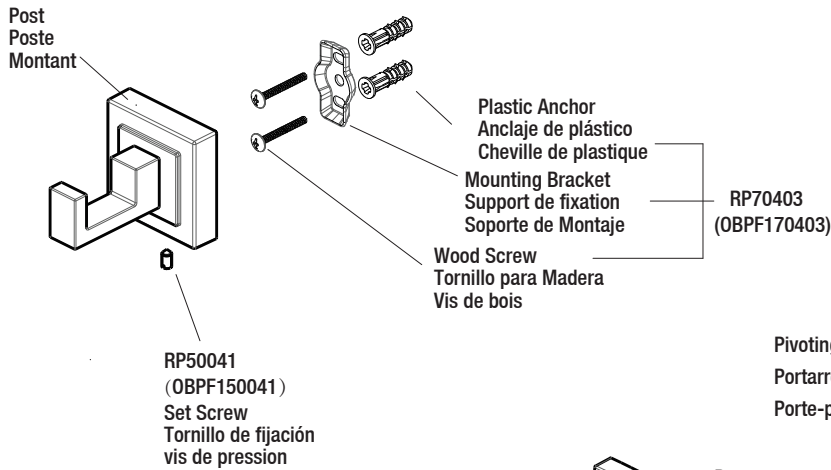

Pivoting Tissue Holder
Portarrollos pivotante de papel higiénico
Porte-papier hygiénique pivotant

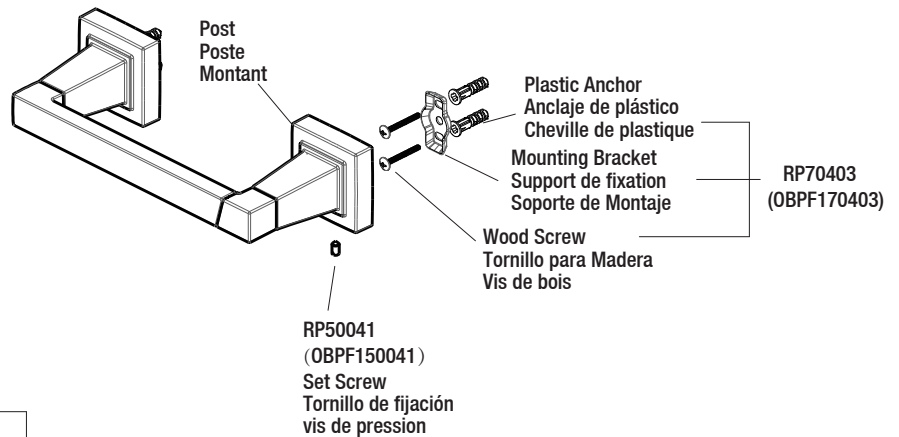

Towel Ring
Aro para toalla
Anneau porte-serviettes

