

# Installation, Maintenance, and Repair Manual

## Series LF860-FS Large and LF866-FS

Reduced Pressure Zone Assemblies

Reduced Pressure Detector Assemblies

2½" – 10"

### ⚠ WARNING



**Read this Manual BEFORE using this equipment.**  
Failure to read and follow all safety and use information can result in death, serious personal injury, property damage, or damage to the equipment.  
**Keep this Manual for future reference.**


### ⚠ WARNING

**Need for Periodic Inspection/Maintenance:** This product must be tested periodically in compliance with local codes, but at least once per year or more as service conditions warrant. If installed on a fire suppression system, all mechanical checks, such as alarms and backflow preventers, should be flow tested and inspected in accordance with NFPA 13 and/or NFPA 25. All products must be retested once maintenance has been performed. Corrosive water conditions and/or unauthorized adjustments or repair could render the product ineffective for the service intended. Regular checking and cleaning of the product's internal components helps assure maximum life and proper product function.


### ⚠ WARNING

The installation and maintenance of backflow assemblies should be performed by a qualified, licensed technician. Failure to do so may result in a malfunctioning assembly.

MasterSeries LF860-FS Large and LF866-FS are each equipped with an integrated flood sensor that detects excessive relief valve discharges and triggers notification of potential flood events. An add-on sensor connection kit activates the alert system for use with building management systems or cellular communication networks. A retrofit sensor connection kit is available for existing installations. See "Add-on and Retrofit Sensor Connection Kits," at the end of this document for qualifying series and valve sizes.

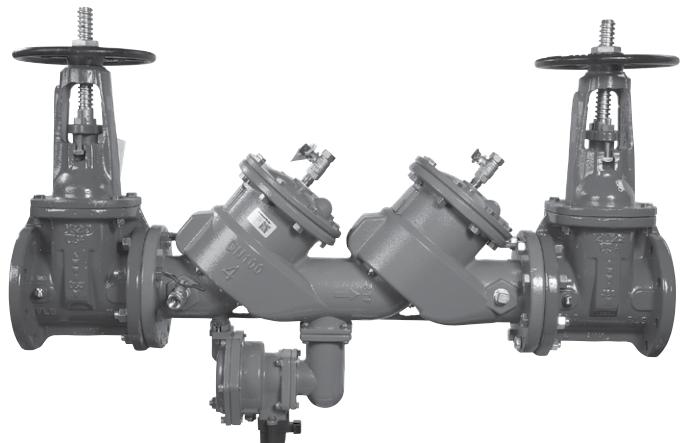

LF860-FS-OSY

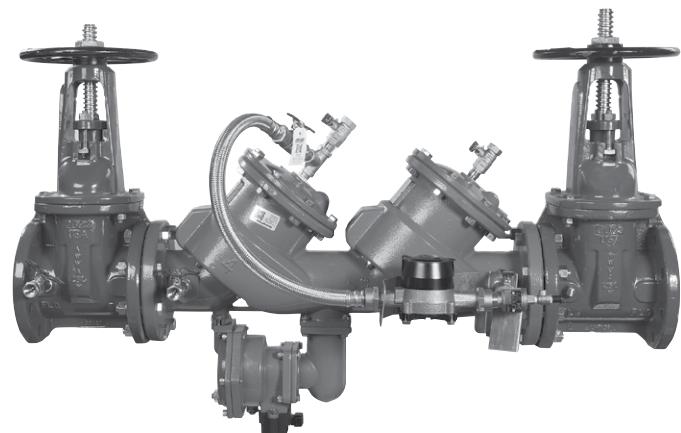

LF866-FS-OSY-GPM



A WATTS Brand

## Installation Guidelines

### NOTICE

The flange gasket bolts for the gate valves should be retightened during installation as the bolts may have loosened due to storage and shipping.

1. Consult local codes for specific installation requirements and restrictions applicable to your area. At least 20 psi (133 kPa) is recommended for system supply pressure.
2. Install the valves only in the orientation or flow direction shown. These instructions apply only to Series LF860-FS and LF866-FS, sizes 2½" to 10".
3. Install the valve assembly where it is accessible for periodic testing and maintenance. Clearances shown in the installation views apply to interior, and pit or vault installations and are only recommendations. (See Figures 1 and 2.) These minimums do not apply to removable protective enclosures. Refer to local codes for actual requirements of the area.
4. Before installing the valve into the line, flush the supply line of all foreign materials. Failure to flush the supply line can cause the check valves to become fouled and require disassembly and cleaning.
5. Do not lift the assembly by connecting to the gate valve hand-wheels or stems.
6. After installation, slowly fill the assembly with water and bleed air from the body using test cocks No. 2, No. 3, and No. 4. Test the valve assembly to ensure correct operation.

### NOTICE

All assemblies are tested at the factory for proper operation and leakage. If the valve does not pass the field test, it is most likely due to a fouled check valve. This is not covered by the factory warranty. The valve cover(s) must be removed and the check seats inspected and cleaned. Any damage or improper operation caused by pipeline debris or improper installation/start-up is not included in the factory warranty. In case of a possible warranty claim, contact the local supplier or FEBCO representative. Do not remove the valve assembly from the pipeline.

7. Protect the assembly from freezing and excessive pressure increases. Pressure increases can be caused by thermal expansion or water hammer. These excessive pressure situations must be eliminated to protect the valve and system from possible damage.

### NOTICE

The gap drain is not designed to catch the maximum discharge possible from the relief valve. The installation of a FEBCO® air gap with the drain line terminating above a floor drain handles any normal discharge or nuisance spitting through the relief valve. However, floor drain size may need to be designed to prevent water damage caused by a complete failure condition. Do not reduce the size of the drain line from the air gap fitting.

When installing an air gap, attach the air gap brackets directly onto the flood sensor.

## Typical Installation

Figure 1


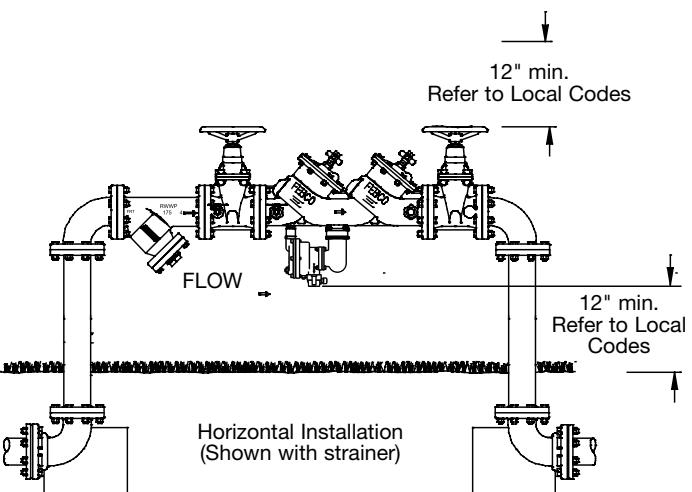


Figure 2

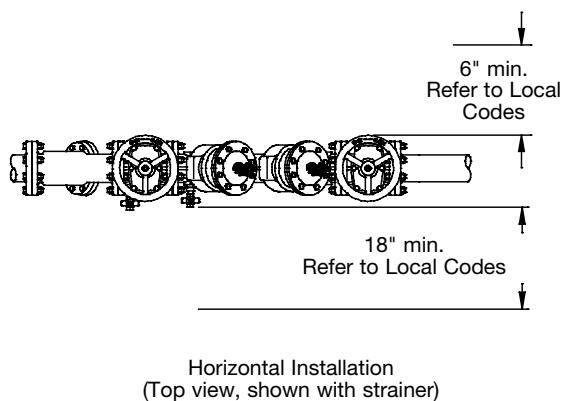

## Service and Maintenance

- Rinse all parts with clean water before reassembly.
- Do not use any pipe dope, oil, grease, or solvent on any parts unless instructed to do so.
- Do not force parts. Parts should fit together freely. Excess force can cause damage and render the assembly inoperable.
- Carefully inspect seals and seating surfaces for debris or damage.
- After servicing, repressurize the assembly and test to ensure proper operation.
- For more information on maintenance, check with your FEBCO representative or go to [FEBCOonline.com](http://FEBCOonline.com).

## Check Valve Disassembly

1. Close the outlet shutoff valve, then close the inlet shutoff valve. Bleed residual pressure from the assembly by opening test cocks No. 4, No. 3, and No. 2 in this sequence.
2. Remove the cover nuts and bolts and lift the cover from the body. The springs are retained and the cover should be pushed away from the body approximately  $\frac{1}{4}$  inch.
3. Inspect the parts and debris from the disc and seat ring. Replace worn or damaged parts as required.
4. Replace the cover, making sure the spring assembly is positioned in the pivot socket. If necessary, apply FDA Approved grease to the O-ring groove in the body to keep the O-ring in position while installing the cover.
5. Install the bolts and nuts and tighten.

## Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Continuous relief valve discharge	Debris on check seating surfaces	Disassemble and clean
	Debris on relief valve surfaces	
Intermittent relief valve discharge	Inlet pressure fluctuations	Eliminate fluctuations
	Downstream pressure surges	
Low flows passing through mainline valve (RPDA)	Mainline check fouled	Disassemble and clean

## Add-on and Retrofit Sensor Connection Kits for Building Management Systems

PART NUMBER	ADD-ON/RETROFIT KIT	DESCRIPTION
88009414		FP-FBF-BMS-21/2-10 BMS Sensor Connection Kit Series LF860-FS Large, LF866-FS, LF880V-FS, LF886V-FS Sizes $2\frac{1}{2}$ " to 10"
88009415		FP-RFK-FBF-BMS-CFS-21/2-10 BMS Sensor Retrofit Connection Kit Series LF860 Large, LF866, LF880V, LF886V Sizes $2\frac{1}{2}$ " to 10"

## Add-on and Retrofit Sensor Connection Kits for Cellular Communication

PART NUMBER	ADD-ON/RETROFIT KIT	DESCRIPTION
88009416		FP-FBF-CFS-21/2-10 Cellular Sensor Connection Kit Series LF860-FS Large, LF866-FS, LF880V-FS, LF886V-FS Sizes $2\frac{1}{2}$ " to 10"
88009417		FP-RFK-FBF-CFS-21/2-10 Cellular Sensor Retrofit Connection Kit Series LF860 Large, LF866, LF880V, LF886V Sizes $2\frac{1}{2}$ " to 10"

## Relief Valve Disassembly

1. Detach the activation module, if installed, from the flood sensor.
2. Use two  $\frac{1}{2}$ " wrenches to remove the sensor from the relief valve.
3. Remove the cap screws holding the cover to the relief valve body, and remove the cover.
4. Remove the diaphragm and pull the internal assembly from the body. If helpful, push the internal assembly with fingers through the discharge opening.
5. Inspect for debris, damage, or fouling of the seat disc. Clean or replace parts as required.
6. Reassemble in the reverse order of disassembly.

## Test Procedure for Reduced Pressure Assemblies

Check the ASSE Series 5000 manual for an appropriate test method that is consistent with local codes of the area.

**Limited Warranty:** FEBCO (the "Company") warrants each product to be free from defects in material and workmanship under normal usage for a period of one year from the date of original shipment. In the event of such defects within the warranty period, the Company will, at its option, replace or recondition the product without charge. **THE WARRANTY SET FORTH HEREIN IS GIVEN EXPRESSLY AND IS THE ONLY WARRANTY GIVEN BY THE COMPANY WITH RESPECT TO THE PRODUCT. THE COMPANY MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED. THE COMPANY HEREBY SPECIFICALLY DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** The remedy described in the first paragraph of this warranty shall constitute the sole and exclusive remedy for breach of warranty, and the Company shall not be responsible for any incidental, special or consequential damages, including without limitation, lost profits or the cost of repairing or replacing other property which is damaged if this product does not work properly, other costs resulting from labor charges, delays, vandalism, negligence, fouling caused by foreign material, damage from adverse water conditions, chemical, or any other circumstances over which the Company has no control. This warranty shall be invalidated by any abuse, misuse, misapplication, improper installation or improper maintenance or alteration of the product. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, and some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Therefore the above limitations may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights that vary from State to State. You should consult applicable state laws to determine your rights. **SO FAR AS IS CONSISTENT WITH APPLICABLE STATE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO ONE YEAR FROM THE DATE OF ORIGINAL SHIPMENT.**



A WATTS Brand

# Manuel d'installation, d'entretien et de réparation

## Série LF860-FS Large et LF866-FS

Ensembles pour zones à pression réduite

Dispositifs de pression réduite

2½ po à 10 po (6,4 cm à 25,4 cm)

### AVERTISSEMENT



Veuillez lire ce manuel AVANT d'utiliser cet équipement.

Le non-respect de toutes les instructions de sécurité et d'utilisation peut entraîner des dommages matériels, des dommages à l'équipement, des blessures graves ou la mort.

Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

### AVERTISSEMENT


#### Nécessité d'une inspection/d'un entretien périodique :

Ce produit doit être testé périodiquement, conformément aux codes locaux, au moins une fois par an ou plus selon les conditions de service. S'il est installé sur un système d'extinction d'incendie, toutes les vérifications mécaniques, par ex. les alarmes et les dispositifs antirefoulement, doivent inclure une inspection et un test d'écoulement en accord avec les normes NFPA 13 et/ou NFPA 25. Tous les produits doivent être testés à nouveau une fois l'entretien terminé. Un environnement avec de l'eau corrosive et/ou des réglages ou des réparations non autorisés peuvent rendre le produit inefficace pour le service prévu. Une vérification et un nettoyage réguliers des composants internes du produit peuvent prolonger la durée de vie maximale du produit et son bon fonctionnement.


### AVERTISSEMENT

Seul un technicien agréé compétent en la matière est habilité à effectuer l'installation et l'entretien des systèmes anti-refoulement. Le non-respect de cette consigne peut donner lieu à un dysfonctionnement du système.

Les modèles MasterSeries LF860-FS Large et LF866-FS sont tous deux équipés d'un capteur d'inondation intégré qui détecte les décharges excessives de la soupape de décharge et déclenche une notification d'inondations potentielles. Une trousse de connexion de capteur complémentaire active le système d'alerte pour systèmes de gestion de bâtiment ou réseaux de communication cellulaire. Une trousse de connexion de capteur de modernisation est disponible pour les installations existantes. Voir « Trousses de connexion de capteur complémentaire et de modernisation » à la fin de ce document pour les modèles de série et tailles de vanne admissibles.

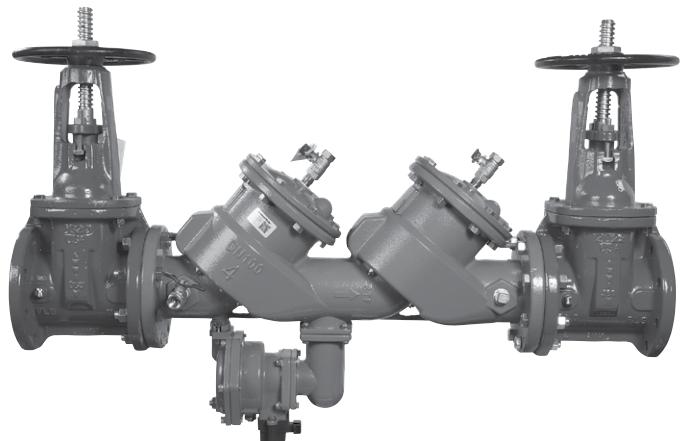

LF860-FS-OSY

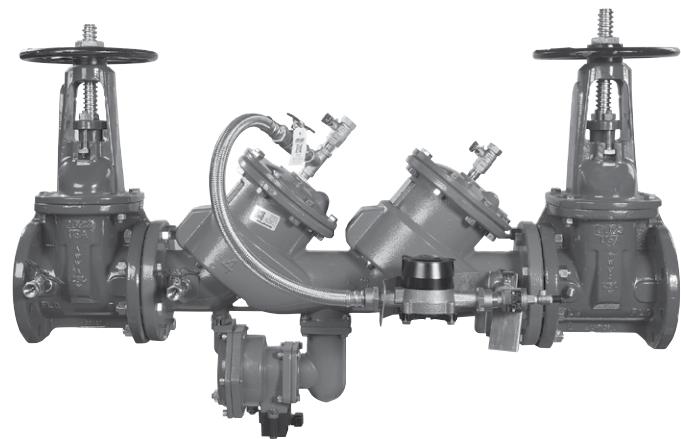

LF866-FS-OSY-GPM



A WATTS Brand

## Directives d'installation

### AVIS

**Les boulons de joint d'étanchéité de bride pour les robinets-vannes doivent être resserrés pendant l'installation, car ils peuvent se desserrer lors du transport et de l'entreposage.**

1. Consultez les codes locaux pour les exigences et restrictions d'installation précises applicables à votre région. Une pression d'alimentation du système d'eau moins 20 psi (133 kPa) est recommandée.
2. Installez les soupapes uniquement dans l'orientation ou le sens de débit indiqué. Ces instructions s'appliquent uniquement aux modèles de série LF860-FS et LF866-FS, tailles 2½ po à 10 po (6,3 cm à 24,4 cm).
3. Installez la vanne de manière à être accessible pour des tests et de l'entretien périodique. Les dégagements recommandés affichés dans les graphiques d'installations s'appliquent aux installations intérieures et de la fosse ou de la cave et sont fournis à titre de recommandation uniquement. (Voir les figures 1 et 2.) Ces minimums ne s'appliquent pas aux enveloppes de protection amovibles. Consultez les codes locaux pour les exigences réelles de la région.
4. Rincez la conduite d'alimentation pour la libérer de toute matière étrangère avant d'installer la vanne dans la conduite. Le défaut de rincer la conduite d'alimentation peut provoquer l'encaissement des clapets antiretour et exiger un démontage et un nettoyage.
5. Ne soulevez pas l'ensemble en le raccordant aux roues ou aux tiges de robinet-vanne.
6. Après l'installation, remplir lentement le dispositif avec de l'eau et purger l'air du corps de la vanne en utilisant les robinets d'essai n° 2, n° 3 et n° 4. Testez la vanne pour s'assurer de son bon fonctionnement.

### AVIS

Le bon fonctionnement et l'étanchéité de tous les ensembles sont testés en usine. Si la vanne ne passe pas le test sur le terrain, cela est très probablement dû à un clapet antiretour encrassé. Ceci n'est pas couvert par la garantie de l'usine. Les couvercles de vanne doivent être retirés et les sièges du clapet antiretour inspectés et nettoyés. Tout dommage ou mauvais fonctionnement causé par des débris dans la canalisation, une mauvaise installation ou un mauvais démarrage n'est pas inclus dans la garantie d'usine. Veuillez contacter le fournisseur local ou votre représentant FEBCO dans le cas d'une réclamation de garantie possible. Ne retirez pas l'ensemble de la vanne de la canalisation.

7. Protégez le montage contre le gel et les augmentations de pression excessives. Une augmentation de la pression peut être causée par la dilatation thermique ou un coup de bâlier. Ces situations de pression excessives doivent être éliminées afin de protéger la vanne et le système des dégâts possible.

### AVIS

Le drain à intervalle n'est pas conçu pour accueillir le déversement maximal possible de la soupape de décharge. L'installation d'un raccord à lame d'air FEBCO® sur la conduite de purge qui se termine au-dessus d'un siphon de sol permettra de gérer les décharges, nuisances et rejets ordinaires par la soupape de décharge. En revanche, il est possible qu'il faille que la taille du siphon soit conçue de sorte à empêcher les dégâts des eaux en cas de défaillance totale. Veuillez à ne pas réduire la taille de la conduite de purge à partir du raccord à lame d'air.

Lors d'une installation avec passage d'air, fixez les supports de passage d'air directement sur le capteur d'inondation.

## Installation typique

Figure 1


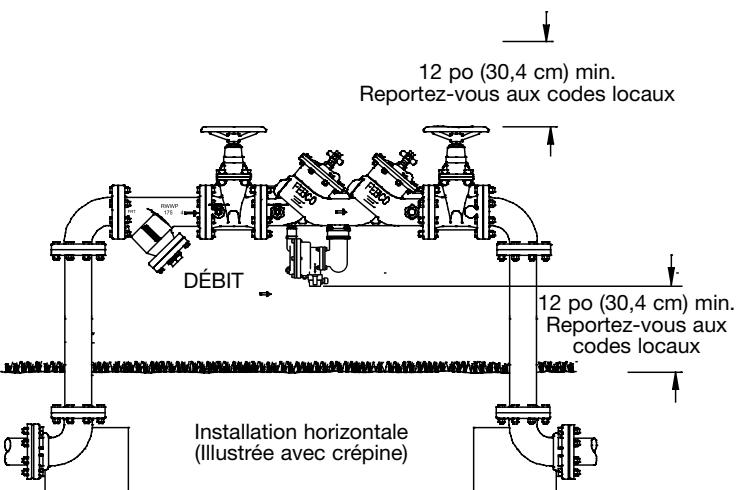


Figure 2

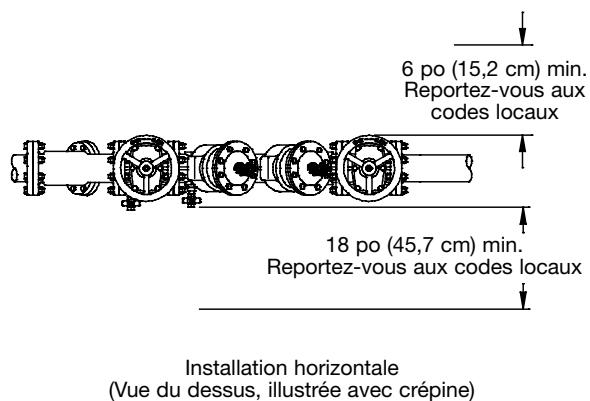

## Entretien et maintenance

- Rincez toutes les pièces à l'eau propre avant le remontage.
- N'utilisez pas de pâte lubrifiante, d'huile, de graisse ou de solvant sur une pièce à moins d'être invité à le faire.
- Ne forcez pas les pièces. Les pièces doivent s'assembler librement. L'utilisation d'une force excessive peut causer des dommages et rendre l'ensemble inutilisable.
- Inspectez soigneusement les joints et les surfaces de contact pour la présence de débris ou de dommages.
- Après la réparation, pressurisez à nouveau l'ensemble et effectuez un test pour assurer le bon fonctionnement.
- Pour plus d'informations sur l'entretien, consultez votre représentant FEBCO ou visitez le site FEBCOonline.com.

### Démontage du clapet antiretour

1. Fermez le robinet d'arrêt de sortie, puis fermez le robinet d'arrêt d'entrée. Purgez la pression résiduelle de l'ensemble en ouvrant les robinets d'essai n° 4, n° 3 et n° 2 dans cet ordre.
2. Retirez les écrous et boulons du couvercle et soulevez le couvercle du corps. Les ressorts sont retenus et le couvercle doit être éloigné à environ 1/4 po du corps.
3. Inspectez les pièces et les débris du disque et de la bague de siège. Remplacez les pièces usées ou endommagées au besoin.
4. Replacez le couvercle en vous assurant que le ressort est positionné dans l'emboîture du pivot. Au besoin, appliquez de la graisse approuvée par la FDA sur la rainure du joint torique sur le corps afin de maintenir le joint torique en place lors de l'installation du couvercle.
5. Installez les boulons et les écrous et serrez.

### Dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Décharge continue de la soupape de décharge	Débris sur les surfaces des sièges	Démontez et nettoyez
	Débris sur les surfaces de la soupape de décharge	
Décharge intermittente de la soupape de décharge	Fluctuations de pression d'entrée	Éliminez les fluctuations
	Surtensions de pression en aval	Éliminez les surtensions
Débit faible, vanne ligne principale (RPDA)	Clapet antiretour de ligne principale encrassé	Démontez et nettoyez

### Trousse de connexion de capteur complémentaire et de modernisation pour les systèmes de gestion de bâtiment

N° DE PIÈCE	TROUSSE COMPLÉMENTAIRE/DE MODERNISATION	DESCRIPTION
88009414		FP-FBF-BMS-21/2-10 Trousse de connexion de capteur BMS Série LF860-FS Large, LF866-FS, LF880V-FS, LF886V-FS Tailles 2½ po à 10 po (6,3 cm à 24,4 cm)
88009415		FP-RFK-FBF-BMS-CFS-21/2-10 Trousse de connexion de mise à niveau de capteur BMS Série LF860 Large, LF866, LF880V, LF886V Tailles 2½ po à 10 po (6,3 cm à 24,4 cm)

### Trousse de connexion de capteur complémentaire et de modernisation pour communication cellulaire

N° DE PIÈCE	TROUSSE COMPLÉMENTAIRE/DE MODERNISATION	DESCRIPTION
88009416		FP-FBF-CFS-21/2-10 Trousse de connexion de capteur cellulaire Série LF860-FS Large, LF866-FS, LF880V-FS, LF886V-FS Tailles 2½ po à 10 po (6,3 cm à 24,4 cm)
88009417		FP-RFK-FBF-CFS-21/2-10 Trousse de connexion de mise à niveau de capteur cellulaire Série LF860 Large, LF866, LF880V, LF886V Tailles 2½ po à 10 po (6,3 cm à 24,4 cm)

### Démontage de la soupape de décharge

1. Détachez le module d'activation, le cas échéant, du capteur d'inondation.
2. Utilisez deux clés de 1/2 po (1,2 cm) pour retirer le capteur de la soupape de décharge.
3. Retirez les vis qui maintiennent le couvercle au corps de la soupape de décharge et retirez le couvercle.
4. Retirez la membrane et retirez l'ensemble interne du corps. Au besoin, poussez l'ensemble interne avec les doigts à travers l'ouverture de refoulement.
5. Inspectez le disque du siège pour déceler la présence de débris, de dommages ou d'encrassement. Nettoyez ou remplacez les pièces au besoin.
6. Réassemblez dans l'ordre inverse du démontage.

### Procédure de test pour les ensembles à pression réduite

Vérifiez le manuel de la série ASSE 5000 pour une méthode d'essai appropriée qui est conforme aux codes locaux de la région en question.

**Garantie limitée :** FEBCO (la « Société ») garantit que chacun de ses produits est exempt de vice de matériau et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pour une période d'un an à compter de la date d'expédition d'origine. Si une telle défaillance devait se produire au cours de la période sous garantie, la Société pourra, à sa discrétion, remplacer le produit ou le remettre en état, sans frais.

**LA PRÉSENTE GARANTIE EST DONNÉE EXPRESSÉMENT ET CONSTITUE LA SEULE GARANTIE DONNÉE PAR LA SOCIÉTÉ EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT. LA SOCIÉTÉ NE FORMULE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. LA SOCIÉTÉ DÉCLINE AUSSI FORMELLEMENT PAR LA PRÉSENTE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER.**

Le dédommagement précisé dans le premier paragraphe de cette garantie constitue la seule et unique alternative en cas de service demandé au titre de cette garantie et la Société ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux ou indirects, incluant, sans s'y limiter : pertes de profit, coûts de réparation ou de remplacement des autres biens ayant été endommagés si ce produit ne fonctionne pas correctement, autres coûts afférents aux frais de main-d'œuvre, de retards, de vandalisme, de négligence, d'engorgement causés par des corps étrangers, de dommages causés par des propriétés de l'eau défavorables, des produits chimiques ou toute autre circonstance indépendante de la volonté de la Société. La présente garantie est déclarée nulle et non avenue en cas d'usage abusif ou incorrect, d'application, d'installation ou d'entretien incorrects ou de modification du produit.

Certains États n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie tacite, ni l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. En conséquence, les limitations susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie limitée vous confère des droits spécifiques reconnus par la loi; vous pourriez également avoir d'autres droits, lesquels varient d'un État à l'autre. Vous devez donc prendre connaissance des lois étatiques applicables pour déterminer vos droits. **LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE PRÉVUE PAR LA LOI EN APPLICATION ET DEVANT DONC ÊTRE ASSUMÉE, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE PARTICULIER, SERA LIMITÉE À UN AN À PARTIR DE LA DATE DE L'EXPÉDITION D'ORIGINE.**



A WATTS Brand

# Manual de instalación, mantenimiento y reparación

## Serie LF860-FS Large y LF866-FS

Válvulas antirretorno de principio de presión reducida

Conjuntos de detectores de presión reducida

2½" – 10" (6.35 a 25.4 cm)

### ⚠ ADVERTENCIA



Lea este manual ANTES de utilizar este equipo.  
No leer ni seguir toda la información de seguridad y uso puede provocar la muerte, lesiones físicas graves, daños a la propiedad o al equipo.  
Guarde este manual para futuras consultas.

### ⚠ ADVERTENCIA


#### Se requiere inspección y mantenimiento periódicos:

Este producto se debe probar periódicamente de conformidad con los reglamentos locales y al menos una vez al año o más, según lo requieran las condiciones de servicio. Si se instala en un sistema de extinción de incendios, todas las verificaciones mecánicas, como alarmas y dispositivos de prevención de reflujo deben probarse e inspeccionarse de acuerdo con las normas NFPA 13 y/o NFPA 25. Todos los productos deben volver a probarse una vez que se haya realizado el mantenimiento. Las condiciones corrosivas del agua y/o los ajustes o reparaciones no autorizados podrían hacer que el producto sea ineficaz para el servicio previsto. La verificación y limpieza periódica de los componentes internos del producto ayudan a garantizar la máxima vida útil y el correcto funcionamiento del producto.


### ⚠ ADVERTENCIA

La instalación y el mantenimiento de los ensambles de reflujo deben ser realizados por un técnico calificado y autorizado. El no hacerlo puede resultar en un ensamble defectuoso.

Las series LF860-FS Large y LF866-FS están equipadas con un sensor de inundación integrado que detecta descargas excesivas de la válvula de alivio y activa la notificación de posibles eventos de inundación. Un kit de conexión de sensor adicional activa el sistema de alerta para su uso con sistemas de gestión de edificios o redes de comunicación celular. Hay disponible un kit de conexión de sensor de retroadaptación para las instalaciones existentes. Consulte "Kits de conexión de sensores adicionales y de retroadaptación" al final de este documento para ver las series que califican y los tamaños de las válvulas.

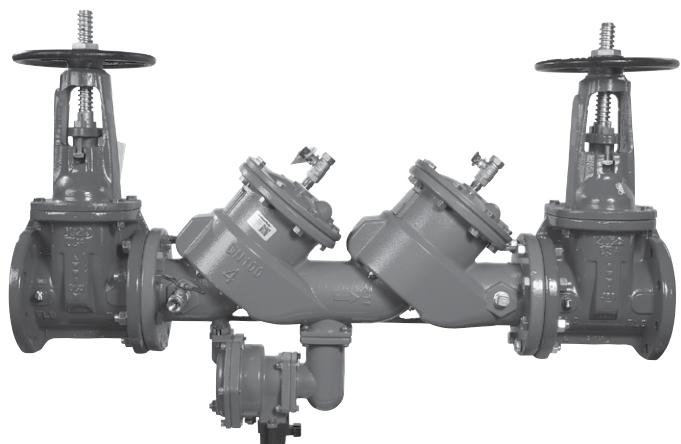

LF860-FS-OSY

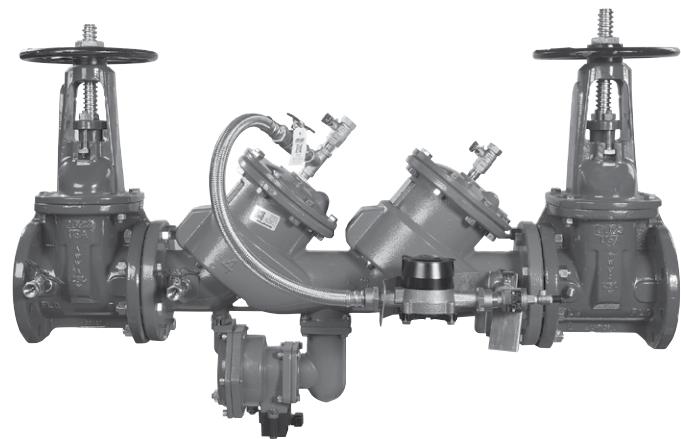

LF866-FS-OSY-GPM



A WATTS Brand

## Pautas de instalación

### AVISO

**Los pernos de la junta de la brida de las válvulas de compuerta deben volver a apretarse durante la instalación, ya que los pernos pueden haberse aflojado debido al almacenamiento y envío.**

1. Consulte los códigos locales para conocer los requisitos y restricciones específicas de instalación correspondientes a su área. Se recomienda un mínimo de 20 psi (133 kPa) para la presión de suministro del sistema.
2. Instale el ensamble de la válvula solo en la orientación o dirección de flujo mostrada. Estas instrucciones se aplican solo a las series LF860-FS y LF866-FS, tamaños de 2½" a 10" (6.3 cm a 25.4 cm).
3. Instale el ensamble de la válvula donde sea accesible para pruebas y mantenimiento periódicos. Las distancias que se muestran en las vistas de instalación se aplican a las instalaciones interiores y en pozos o bóvedas y son solo recomendaciones. (Consulte las figuras 1 y 2). Estos mínimos no se aplican a gabinetes protectores extraíbles. Consulte los códigos locales para conocer los requisitos reales del área.
4. Antes de instalar la válvula en la línea, enjuague la línea de suministro eliminando toda materia extraña. No enjuagar la línea de suministro puede provocar que las válvulas de retención se contaminen y se requiera desarmar y limpiar.
5. No levante el ensamble conectándolo a las ruedas de mano o a los vástagos de la válvula de compuerta.
6. Después de la instalación, llene lentamente el ensamble con agua y purgue el aire del cuerpo utilizando las válvulas de prueba No 2, No 3 y No 4. Pruebe el ensamble de la válvula para asegurarse de que funciona correctamente.

### AVISO

Se prueban en fábrica todos los ensambles para evaluar su operación correcta y la ausencia de fugas. Si la válvula no pasa la prueba de campo, lo más probable es que se deba a una válvula de retención contaminada. Esto no está cubierto por la garantía de fábrica. Se deben retirar las cubiertas de la válvula y se deben inspeccionar y limpiar los asientos de retención. Los daños o el funcionamiento incorrecto provocado por residuos de la tubería o la instalación/arranque incorrectos no están incluidos en la garantía de fábrica. En caso de un posible reclamo de la garantía, póngase en contacto con el proveedor local o el representante de FEBCO. No retire el ensamble de la válvula de la tubería.

7. Proteja el ensamble de la congelación y los aumentos excesivos de presión. Se pueden provocar incrementos de presión por la expansión térmica o por golpes de ariete. Se deben eliminar estas situaciones de presión excesiva para proteger la válvula y el sistema de posibles daños.

### AVISO

El drenaje del espacio no está diseñado para recoger la máxima descarga posible de la válvula de alivio. La instalación de un accesorio de espacio de aire FEBCO® con la línea de drenaje terminando sobre un desagüe en el piso maneja cualquier descarga normal o escape molesto a través de la válvula de alivio. Sin embargo, es posible que sea necesario diseñar el tamaño del desagüe del suelo para evitar daños por agua causados por una condición de falla completa. No reduzca el tamaño de la línea de drenaje del empalme de espacio de aire.

Cuando instale un espacio de aire, fije los soportes del espacio de aire directamente en el sensor de inundación.

## Instalación típica

Figura 1


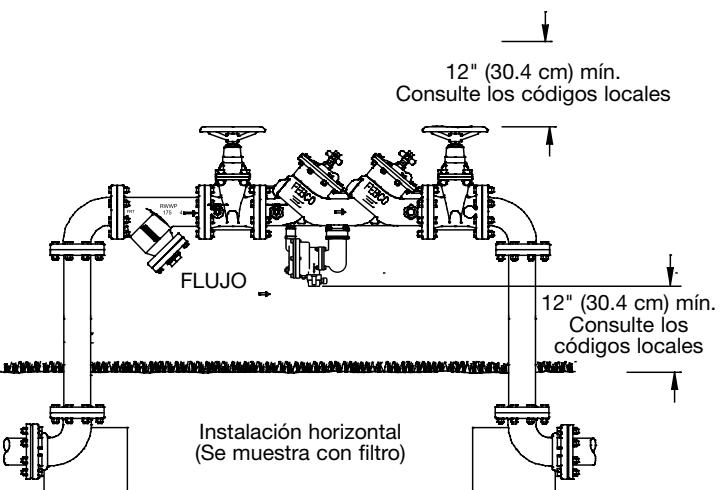


Figura 2

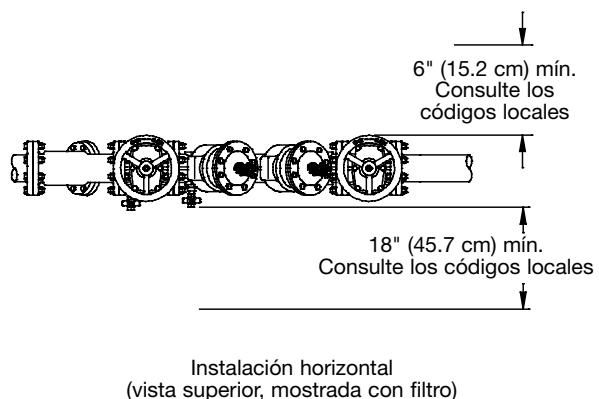

Instalación horizontal  
(vista superior, mostrada con filtro)

## Servicio y mantenimiento

- Enjuague todas las piezas con agua limpia antes de volver a ensamblarlas.
- No use lubricante para tuberías, aceite, grasa o solvente sobre ninguna pieza a menos que se le indique hacerlo.
- No fuerce las piezas. Las piezas deben ajustarse con facilidad. Si se aplica exceso de fuerza, se podrían provocar daños y hacer que el ensamble no funcione.
- Inspeccione con cuidado los sellos y las superficies en busca de escombros o daños.
- Después de realizar el servicio, vuelva a presurizar el ensamble y pruebelo para asegurar su correcto funcionamiento.
- Para obtener más información sobre el mantenimiento, consulte a su representante de FEBCO o visite FEBCOonline.com.

### Desensamblaje de la válvula de retención

- Cierre la válvula de cierre de salida y, a continuación, cierre la válvula de cierre de entrada. Elimine la presión residual del conjunto abriendo las llaves de prueba No 4, No 3 y No 2 en esta secuencia.
- Retire las tuercas y los pernos de la cubierta y levante la cubierta del cuerpo. Los resortes se retienen y la cubierta debe empujarse hacia fuera del cuerpo aproximadamente  $\frac{1}{4}$  de pulgada.
- Inspeccione las piezas y los residuos del disco y el anillo del asiento. Sustituya las piezas desgastadas o dañadas según sea necesario.
- Vuelva a colocar la cubierta, asegurándose de que el ensamble del resorte esté colocado en el conector del pivote. Si es necesario, aplique grasa aprobada por la FDA a la ranura de la junta tórica del cuerpo para mantener la junta tórica en su posición mientras instala la cubierta.
- Instale los pernos y las tuercas y apriételos.

### Solución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Descarga continua de la válvula de alivio	Residuos en las superficies de los asientos de control	Desensamblaje y limpieza
	Residuos en las superficies de la válvula de alivio	
Descarga intermitente de la válvula de alivio	Fluctuaciones de la presión de entrada	Elimine las fluctuaciones
	Sobretensiones de presión aguas abajo	
Flujos bajos que pasan a través de la válvula de línea principal (RPDA)	Control de la línea principal atascada	Desensamblaje y limpieza

### Kits de conexión de sensor de complemento y retroadaptación para sistemas de gestión de edificios

NÚMERO DE PARTE	KIT ADICIONAL/RETROADAPTACIÓN	DESCRIPCIÓN
88009414	FP-FBF-BMS-21/2-10 Kit de conexión del sensor BMS Serie LF860-FS Large, LF866-FS, LF880V-FS, LF886V-FS Tamaños de $2\frac{1}{2}$ " a 10" (6.3 cm a 25.4 cm)	Incluye un módulo de activación del sensor con cable, cable de tierra y adaptador de corriente. Utilice este kit para activar el sensor de inundación integrado y habilitar las capacidades de detección de inundaciones en la válvula de alivio de una nueva instalación conectada a un controlador BMS (no incluido).
88009415	FP-RFK-FBF-BMS-CFS-21/2-10 Kit de conexión de retroadaptación del sensor BMS Serie LF860 grande, LF866, LF880V, LF886V Tamaños de $2\frac{1}{2}$ " a 10" (6.3 cm a 25.4 cm)	Incluye sensor de inundación con hardware de montaje, módulo de activación del sensor con cable, cable de tierra y adaptador de alimentación. Utilice este kit para instalar el sensor de inundación y habilitar las capacidades de detección de inundaciones en la válvula de alivio de una instalación existente vinculada a un controlador BMS (no incluido).

### Kits de conexión de sensores adicionales y de retroadaptación para la comunicación celular

NÚMERO DE PARTE	KIT ADICIONAL/RETROADAPTACIÓN	DESCRIPCIÓN
88009416	FP-FBF-CFS-21/2-10 Kit de conexión del sensor celular Serie LF860-FS Large, LF866-FS, LF880V-FS, LF886V-FS Tamaños de $2\frac{1}{2}$ " a 10" (6.3 cm a 25.4 cm)	Incluye un módulo de activación de sensor con cable, puerta de enlace celular con kit de montaje, adaptador de corriente y cable de tierra. Utilice este kit para activar el sensor de inundación integrado y habilitar las capacidades de detección de inundaciones en la válvula de alivio de una nueva instalación vinculada a una red celular para enviar alertas por correo electrónico, mensaje de texto SMS o llamada de voz.
88009417	FP-RFK-FBF-CFS-21/2-10 Kit de conexión de retroadaptación del sensor celular Serie LF860 grande, LF866, LF880V, LF886V Tamaños de $2\frac{1}{2}$ " a 10" (6.3 cm a 25.4 cm)	Incluye sensor de inundación con hardware de ensamblaje, módulo de activación de sensor con cable, puerta de enlace celular con kit de montaje, adaptador de corriente y cable de tierra. Utilice este kit para instalar el sensor de inundación y habilitar las capacidades de detección de inundaciones en la válvula de alivio de una instalación existente vinculada a una red celular para enviar alertas por correo electrónico, mensaje de texto SMS o llamada de voz.

### Desensamblaje de la válvula de alivio

- Desconecte el módulo de activación, si está instalado, del sensor de inundación.
- Utilice dos llaves de  $\frac{1}{2}$ " (1.2 cm) para retirar el sensor de la válvula de alivio.
- Retire los tornillos de cabeza que sujetan la cubierta al cuerpo de la válvula de alivio y retire la cubierta.
- Retire el diafragma y extraiga el ensamble interno del cuerpo. Si es útil, empuje el ensamble interno con los dedos a través de la abertura de descarga.
- Inspeccione si hay residuos, daños o suciedad en el disco del asiento. Limpie o sustituya las piezas según sea necesario.
- Vuelva a ensamblar en el orden inverso al de desensamblaje.

### Procedimiento de prueba para ensambles de presión reducida

Consulte el manual de ASSE serie 5000 para conocer un método de prueba adecuado que sea coherente con los códigos locales del área.

**Garantía limitada:** FEBCO (la "Empresa") garantiza que los productos no presentarán defectos en el material y la mano de obra cuando se usen en forma normal, durante un periodo de un año a partir de la fecha de envío original. En caso de que tales defectos se presenten dentro del período de garantía, la Compañía, a su criterio, reemplazará o reacondicionará el producto sin cargo alguno. **LA GARANTÍA ESTABLECIDA EN ESTE DOCUMENTO SE OTORGA EXPRESAMENTE Y ES LA ÚNICA GARANTÍA OTORGADA POR LA COMPAÑÍA CON RESPECTO AL PRODUCTO. LA COMPAÑÍA NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA, EXPRESA NI IMPLÍCITA. POR ESTE MEDIO, LA COMPAÑÍA RENUNCIA ESPECÍFICAMENTE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR.**

El recurso descrito en el primer párrafo de esta garantía constituirá el único y exclusivo recurso por incumplimiento de la garantía, y la Compañía no será responsable de ningún daño incidental, especial o consecuente, incluidos, entre otros, la pérdida de ganancias o el costo de reparación o reemplazo de otros bienes dañados si este producto no funciona correctamente, otros costos resultantes de cargos laborales, retrasos, vandalismo, negligencia, contaminación causada por materiales extraños, daños por condiciones adversas del agua, productos químicos o cualquier otra circunstancia sobre la cual la Compañía no tenga control. Esta garantía quedará anulada por cualquier abuso, uso indebido, aplicación incorrecta, instalación o mantenimiento inadecuados o alteración del producto.

Algunos estados no permiten limitaciones respecto a la duración de una garantía implícita, y algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Por lo tanto, las limitaciones anteriores pueden no aplicarse a usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible que tenga otros derechos que varían de un estado a otro. Debe consultar las leyes estatales vigentes para determinar sus derechos. **EN LA MEDIDA QUE SEA CONSISTENTE CON LAS LEYES ESTATALES VIGENTES, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA QUE PUEDA NO SER RENUNCIADA, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENVÍO ORIGINAL.**



A WATTS Brand