



25C _____

Write purchase model number here for future reference
Escriba el número del modelo comprado aquí para referencia futura
Pour référence future, inscrivez ci-dessus
le N° de modèle du produit acheté

203309

Please Leave This Instruction Sheet With The Installed Faucet

Maintenance

When performing routine maintenance, do not void your warranty by installing nongenuine parts. Use only authorized parts that carry the Delta genuine parts logo. Important—After any maintenance thoroughly flush the faucet as stated in the installation instructions.

- If faucet leaks from spout outlet or from under handle
SHUT OFF WATER SUPPLIES. Replace cartridge.
- If faucet exhibits very low flow:
A: Remove and clean Aerator, or
B. SHUT OFF WATER SUPPLIES. Clean cartridge of any debris.

Care Instructions

Your Delta® faucet is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. With proper care, it will give you years of trouble free service. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.

203309

203309

203309

203309

203309

203309

203309

203309

S.V.P., Laissez Cette Fiche D'Instructions Avec La Robinetterie Nouvellement Installée

Entretien

L'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine au cours de l'entretien entraîne l'annulation de la garantie. N'utiliser que des pièces autorisées qui portent le logo Delta Genuine Parts. Après un entretien quel qu'il soit, bien purger le robinet conformément aux instructions d'installation.

- Si le robinet fuit par le bec ou par le dessous de la poignée,
COUPEZ L'EAU. Remplacez la cartouche.
- Si le débit du robinet est très faible:
A: enlevez l'aérateur et nettoyez-le, ou
B. COUPEZ L'EAU, puis nettoyez la cartouche.

Instructions de Nettoyage

Votre robinet Delta® a été conçu pour satisfaire à des exigences rigoureuses de qualité et de rendement. Il vous donnera entière satisfaction pendant des années pour autant qu'il soit bien entretenu. Nettoyez-le avec soin. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être abîmé par des produits fortement abrasifs ou des produits de polissage. Pour le nettoyer, il vous suffit de le frotter doucement avec un chiffon humide et le sécher à l'aide d'un chiffon doux.

Deje Esta Hoja De Instrucción Con La Llave Instalada

Mantenimiento

Cuando lleve a cabo un servicio de mantenimiento rutinario, no anule su garantía instalando piezas que no son genuinas. Use solamente los repuestos autorizados que llevan el emblema de los repuestos genuinos Delta. Importante—Después de hacer cualquier mantenimiento, deje correr el agua a través de la llave por un minuto, como se indica en las instrucciones para la instalación.

- Si la llave de agua (grifo) tiene una filtración desde el tubo de salida o por debajo de la manija:
CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA. Reemplace el cartucho.
- Si la llave de agua muestra un flujo muy bajo:
A: Quite y limpie el Aireador, o
B. CIERRE LOS SUMINISTROS DE AGUA. Limpie, de cualquier escombro, el cartucho.

Instrucciones Sobre el Cuidado

Su llave Delta® está diseñada y fabricada de acuerdo con las normas de calidad y rendimiento más altas. Con un cuidado apropiado, le dará años de servicio sin dificultades. Se debe tener cuidado con la limpieza de este producto. Aunque su acabado es extremadamente resistente, puede ser dañado por abrasivos o pulimentos ásperos. Para limpiarla, simplemente frote con un paño húmedo y séquela con una toalla suave.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Shut Off Water Supplies.

1. Attach flexible braided hoses to faucet body until snug.
2. Position faucet on lavatory. Use rubber gasket provided or silicone sealant between faucet and lavatory to prevent water from leaking beneath lavatory! From underneath the lavatory secure the faucet with locknut and washer.
3. MAKE CONNECTIONS TO WATER LINES. Use flexible supplies with 3/8" compression connectors.
4. Important: After connections have been made, remove aerator. Turn handles to full on position. Turn on water supplies, check for leaks and let lines flush for one minute without moving faucet handle. This will remove debris from lines which can damage internal parts of faucet and create leaks. After flushing shut off water at faucet and replace aerator.

INSTRUCTIONS DE POSE

Fermez l'arrivée d'eau.

1. Fixez les flexibles tressés au corps du robinet et serrez à fond.
2. Placez le robinet sur le lavabo. Posez le joint étanche en caoutchouc fourni ou mettez du bouchefente silicone entre le robinet et le lavabo pour prévenir les fuites sous le lavabo. Par-dessous du lavabo, fixez solidement le robinet en serrant le contre-écrou sur la rondelle.
3. RACCORDEZ LE ROBINET AUX TUYAUX D'ARRIVÉE. Utilisez les flexibles d'arrivée dotés des raccords à compression de 3/8 po.
4. Remarque importante : Après avoir raccordé la tuyauterie, enlevez l'aérateur. Ouvrez les manettes à fond. Rétablissez l'arrivée d'eau. Vérifiez l'étanchéité et laissez les conduites se rincer à grande eau pendant une minute, sans tourner les manettes, pour les débarrasser des particules libres qui pourraient endommager les pièces internes du robinet et provoquer des fuites. Après le rinçage, fermez le robinet et posez de nouveau l'aérateur.

SELF-CLOSING SPRING ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Insert inside spring tab (located at large bottom end diameter of spring) into side of the Tuf-Teck structure capnut. Place handle over and down on the spring until the upright top spring tab engages handle (handle must only touch top of stem, but NOT engage stem splines). Rotate handle and spring 1/2 to 3/4 of a turn to the open position, and then push handle down to engage stem splines. Assemble handle screw and colored handle index ring.

INSTRUCTIONS DE POSE DU RESSORT D'AUTOFERMETURE

Introduisez la patte intérieure du ressort (située sur l'extrémité inférieure de grand diamètre du ressort) dans l'orifice situé sur le côté de l'écrou borgne de la cartouche d'obturation Tuf-Teck. Placez la manette au-dessus de la cartouche et pressez le ressort jusqu'à ce que la patte verticale supérieure du ressort prenne prise dans la manette. (La manette doit toucher uniquement la tête de la tête de la tige, SANS être engagée dans la dentelure de la tige.) Faites pivoter la manette et le ressort de ? à 3/4 de tour vers la position ouverte, puis appuyez sur la manette pour qu'elle s'engage dans la dentelure de la tige. Posez la vis de manette et l'anneau d'index à code-couleurs.



CSA ceritified
ASME A112.18.1
NSF-61

- 060269A**
 • 8" Tubular swing spout assembly complete
 • Bec tubulaire orientable de 203mm (8 po) complet

- 76860 or ou 76860FC**
 • (R2) 4.5" radius gooseneck spout complete
 • Bec en col-de-cygne (R2) à rayon de 114mm (4.5 po) complet
- 76860-2 or/ou 76860-2FC**
 • (R4) 6" radius gooseneck spout complete
 • Bec en col-de-cygne (R4) à rayon de 152mm (6 po) complet

- 060568A (3ea/pkg)**
 • Gooseneck spout adapter and gasket
 • Adapteur et joint étanche pour col-de-cygne (paquet de 3 ch.)



- 060569A (3ea/pkg)**
 • Swing spout adapter and gasket
 • Adapteur et joint étanche pour bec orientable (paquet de 3 ch.)

- 76403**
 • 5 fluted handle w/Screw, 1 red and 1 blue Index
 • Manette à 5 cannelures, vis et boutons d'index, 1 rouge et 1 bleu

- 060146A (12/pkg)**
 • 7/8" Handle screw
 • Vis de 7/8 po pour manette (paquet de 12)

- 060583A**
 • Balanced lever handle with screw, 1 red and 1 blue Index
 • Manette équilibrée, vis et boutons d'index, 1 rouge et 1 bleu




- 060145A (12/pkg)**
 • 11/16" Handle screw
 • Vis de 11/16 po pour manette (paquet de 12)

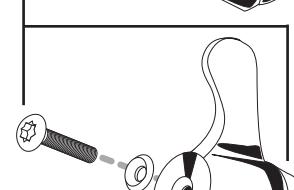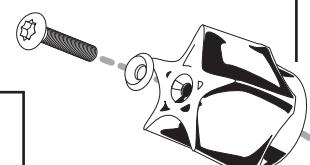

- 060148A (12/pkg)**
 • Red & blue index kit
 • Paires de boutons d'index bleu et rouge (paquet de 12)

- 060544A (12/pkg)**
 • Alignment Insert
 • Bague d'alignement
- 060530A (RH)**
 • Right-hand CER-TECK™ cartridge
 • Cartouche CER-TECK™ main droite
- 060531A (LH)**
 • Left-hand CER-TECK™ cartridge
 • Cartouche CER-TECK™ main gauche

- A) 060553A (24/pkg)**
 • Structure "O" ring kit
 • Joints toriques pour cartouche d'obturation (paquet de 24)
- B) 060554A (24/pkg)**
 • CER-TECK™ bottom seal
 • Joint de fond CER-TECK™
 • Note: Alignment inserts are standard with handles where required.
 • N.B. : Les bagues d'alignement sont fournies de série avec les manettes, au besoin.

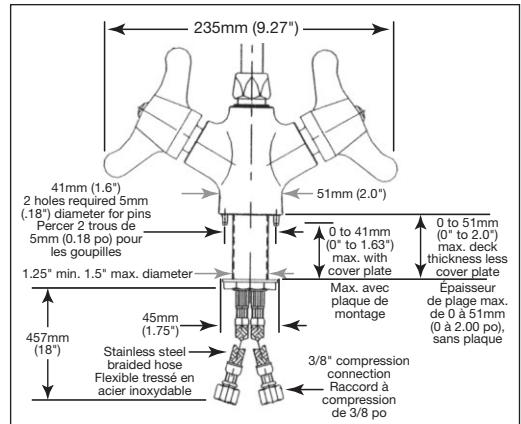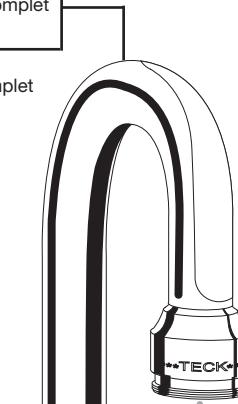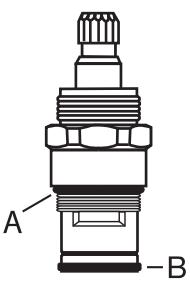


- 060641A**
 • Flow control aerator
 • Aérateur à débit contrôlé

- 060637A**
 • VR laminar outlet with Antimicrobial by AgION™
 • Laminaire pour sortie anti-vandalisme avec agent Antimicrobien par AgION™

- 060639A**
 • VP flow control aerator & wrench
 • Aérateur inviolable à débit contrôlé et clé

- 77322**
 • VP 0.5 GPM aerator & wrench
 • Aérateur inviolable de 0.5 gal US/min et clé

- 17195**
 • Wrench for VP outlets
 • Clé pour embout inviolable

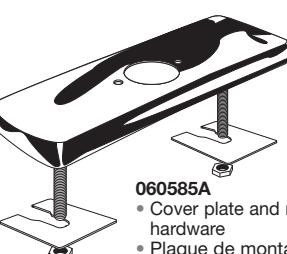

- 060584A**
 • Mounting hardware, gasket and locknut
 • Pièces de fixation, joint étanche et contre-écrou

- 060587A (12/pkg.)**
 • "O" rings for flexible supply hose
 • Joints toriques pour flexible d'arrivée (paquet de 12)

- 060585A**
 • Cover plate and mounting hardware
 • Plaque de montage et pièces de fixation

Delta Commercial Faucet Limited Warranty

All parts of the Delta® HDF® and TECK® faucets are warranted to the original consumer purchaser to be free from defects in material, finish and workmanship for a period of five (5) years unless otherwise specifically stated in the catalogue and price book. This warranty is made to the original consumer purchaser and shall be effective from date of purchase as shown on purchaser's receipt.

Delta will, at its option, repair or replace, FREE OF CHARGE, during the warranty period, any part which proves defective in material or workmanship under normal installation, use and water and service conditions. If Delta Faucet concludes that the returned part was manufactured by Delta Faucet and is, in fact, defective, then Delta Faucet will honour the warranty stated herein. Replacement parts can be obtained from your local dealer or distributor listed in the telephone directory or by returning the part along with the purchaser's receipt to our factory, TRANSPORTATION CHARGES PREPAID, at the address listed. THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY MADE BY DELTA. ANY CLAIMS MADE UNDER THIS WARRANTY MUST BE MADE DURING THE FIVE YEAR PERIOD REFERRED TO ABOVE. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. LABOUR CHARGES AND/OR DAMAGE INCURRED IN INSTALLATION, REPAIR OR REPLACEMENT AS WELL AS INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT OR PUNITIVE DAMAGES CONNECTED THEREWITH ARE EXCLUDED AND WILL NOT BE PAID BY DELTA FAUCET.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

This warranty is for commercial products only from Delta Faucet Company and Delta Faucet Canada and is void for any damage to this faucet due to misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, any use in violation of instructions furnished by Delta Faucet or any use of replacement parts other than genuine Delta parts.

GARANTIE LIMITÉE DELTA COMMERCIAL

Toutes les pièces des robinets de marque Delta™ HDF™ et TECK™ sont garanties contre tout défaut de matière, de finition et de main d'oeuvre pour une période de cinq (5) ans, sauf indication contraire stipulée dans le catalogue et la liste des prix. Cette garantie est offerte à l'acheteur original et entre en vigueur à compter de la date d'achat indiquée sur la preuve d'achat.

Delta procédera, à son entière discréction, à la réparation ou au remplacement, SANS FRAIS, durant la période de garantie, de toute pièce qui présente un défaut de matière ou de main d'oeuvre dans des conditions d'installation, d'usure, d'eau et de service normales. Si Delta Faucet détermine que la pièce retournée a été fabriquée par Delta Faucet et qu'en effet, cette pièce fait défaut, Delta Faucet respectera alors la garantie stipulée aux présentes. Les pièces de rechange peuvent être obtenues chez votre marchand local ou le distributeur inscrit dans votre annuaire téléphonique ou en retournant la pièce ainsi que la preuve d'achat à notre usine, FRAIS DE TRANSPORT PRÉPAYÉS, à l'adresse indiquée. CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE FAITE PAR DELTA.

TOUTE RÉCLAMATION FAITE EN VERTU DE CETTE GARANTIE DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DURANT LA PÉRIODE DE CINQ ANS MENTIONNÉE CI-DESSUS. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE RELATIVEMENT À L'APTITUDE À LA FONCTION, EST LIMITÉE EN TERMES DE DURÉE POUR LA DURÉE DE CETTE GARANTIE. LES FRAIS DE MAIN D'OEUVRE ET/OU DE DOMMAGES ENCOURUS DURANT L'INSTALLATION, LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT AINSI QUE LES DOMMAGES-INTÉRÉTS ACCESSOIRES OU IMMATÉRIELS, SPÉCIAUX, INDIRECTS OU PUNITIFS S'Y RAPPORTANT SONT EXCLUS ET NE SERONT PAS PAYÉS PAR DELTA FAUCET.

Certains états ne permettent pas la limitation de la durée de la garantie implicite, ou l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts accessoires ou immatériels, et par conséquent, les limitations ou les exclusions stipulées ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous accorde certains droits reconnus par la loi et vous avez peut-être aussi d'autres droits qui varient d'un état à l'autre.

Cette garantie s'applique seulement aux produits commerciaux des sociétés Delta Faucet et Delta Faucet Canada et est nulle de plein droit pour tout dommage causé à ce robinet en raison d'usage excessif, d'abus, de négligence, d'accident, de mauvaise installation, tout usage en contravention des directives fournies par Delta Faucet ou tout usage de pièces de rechange autres que des pièces originales Delta.

Garantía Limitada de las Llaves de Agua Comerciales Delta

Todas las piezas de las llaves de agua (grifos) Delta®, HDF®, TECK® están garantizadas al comprador consumidor original de estar libres de defectos de material, acabado y fabricación por un período de cinco (5) años a menos que sea establecido específicamente de otra manera en el catálogo o libro de precios. Esta garantía se le hace al comprador consumidor original y será efectiva desde la fecha de compra como mostrado en el recibo del comprador.

Delta, a su opción, reparará o reemplazará, GRATUITAMENTE, durante el período de garantía, cualquier pieza que pruebe ser defectuosa en material o fabricación bajo instalación, uso, agua y condiciones de servicio normales. Si Delta Faucet concluye que la pieza devuelta fue fabricada por Delta Faucet y es, de hecho, defectuosa, entonces Delta Faucet honrará la garantía establecida en este documento.

Las piezas de repuesto se pueden obtener de su comerciante o distribuidor local listado en el libreto telefónico o devolviendo la pieza junto con el recibo del comprador a nuestra fábrica, CARGOS DE TRANSPORTE PRE-PAGADOS, a la dirección incluida. ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA EXPRESA HECHA POR DELTA. CUALQUIER RECLAMO HECHO BAJO ESTA GARANTÍA DEBE SER HECHO DURANTE EL PERÍODO DE CINCO AÑOS ARRIBA MENCIONADO. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO LA GARANTÍA INPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DE EMPLEO PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, TIENE UNA DURACIÓN LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. LOS CARGOS DE LABOR Y/O DAÑO INCURRIDO DURANTE LA INSTALACIÓN, REPARACIÓN O REPUESTO COMO TAMBIÉN DAÑOS INCIDENTALES O RESULTANTES, ESPECIALES, INDIRECTOS O PUNITIVOS RELACIONADOS CON LO MENCIONADO SON EXCLUIDOS Y NO SERÁN PAGADOS POR DELTA FAUCET.

Algunos estados no permiten limitaciones de la duración de una garantía implícita limitada, o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de manera que las limitaciones o exclusiones arriba mencionadas puedan no aplicarle a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Esta garantía es solo para productos comerciales de Delta Faucet Company y Delta Faucet Canada y es nula por cualquier daño hecho a esta llave de agua resultante del mal uso, abuso, descuido, accidente, instalación incorrecta, cualquier uso en violación de las instrucciones proporcionadas por Delta Faucet o cualquier uso de piezas de repuesto que no sean de piezas genuinas de Delta.

Delta Faucet Canada
Box 5750, 420 Burbrook Place, London ON, Canada N6A 4L6
1-800-567-3300 English 1-800-265-9245 French

Delta Faucet Company
Box 40980, 55 East 111th St. Indianapolis, Indiana, USA 46280
(317) 848-1812

For further technical assistance call Delta Commercial Technical Service at 1-800-387-8277