


Pfister™


49 Series
Serie 49
Série 49

Marielle™

Lavatory Widespread Faucet
Grifo Extenso Para Baño
Robinet Sans Applique Pour Lavabo

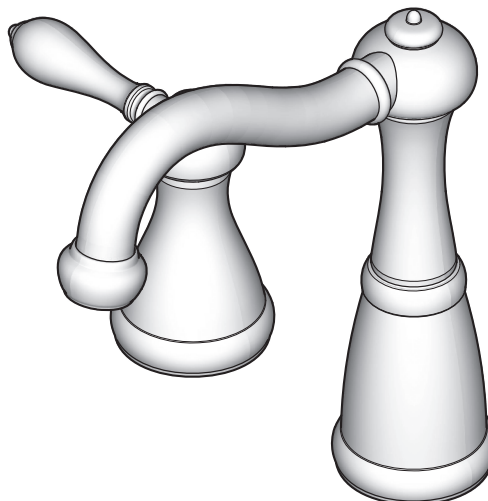

CONSERVE
Engineered to use 30% less water without
compromising the water experience

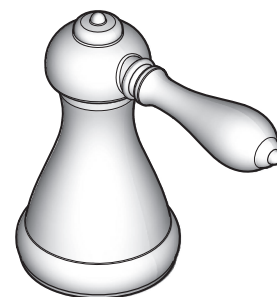

Pfister™

Lifetime Limited Mechanical & Pfinish Warranty
Covers Pfinish and Pfunction for as Long as You
Own Your Home
(Commercial Applications Limit the Duration of the
Warranties as Provided Below)

Pfister provides the following Warranties for its products. Proof of Purchase may be required in order to obtain any of the benefits set forth below.

Limited Warranties: Pfister warrants that for as long as the original purchaser owns the home in which the Pfister product (the "Product") is originally installed, the Product will be free of all defects in material and workmanship that would impair the intended and proper use of the Product. If the Product is installed in a commercial application, the above mechanical warranty shall be limited for a period of ten (10) years from the date of purchase of the Product.

Pfister warrants against deterioration of the Product's finish for as long as the original purchaser owns the home in which the Product is originally installed. If the Product is installed in a commercial application, the above finish warranty for Products that do not contain the Pforever finish shall be limited to a period of five (5) years from the date of purchase.

Exclusive Remedy: In the event of any defect in the Product that breaches the foregoing warranties, Pfister, at its option, will repair or replace the defective part of the Product. Repair or replacement of the Product is the exclusive remedy.

For any remedy under this warranty, Pfister is to be notified describing the problem. In order to notify Pfister and receive assistance or service under this warranty, the original purchaser may: (1) call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) for a consumer service representative who can assist you, or (2) write consumer service department c/o Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610, and include a description of the problem, model number, your name, address, phone number and approximate date of purchase, or (3) email Pfister's customer service department by going to www.pfisterfaucets.com, or (4) notify the location or distributor from which the Product was purchased. In any case, you may be required to return the Product to Pfister for inspection and proof of purchase may be required.

Limitations and Exclusions:

PFISTER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, INCIDENTAL AND/OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ASSERTED, INCLUDING ANY CLAIM OR BREACH OF WARRANTY HEREUNDER OR ANY OTHER CAUSE, AND WHETHER ARISING IN CONTRACT OR IN TORT (including negligence and strict liability).

Pfister has the right to discontinue or modify any product at any time. Some states do not allow limitations or exclusions of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

The above warranties do not cover damage resulting from improper maintenance, repair, cleaning or installation, misuse, abuse, alterations, accidents or acts of God.



Pfister™

Garantía Mecánica y sobre el Acabado Limitada de por Vida
Cubre las funciones y el acabado por el tiempo en que usted sea
propietario de su casa
(Las Aplicaciones Comerciales Limitan la Duración
de las Garantías)

Pfister suministra las siguientes Garantías para sus productos. Es posible que se requiera la presentación de una Prueba de compra para obtener cualquiera de los beneficios indicados a continuación.

Garantías Limitadas: Pfister garantiza que por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en el que se hubiese instalado inicialmente el producto Pfister (el "Producto"), este Producto estará libre de todo defecto en material y mano de obra que pueda afectar el uso proyectado y correcto del Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía mecánica que antecede estará limitada a un período de diez (10) años a partir de la fecha de compra del Producto.

Pfister garantiza el acabado del Producto contra deterioro por el tiempo en que el comprador original sea propietario de la casa en la que hubiese instalado inicialmente el Producto. Si el Producto se instala en una aplicación comercial, la garantía sobre el acabado que precede para Productos que no contengan el acabado "Pforever" estará limitada a un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra.

Recurso exclusivo: En el caso de que haya un defecto en el Producto que viole las garantías que preceden, Pfister, a su opción, reparará o reemplazará la pieza defectuosa del Producto. La reparación o el reemplazo del Producto es el recurso exclusivo.

Para todo recurso con respecto a esta garantía, Pfister deberá ser notificado, con una descripción del problema. Para notificar a Pfister y recibir ayuda o servicio bajo esta garantía, el comprador original puede: (1) llamar al 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238) para hablar con un representante de servicio al cliente que lo pueda ayudar, o (2) escribir al departamento de servicio al consumidor, c/o Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., e incluir una descripción del problema, el número del modelo, su nombre, dirección, número de teléfono y fecha aproximada de compra, o (3) enviar un e-mail al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister entrando en la página web www.pfisterfaucets.com, o (4) avisarle al lugar o al distribuidor en donde se compró el Producto. En cualquiera de los casos, podría pedírsele devolver el Producto a Pfister para su inspección y es posible que se requiera la presentación de una prueba de compra.

Limitaciones y Exclusiones:

PFISTER NO SE HARA RESPONSABLE DE NINGÚN OTRO DAÑO O PERJUICIO, INCLUYENDO, PERO SIN ESTAR LIMITADO A DAÑOS INCIDENTALES Y/O CONSECUENTES, SIN IMPORTAR LA TEORÍA LEGAL A LA QUE SE ALEGUE, INCLUYENDO TODO RECLAMO O VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA PRESENTE O CUALQUIER OTRA CAUSA, Y YA SEAN COMO RESULTADO DE LA LEY CONTRACTUAL O LA DE ANTECEDENTES (incluyendo negligencia y responsabilidad estricta).

Pfister tiene el derecho de discontinuar o modificar cualquier producto en cualquier momento. Algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones de daños incidentales o consecuentes, de manera que es posible que las limitaciones o exclusiones que preceden no correspondan en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted también tenga otros derechos que difieren entre un estado y otro.

Las garantías que preceden no cubren daños y perjuicios ocasionados como resultado de mantenimiento, reparaciones, limpieza o instalación inadecuados, mal uso, abuso, alteraciones, accidentes o causas de fuerza mayor.



Pfister™

Une garantie limitée à vie
pour ce qui est de l'aspect mécanique et de la finition,
tant et aussi longtemps que vous serez propriétaire
de votre domicile.
(Garantie limitée en cas d'utilisation commerciale
– voir ci-dessous)

Veillez noter qu'une preuve d'achat peut être requise en cas de recours au titre de la garantie.

Garantie limitée : Tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Pfister a été installé, nous lui garantissons que ce dernier sera exempt de tout défaut de matériau ou vice de fabrication pouvant entraver l'utilisation correcte tel que prévu. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale, la garantie exprimée ci-dessus est restreinte à une période de dix (10) ans.

Par ailleurs, tant et aussi longtemps que l'acheteur sera propriétaire du domicile dans lequel le produit Pfister a été installé, nous lui garantissons un article dont la finition ne pourra se détériorer. Dans le cas des produits d'utilisation commerciale qui ne comportent pas la finition "Pforever", la garantie est restreinte à une période de cinq (5) ans.

Recours exclusif : En cas de défaut du produit relevant de la garantie, le fabricant pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer la partie défectueuse. Cette mesure constitue un recours exclusif.

Pour tout recours au titre de la garantie, les clients doivent communiquer avec le fabricant pour lui faire part du problème. L'acheteur d'origine peut : (1) composer le 1 800 732-8238 pour parler à un représentant qui l'assistera; (2) écrire au service à la clientèle : Pfister Inc., 19701 DaVinci, Lake Forest, CA 92610 U.S.A., et fournir une explication du problème, en précisant le numéro de modèle, son nom, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la date d'achat approximative; (3) communiquer par courrier électronique avec le service à la clientèle en utilisant le site www.pfisterfaucets.com, ou (4) aviser le détaillant qui a vendu le produit. On peut être obligé de retourner le produit au fabricant, et une preuve d'achat peut être exigée.

Limitations et exclusions :

PFISTER NE SERA PAS RESPONSABLE DES AUTRES DOMMAGES OU PERTES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE THÉORIE JURIDIQUE, Y COMPRIS TOUTE RÉCLAMATION SELON LAQUELLE IL Y AURAIT EU RUPTURE DE GARANTIE, QUE CE SOIT PAR RAPPORT À UN CONTRAT OU PAR VOIE DE NÉGLIGENCE (cela comprend la négligence et la responsabilité stricte).

Pfister se réserve le droit de discontinuer ou de modifier un produit en tout temps. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, de sorte que la limitation exprimée peut ne pas s'appliquer. La présente garantie octroie aux clients certains droits d'ordre juridique, et ceux-ci pourraient en avoir d'autres, selon la province où ils habitent.


La garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un entretien, d'un nettoyage ou d'une installation fautive effectués, ou encore d'usages fautifs, d'abus, de modifications, d'accidents ou de catastrophes naturelles.

Thank you for purchasing this Price Pfister product. All Price Pfister products are carefully engineered, and factory tested to provide long trouble-free use under normal conditions. This product is easy to install using basic tools and our easy to follow illustrated instructions. If you have any questions regarding this product, call 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 BEFORE PROCEEDING


WARNING: Read all the instructions completely before proceeding. Price Pfister recommends calling a professional if you are uncertain about installing this product! This product should be installed in accordance with all local and state plumbing and building codes.

NOTE: If installation surface depth is thicker than 1 1/2", order spare part number 971-086.

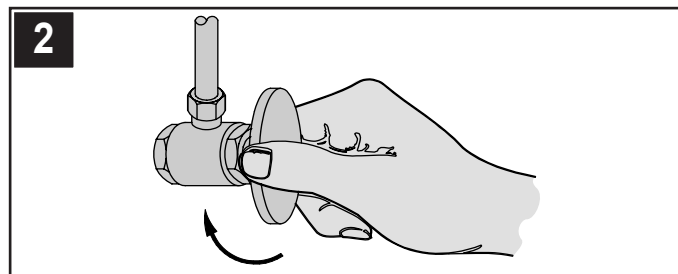

2 SHUT OFF WATER SUPPLY


Locate water supply inlets and shut off the water supply valves. These are usually found under the sink or near the water meter. If you are replacing an existing faucet, remove the old faucet from the sink and clean the sink surface thoroughly.

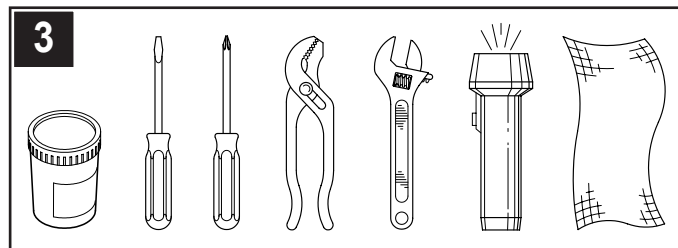

3 TOOLS RECOMMENDED

- Plumber's putty
- Slotted screwdriver
- Phillips head screwdriver
- Pliers
- Adjustable wrench
- Flashlight
- Cloth


Your installation may require new supply lines and / or shut-off valves or other additional tools.

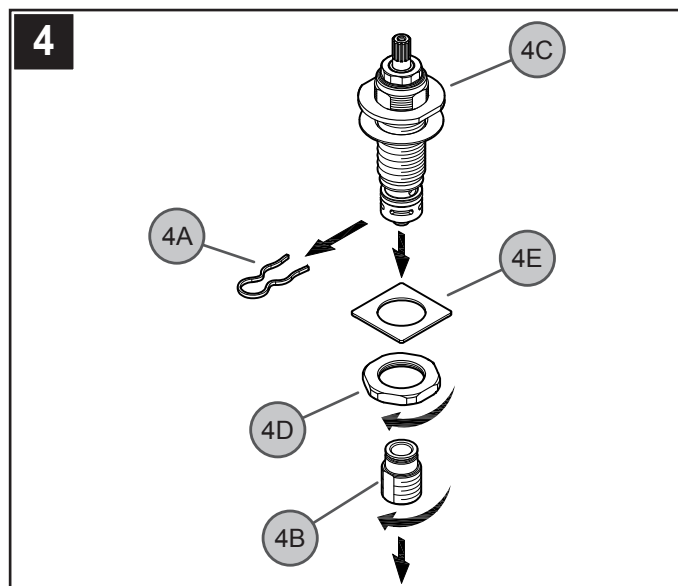

4 VALVE BODY PREPARATION


First, remove Clip (4A) then remove Inlet Connector (4B) from Valve Bodies (4C) and save. Next, remove Locknut (4D), and Square Washer (4E) from Valve Bodies (4C) and save..

FAUCET INSTALLATION

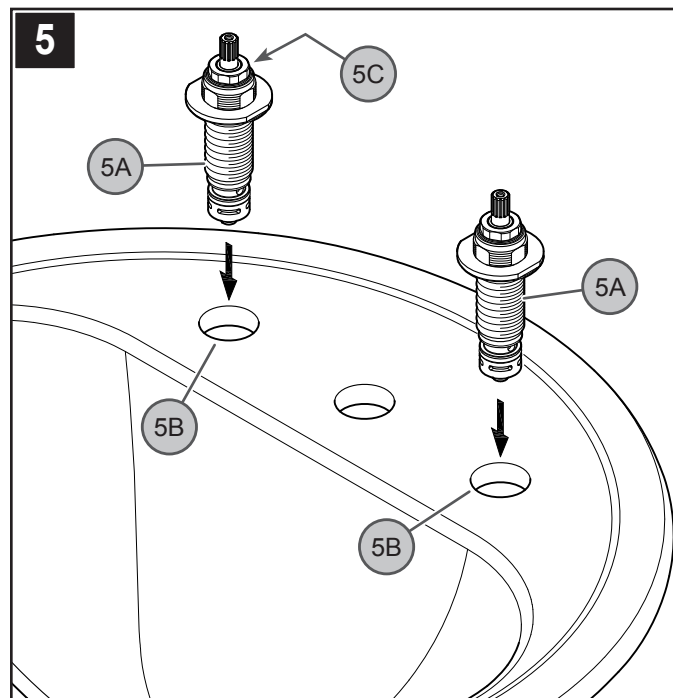

5 VALVE BODY ATTACHMENT


From above sink, insert Valve Bodies (5A) through Mounting Holes (5B). The HOT valve, with Red Ring (5C), should be positioned to the left side of the spout.

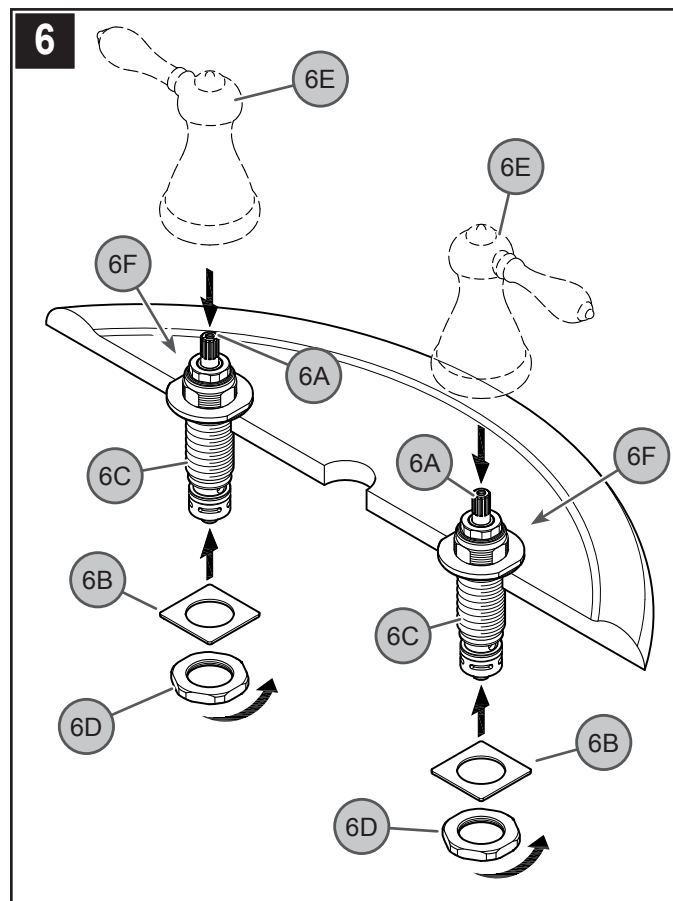

6 SECURING VALVE BODY


Before proceeding, Valve Stems (6A) are to be set in the closed position. From underneath sink, place Square Washer (6B) onto Valve Shank (6C) and tighten loosely with Mounting Nut (6D). Temporarily place Handle (6E) onto Valve Stem (6A) to make sure the handle levers are properly aligned to sink. Remove Handle (6E) and tighten Mounting Nut (6D) until Valve Body (6F) is firmly secured to sink.

WARNING: Do not use handles (6E) to tighten or to rotate Valve Bodies (6F)!

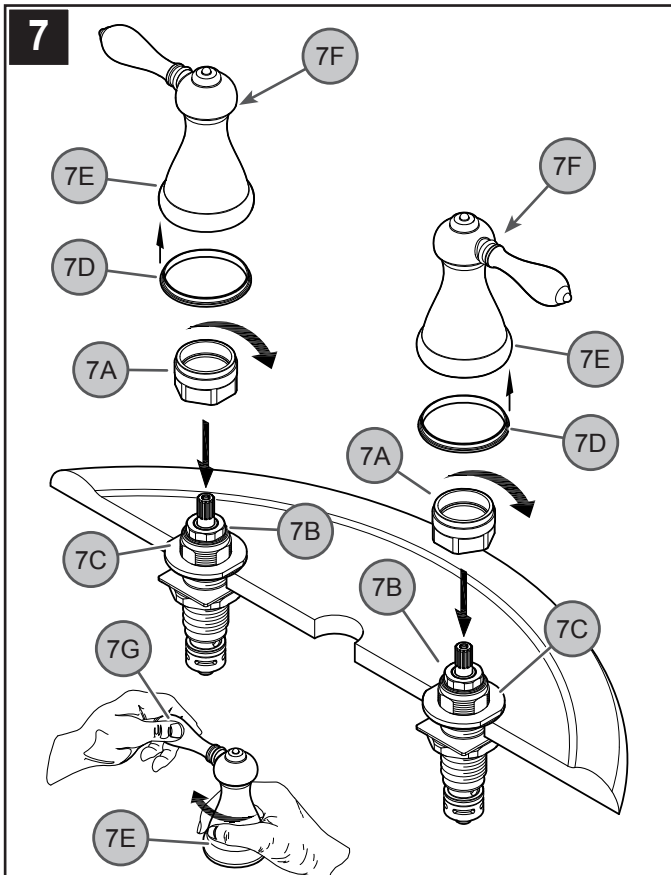


7 HANDLE INSTALLATION

Thread Valve Adapters (7A) onto Valve End Bodies (7B) and tighten so that the Valve Adapters (7A) sit on the surface of the Valve Body Washers (7C). Place Plastic Seal Rings (7D) against the bottom of Handle Hubs (7E). Connect Handles (7F) onto Valve Adapters (7A). Be sure Valves and Levers are in the "OFF" position. Secure handles by holding the Lever (7G) in place and tighten the Hubs (7E) by rotating them in a clockwise direction. To remove handles, rotate Hubs (7E) in a counterclockwise direction.

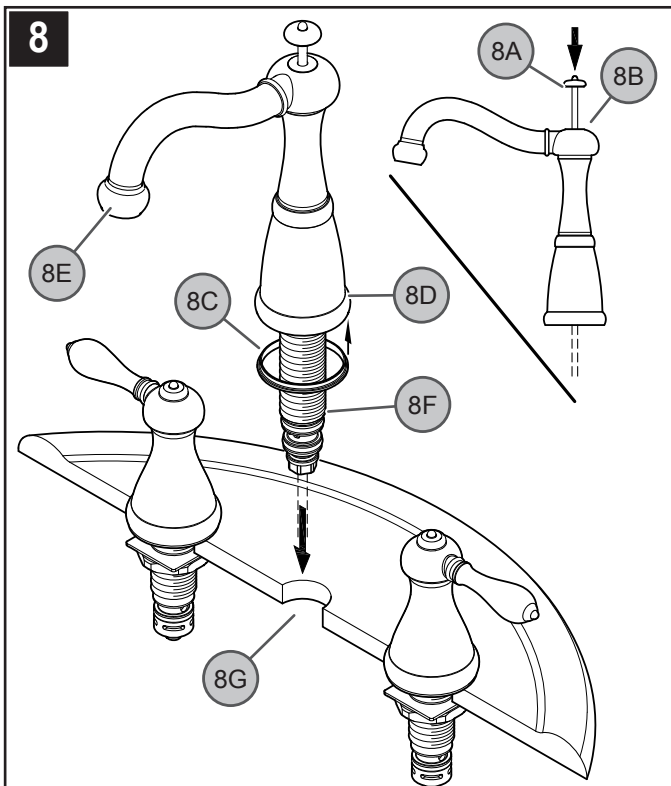

8 SPOUT BODY ATTACHMENT


Insert Lift Rod (8A) into hole at the top of Spout (8B). Place Plastic Seal Ring (8C) against the bottom of Spout Base (8D). With Spout (8E) facing forward, carefully install the Lift Rod (8A) and Shank (8F) through the center hole of sink (8G).

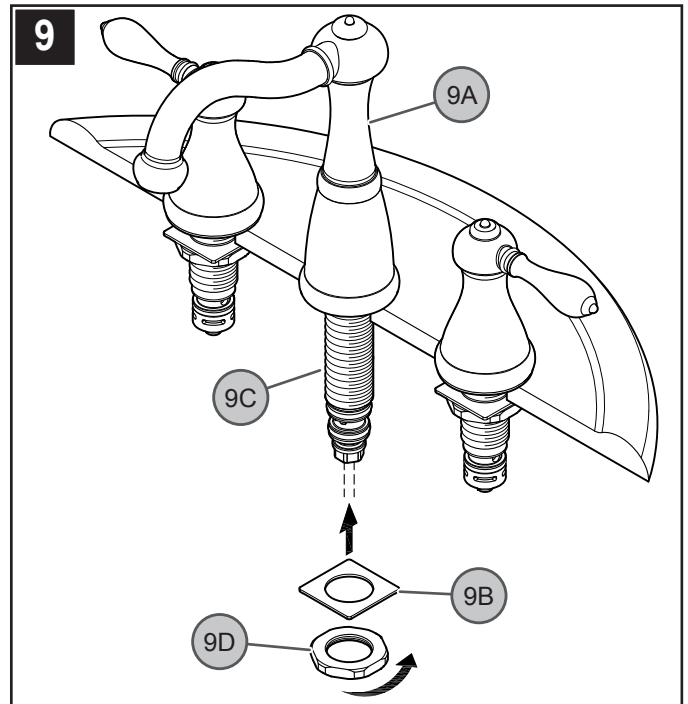

9 SECURING SPOUT BODY

From underneath sink, secure Spout Body (9A) by placing Square Washer (9B) onto Spout Shank (9C) and tighten with Mounting Nut (9D).

Caution: Do not over tighten!

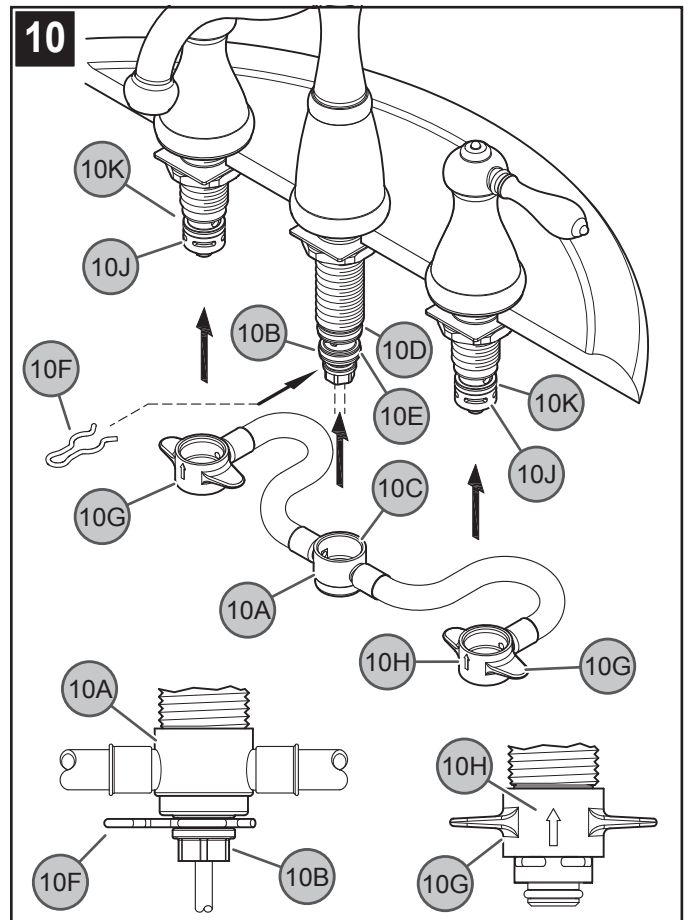


10 HOSE CONNECTION

From underneath sink, insert the Center Connector (10A) onto Spout Shank (10B), push the Center Connector (10A) up until the top of Socket (10C) reaches the Spout Shank Stop (10D). Be careful not to damage the O-Ring Seals (10E). Place Clip (10F) into Spout Shank (10B) to secure Center Connector (10A).

Slide the End Connectors (10G) with arrow (10H) pointing up onto the Valve Bodies (10J). Push the End Connectors (10G) all the way up until completely seated. Be careful not to damage O-Rings (10K).

11

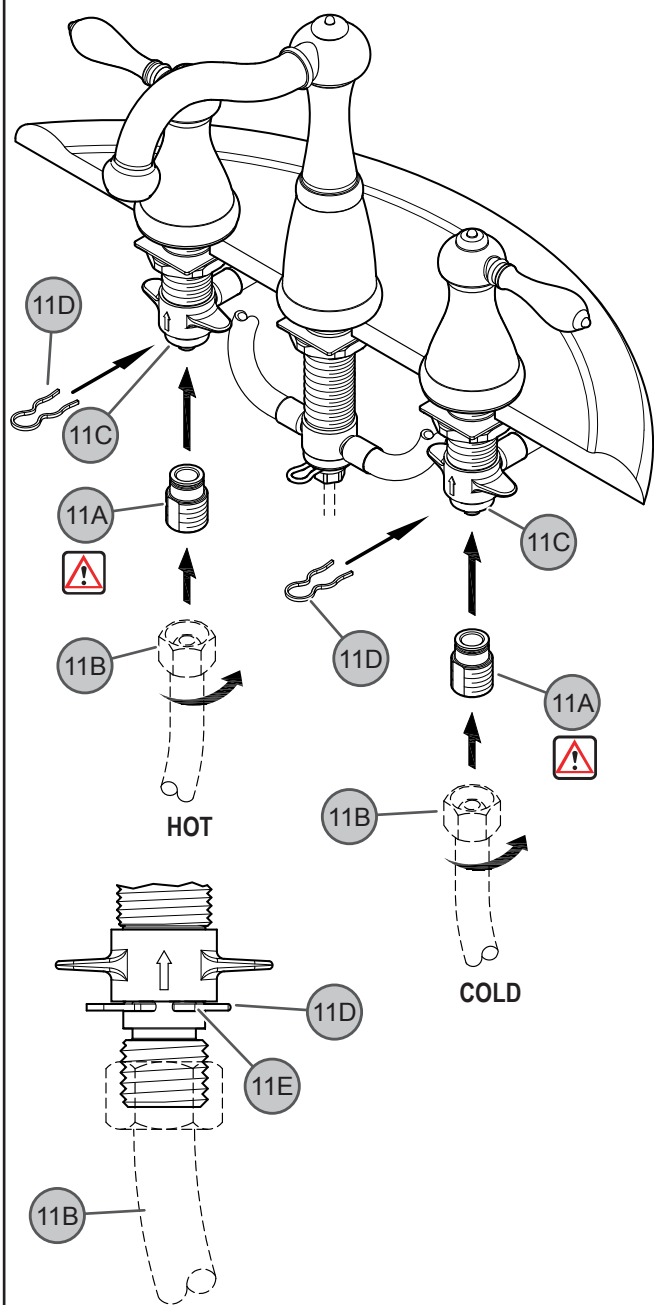

11 WATER SUPPLY CONNECTIONS


First, thread Inlet Connectors (11A) into Water Supply Lines (11B). Then, insert Inlet Connectors (11A) into Valve Bodies (11C). Hot water supply lines go into left inlet. Cold water supply lines go into right inlet. (Supply lines not included). Please follow manufacturer's instructions when installing supply lines. Next, insert Clips (11D) into Valve Body Holes (11E), to secure unit.



WARNING: Do not twist Inlet Connectors (11A) once installed!

DRAIN BODY INSTALLATION


12

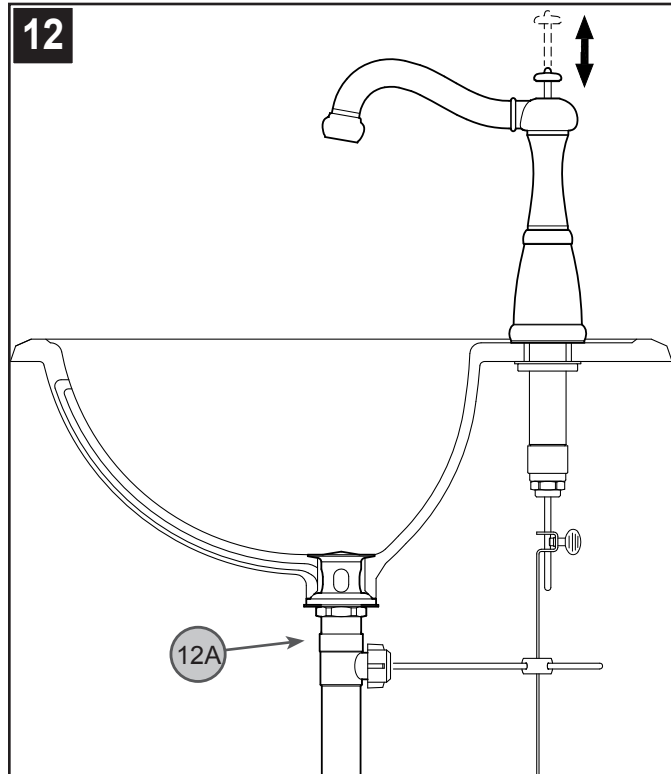

12 POP-UP INSTALLATION

Install and adjust Pop-Up (12A) using separate instructions supplied with the Pop-Up assembly.

13

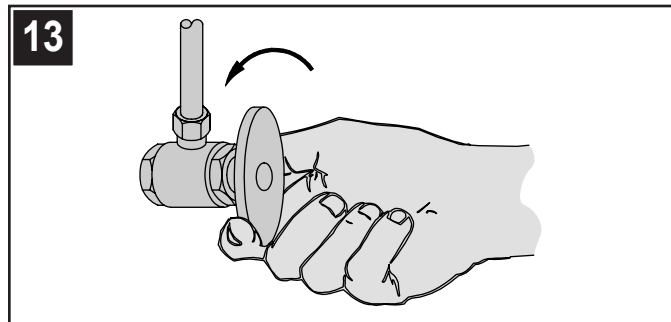


13 UNIT START UP

Turn on hot and cold water supplies, and check for leaks above and below the sink.

FAUCET FUNCTIONS

14

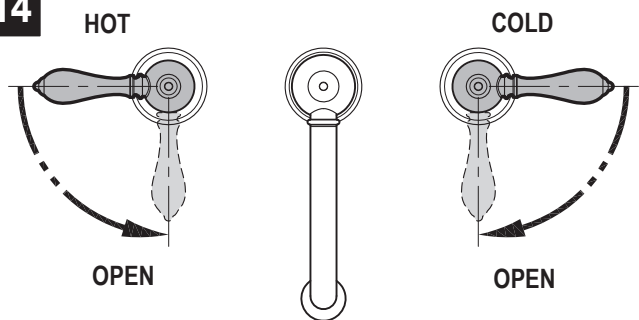


14 FAUCET FUNCTION

COLD valve: close-counter-clockwise, open-clockwise; HOT valve: close-clockwise, open-counter-clockwise.

Note: Flush faucet before turning on valve (see step 15).

MAINTENANCE & CARE

15

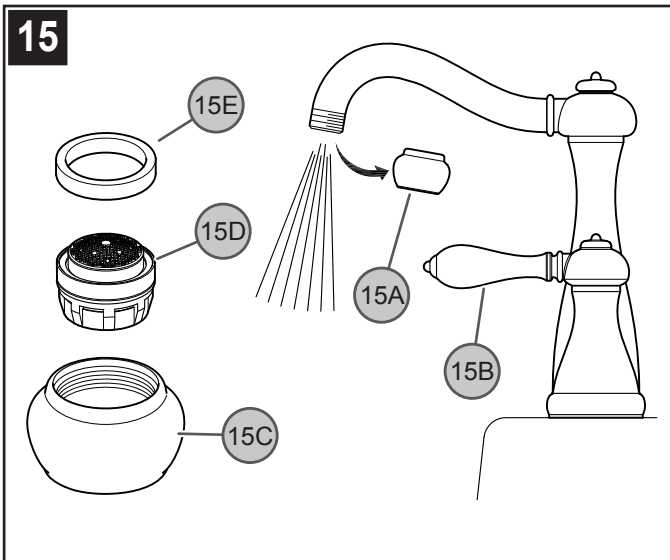

15 FLUSHING & AERATOR CLEANING

After installation is complete, remove Aerator Housing (15A). Turn Valves (15B) on and allow both hot and cold water to run for at least one minute each. While water is running, check for leaks. To clean the aerator, disassemble Aerator Housing (15A) by separating the Aerator Shell (15C), Basket (15D), and Washer (15E). Once parts have been cleaned, reassembly by reversing steps



CAUTION: Maintenance

DISASSEMBLY

1. Replacement parts may be available at the store where you purchased your faucet.
2. When replacement parts are not available, please write or call Price Pfister Consumer Service.
3. **Always turn off water and relieve pressure before working on your faucet.**



NOTE: Trim Care


Cleaning Instructions:

For all Handles and decorative finishes, use only a soft damp cloth to clean and shine. Use of polish, detergents, abrasive cleaners, organic solvents or acid may cause damage. **Use of other than a soft damp cloth will nullify our warranty!**

Special Trim:

Trim products which contain Porcelain or other similar substance are not acceptable for public areas or Commercial use. Installation of Said Trim is at Users Risk!

16

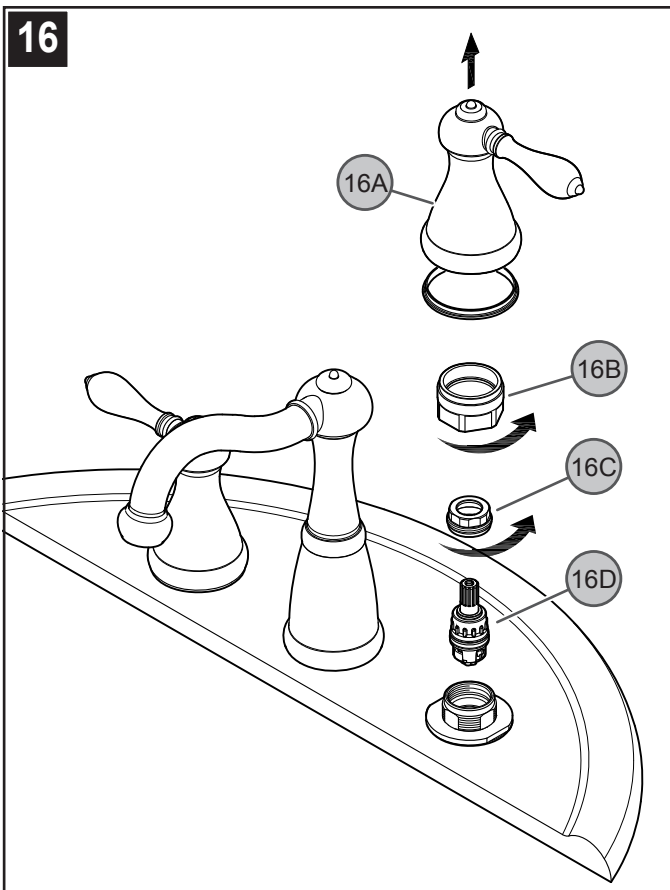

16 VALVE CARTRIDGE REMOVAL

Turn off water supplies and relieve pressure before working on your faucet (see step 2). Remove Handles (16A) and remove Valve Adapter (16B) (see step 7). Unscrew Retainer Nut (16C) by turning it counter-clockwise and lift out Cartridge Assembly (16D) and inspect. Replace parts as necessary.



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

For Toll-Free Pfauet information call
1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)
or visit www.pricepfister.com

- Installation Support
- Care and Warranty Information

Gracias por haber comprado este producto Price Pfister. Todos los productos Price Pfister están diseñados cuidadosamente y son sometidos a pruebas en la fábrica para ser utilizados sin problemas bajo condiciones normales. Este producto es fácil de instalar con herramientas básicas y nuestras instrucciones ilustradas fáciles de seguir. Si tiene alguna pregunta sobre este producto, llame al 1-800 Pfauet (1-800-732-8238).

1 ANTES DE PROCEDER




ADVERTENCIA: Antes de proceder, lea completamente todas las instrucciones. Price Pfister recomienda llamar a un profesional si no se está seguro acerca de cómo instalar este producto.

Este producto debe instalarse de acuerdo a los códigos de plomería y de construcción locales y estatales.




NOTA: Si la profundidad superficie del fregadero de la instalación es más gruesa de 1 1/2", por favor pida la pieza de repuesto 971-086.

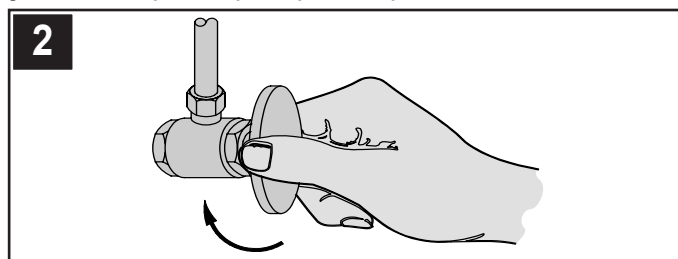

2 CIERRE EL SUMINISTRO DE AGUA


Ubique las entradas del suministro de agua y cierre las válvulas de suministro de agua. Generalmente se encuentran debajo del fregadero o cerca del medidor de agua. Si se trata de un reemplazo de grifo, quite el grifo viejo y limpie completamente la superficie del fregadero.

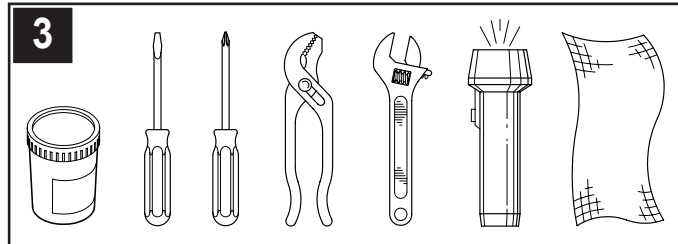

3 HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

- Masilla para plomería
- Destornillador recto
- Destornillador en cruz
- Tenazas
- Llave ajustable
- Linterna de mano
- Paño


Para hacer la instalación podría ser necesario contar con nuevas tuberías de suministro, válvulas de cierre o herramientas adicionales.

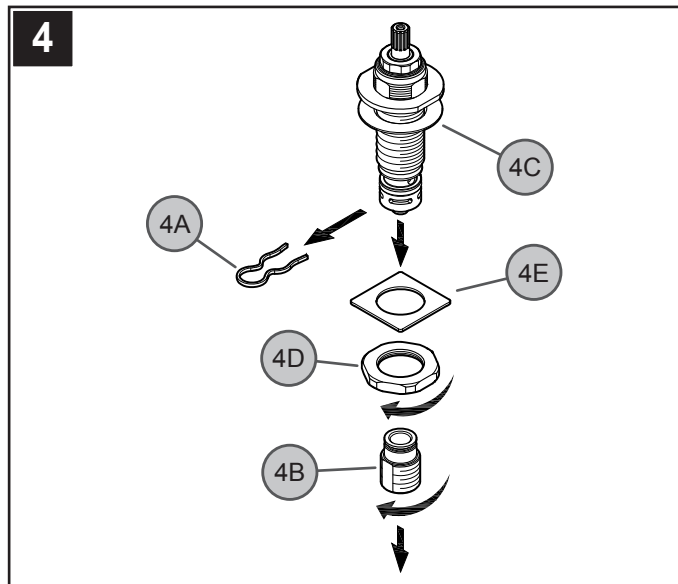

4 REVISIÓN DEL CONTENIDO DE LA CAJA


Primero, retire el sujetador (4A) y entonces el conector de entrada (4B) de los cuerpos de la válvula (4C) y guárdelos. Después, retire la tuerca de montaje (4D) y la arandela cuadrada (4E) de los cuerpos de la válvula (4C) y guárdelas.

INSTALACIÓN DEL GRIFO

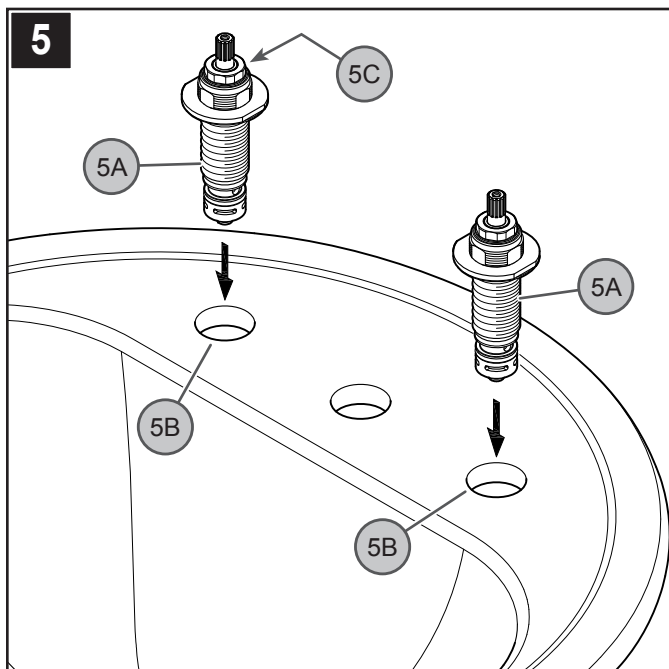

5 CÓMO COLOCAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Desde arriba del fregadero, introduzca el cuerpo de la válvula (5A) a través de los agujeros de montaje (5B). La válvula del agua caliente (HOT), con el anillo rojo (5C), debe colocarse a la izquierda del conducto.

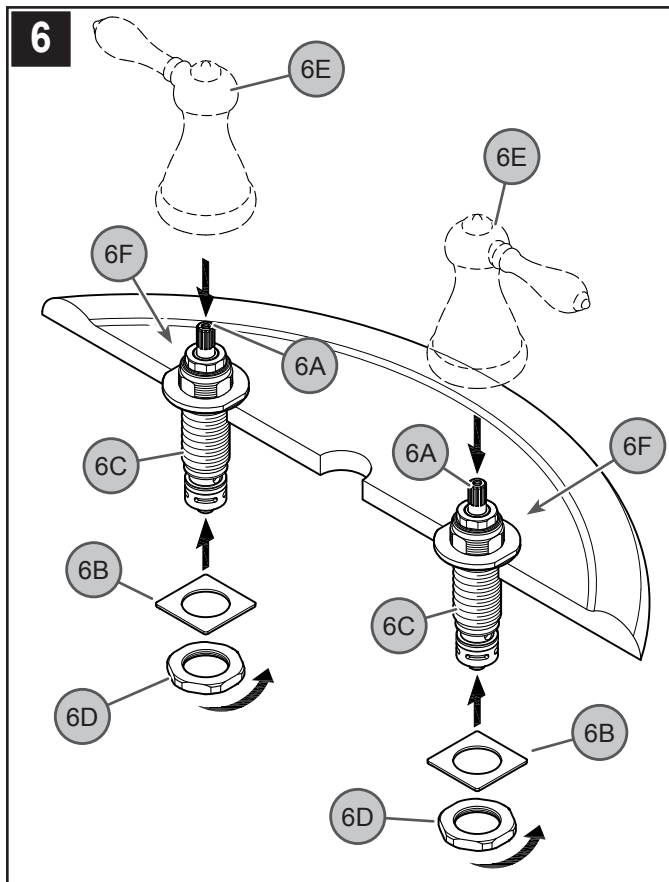


6 CÓMO ASEGURAR EL CUERPO DE LA VÁLVULA

Antes de proseguir, los vástagos de las válvulas (6A) deben estar en la posición cerrada. Desde abajo del fregadero, coloque la arandela cuadrada (6B) en el vástago de la válvula (6C) y enrosque en forma floja la tuerca de montaje (6D). Coloque temporalmente la manija (6E) en el vástago de la válvula (6A) para asegurar de que las palancas estén alineadas correctamente con el fregadero. Quite la manija (6E) y apriete la tuerca para montaje (6D) hasta que el conducto (6F) esté firmemente asegurado al fregadero.




¡No utilice las manijas (6E) para apretar o rotar los cuerpos de válvula (6F)!

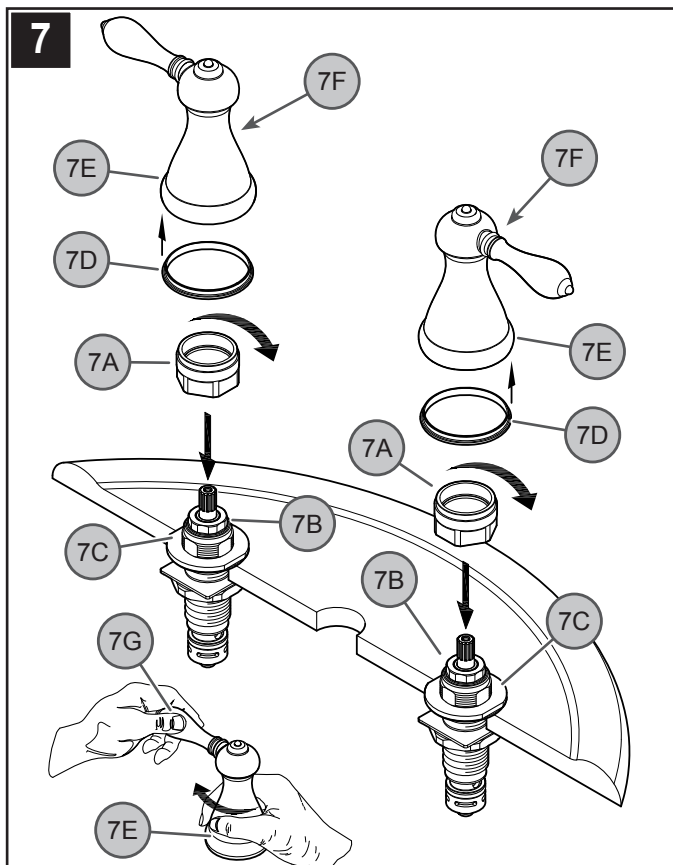

7 INSTALACIÓN DE LA MANIJA


Enrosque los adaptadores de las válvulas (7A) en los vástagos de las válvulas (7B) y apriételos de tal manera que los adaptadores de las válvulas (7A) se asienten en la superficie de las arandelas de los cuerpos de las válvulas (7C). Coloque los anillos plástico (7D) contra el fondo de los cubos de la manija (7E). Conecte las manijas (7F) a los adaptadores de las válvulas (7A).

Asegúrese de que las válvulas y las palancas se encuentren en la posición apagada. Asegure las manijas sosteniendo las palancas (7G) en su lugar y apretando los núcleos (7E) girándolos en el sentido de las agujas del reloj. Para quitar las manijas, gire los núcleos (7E) en el sentido contrario a las agujas del reloj.

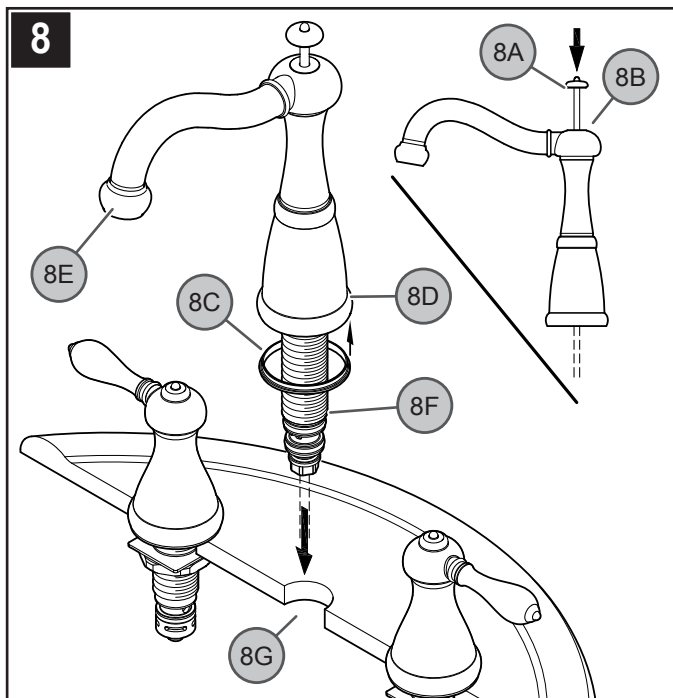

8 CÓMO COLOCAR EL CONDUCTO


Introduzca la varilla para elevación (8A) en el agujero en la tapa del conducto (8B). Coloque el anillo de cierre plástico (8C) contra el fondo de la Base (8D). Con el surtidor (8E) apuntando hacia delante, instale cuidadosamente la varilla para elevación (8A), y el vástago (8F) a través del agujero central del fregadero (8G).

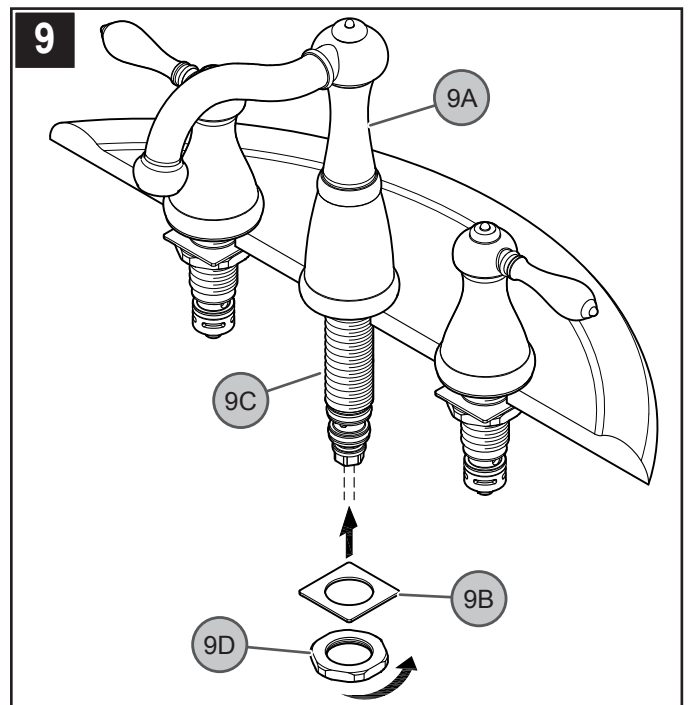

9 CÓMO ASEGURAR EL CONDUCTO

Desde abajo del fregadero, sujete el cuerpo del conducto (9A) colocando la arandela cuadrada (9B) en el vástago del conducto (9C) y apriétela con la tuerca para montaje (9D).

Precaución: ¡No apriete demasiado!

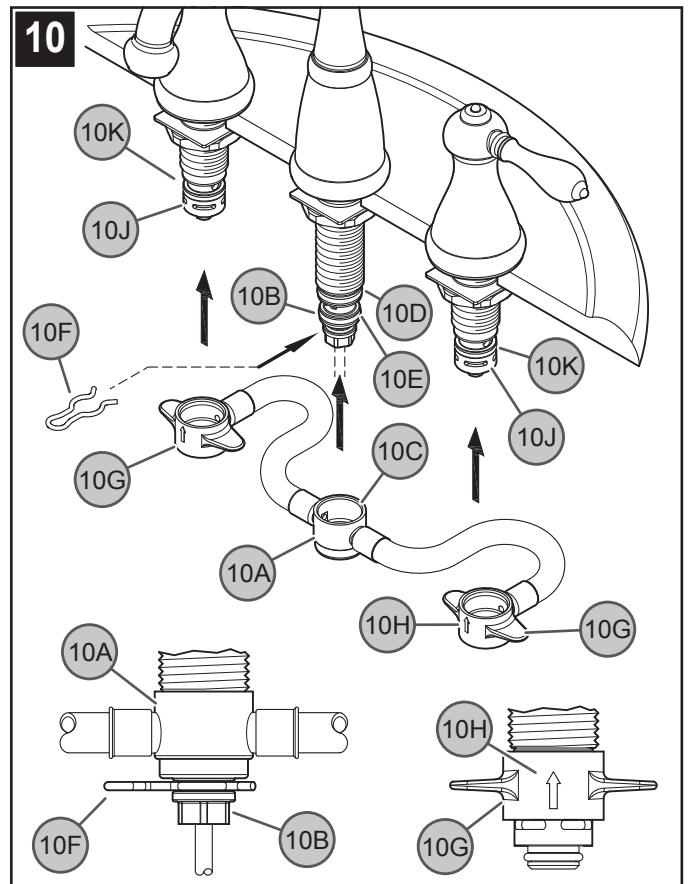


10 CÓMO CONECTAR DE LA MANGUERA

Desde abajo del fregadero, introduzca el conector central (10A) en el vástago del conducto (10B) presione hacia arriba el conector central (10A) hasta que la parte superior del casquillo (10C) alcance el parador del vástago del conducto (10D). Tenga cuidado de no dañar los aros tórico de sello (10E). Coloque el sujetador (10F) en el vástago del conducto (10B) para asegurar el conector central (10A).

Coloque los conectores de extremo (10G) con las flechas (10H) señalando para arriba en los cuerpos de las válvulas (10J). Presione los conectores de extremo (10G) completamente hacia arriba hasta que se asienten completamente. Cuide de no dañar los aros tóricos (10K).

11

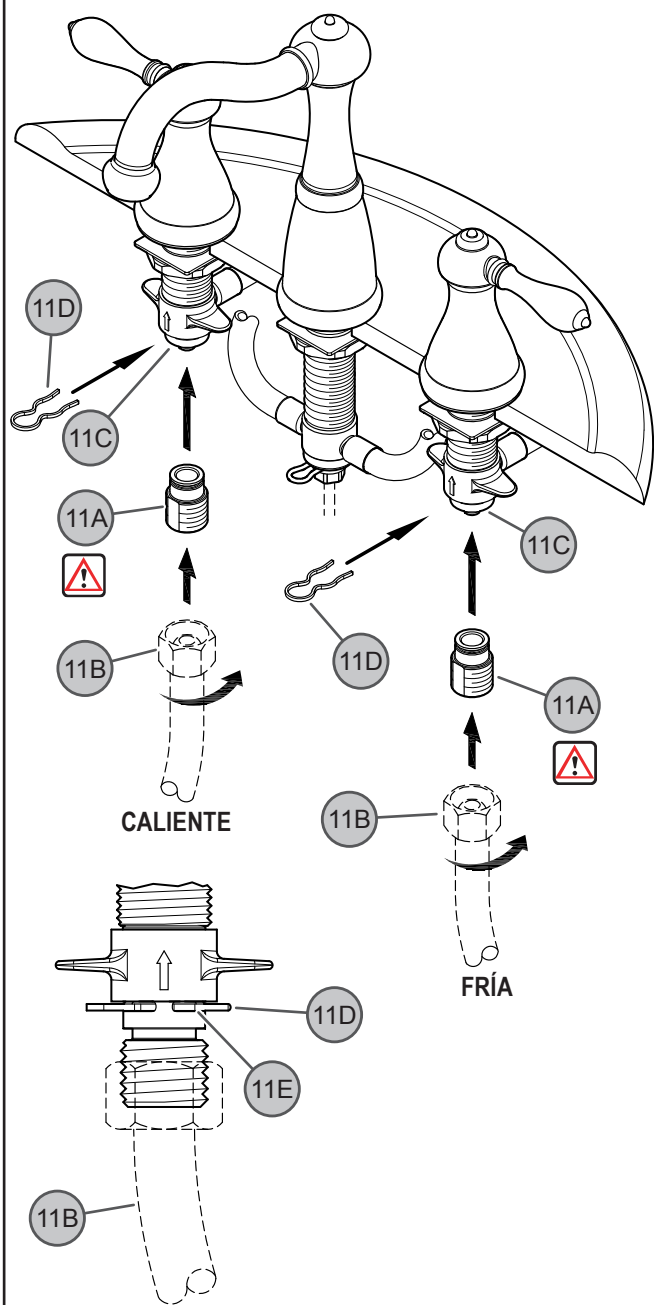

11 CONEXIONES DE SUMINISTRO DE AGUA


Primero, enrosque los conectores de entrada (11A) en las líneas de suministro de agua (11B). Entonces, inserte los conectores de entrada (11A) en los cuerpos de válvula (11C). Las líneas de suministro de agua caliente se instalan en la entrada izquierda. Las líneas de suministro de agua fría se instalan en la entrada derecha. (Las líneas de suministro no son incluidas.) Siga por favor las instrucciones del fabricante al instalar las líneas de fuente. Después, inserte los sujetadores (11C) en los agujeros de los cuerpos de válvula (11D), para fijar la unidad.



ADVERTENCIA: ¡No tuerza los conectores de la entrada (11A) una vez que estén instalados!

INSTALACIÓN DEL CUERPO DE DRENAJE DE SALTO


12

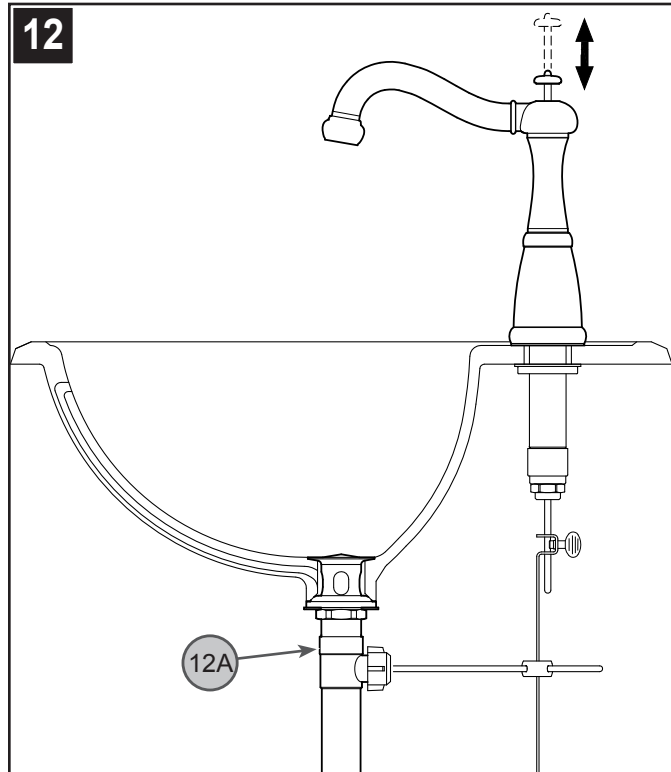

12 INSTALACIÓN DEL MECANISMO DE VACIADO

Instale y ajuste el cuerpo de drenaje (12A) con las instrucciones que son incluidas en el conjunto del cuerpo de drenaje.

13

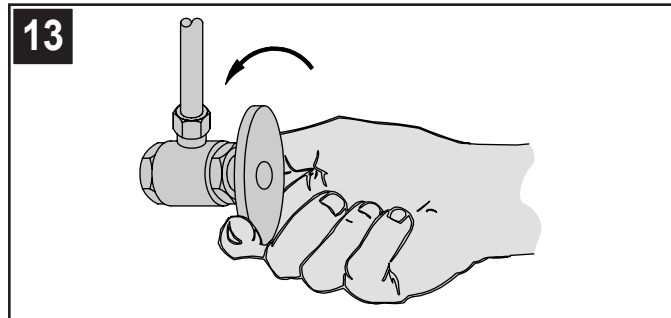

13 CÓMO ACTIVAR LA UNIDAD


Abra el suministro de agua fría y caliente, luego verifique que no hay fugas por abajo y arriba del fregadero.

FUNCIONES DEL GRIFO

14

CALIENTE

FRÍA

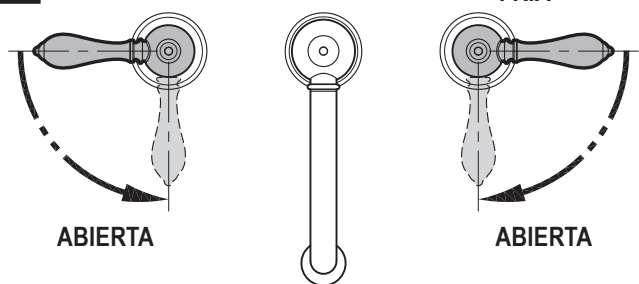


14 FUNCIONES DEL GRIFO

Válvula de agua FRÍA: se cierra en el sentido contrario de las agujas del reloj, se abre en el sentido de las agujas del reloj; Válvula de agua CALIENTE: se cierra en el sentido de las agujas del reloj, se abre en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

Nota: Debe purgar el grifo antes de abrir las válvulas (consulte al peso 15).

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

15

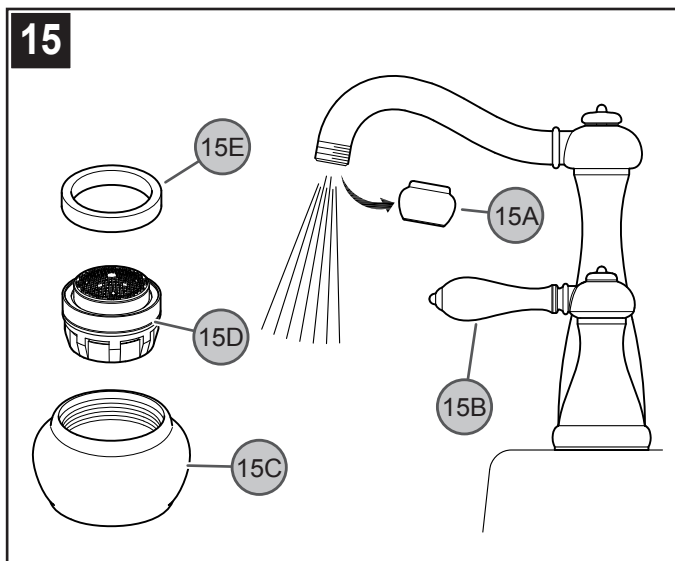

15. CÓMO ENJUAGAR Y LIMPIAR EL AERADOR

Luego de efectuar la instalación, retire la caja del aerador (15A). Abra las válvulas (15B) y deje correr el agua fría y caliente por lo menos un minuto cada una. Mientras el agua corre, verifique que no existan fugas. Para limpiar el aerador, desarme la caja del aerador (15A) separando el casco (15C), cesta (15D) y arandela (15E) del aerador. Una vez que haya limpiado las partes, reensámblelas siguiendo estos pasos en orden inverso.



PRECAUCIÓN: Mantenimiento

CÓMO DESARMAR:

1. El almacén donde compró su grifo podría tener repuestos disponibles.
2. Cuando no hay repuestos disponibles, sírvase escribir o llamar al departamento de servicio al consumidor de Price Pfister.
3. **Siempre antes de efectuar algún trabajo en su grifo, cierre el agua y elimine la presión.**



NOTA: Cuidado del Acabado


Instrucciones para limpieza:

Para limpiar y hacer brillar las manijas y el acabado decorativo use solamente un paño suave y húmedo. El uso de pulidores, detergentes, limpiadores abrasivos, solventes orgánicos o ácidos puede provocar daños. **¡El uso de algo más que un paño suave y húmedo invalida nuestra garantía!**

Acabados especiales:

Los productos con acabados que contienen porcelana u otras sustancias similares no son aceptables para áreas públicas ni para usos comerciales. **¡Su instalación bajo tales circunstancias es bajo el riesgo del usuario!**

16

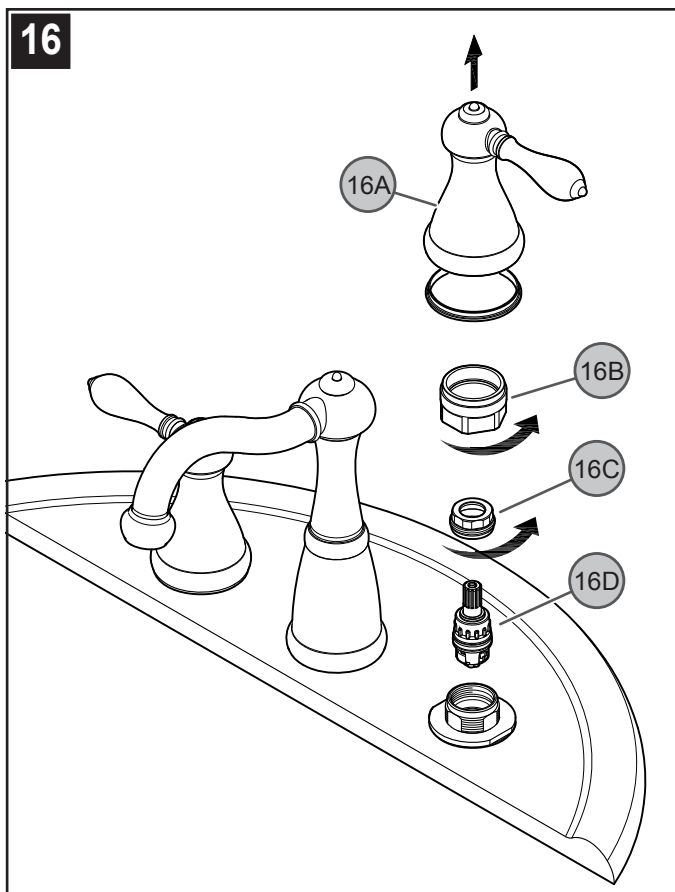

16. REEMPLAZO DEL CARTUCHO DE LAS VÁLVULAS

Antes de efectuar cualquier trabajo en el grifo, cierre los suministros de agua y elimine la presión (vea el paso 2). Retire las manijas (16A) y retire el reborde de las válvulas (16B) (vea el paso 7). Desenrosque la tuerca de fijación (16C) girándola en sentido contrario al de las agujas del reloj y retire el conjunto del cartucho (16D) e inspecciónelo. Reemplace las piezas según sea necesario.



1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Para obtener información mediante llamadas gratis, llame al
1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) o visite
www.pricepfister.com

- Apoyo a instaladores
- Información sobre cuidado y garantías

Merci d'avoir acheté ce produit Price Pfister. Tous les produits Price Pfister sont fabriqués avec soin et contrôlés à l'usine pour offrir une longue durée de service sans problème dans des conditions d'utilisation normales. Il est facile de poser ce produit à l'aide d'un outillage de base et de nos illustrations très claires. Pour toute question concernant ce produit, appeler le 1-800-Pfaucet (1-800-732-8238).

1 AVANT DE PROCÉDER À LA POSE




AVERTISSEMENT : lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à la pose. Price Pfister recommande de faire appel à un professionnel en cas d'incertitude quant à l'installation de ce produit !

Ce produit doit être installé conformément à l'ensemble de la réglementation locale et provinciale applicable à la plomberie et à la construction.




REMARQUE : Si la profondeur surface de le l'évier installation est plus épaisse que 1 1/2", svp commandez le numéro de la pièce disponible 971-086.

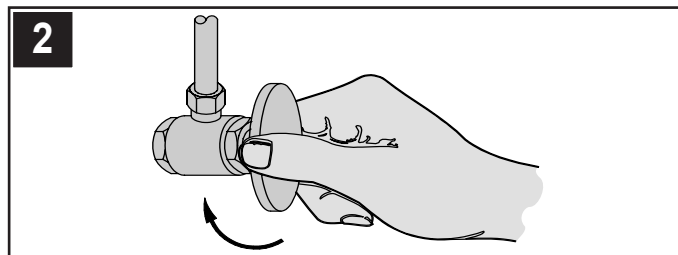

2 COUPURE DE L'ARRIVÉE D'EAU


Repérer les arrivées d'eau et fermer leurs robinets. Ces robinets se trouvent généralement sous le lavabo ou à côté du compteur d'eau. En cas de remplacement d'un robinet existant, le déposer du lavabo et nettoyer soigneusement la surface de ce dernier.

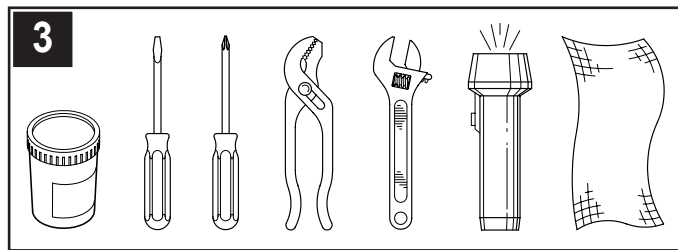

3 OUTILLAGE RECOMMANDÉ

- Mastic de plombier
- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Pince
- Clé à molette
- Lampe de poche
- Chiffon


L'installation peut exiger des tuyaux d'arrivée et/ou des vannes d'arrêt neufs ou d'autres outils.

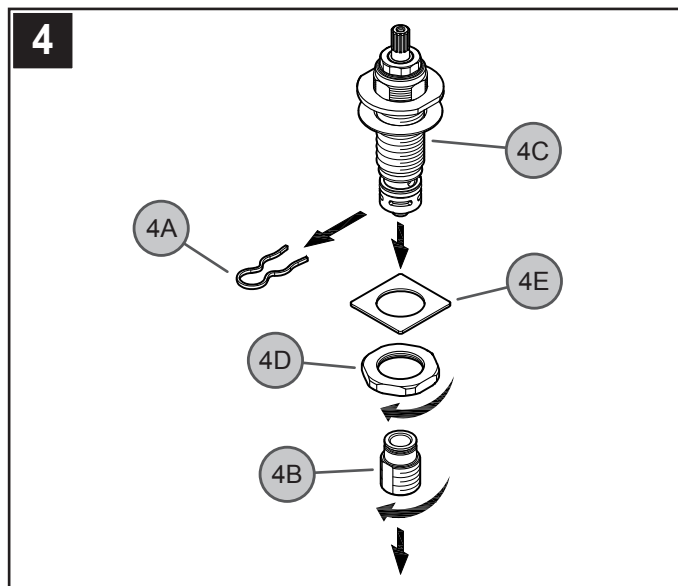

4 VÉRIFICATION DU CONTENU DE LA BOÎTE


Premier, retirer l'agrafe (4A) et puis connecteur d'entrée (4B) du corps de valve (4C) et la conserver. Après, retirer l'écrou de fixation (4D) et la rondelle carrée (4E) du corps de robinet (4C) et la conserver.

INSTALLATION DE ROBINET

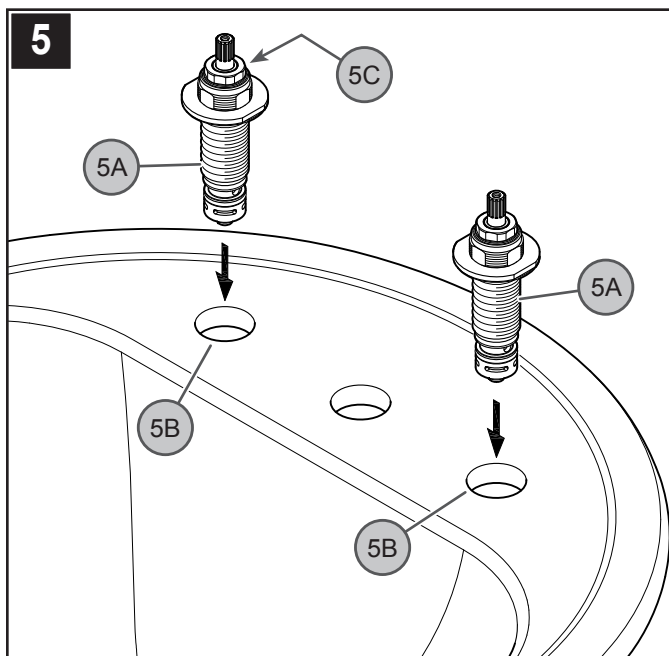

5 COMMENT PLACER LE CORPS DE LA VALVE

Depuis le dessus du lavabo, insérer les corps de valves (5A) dans les trous de montage (5B). Le valve d'eau CHAUDE, qui est avec l'anneau rouge (5C), doit être positionné à gauche.

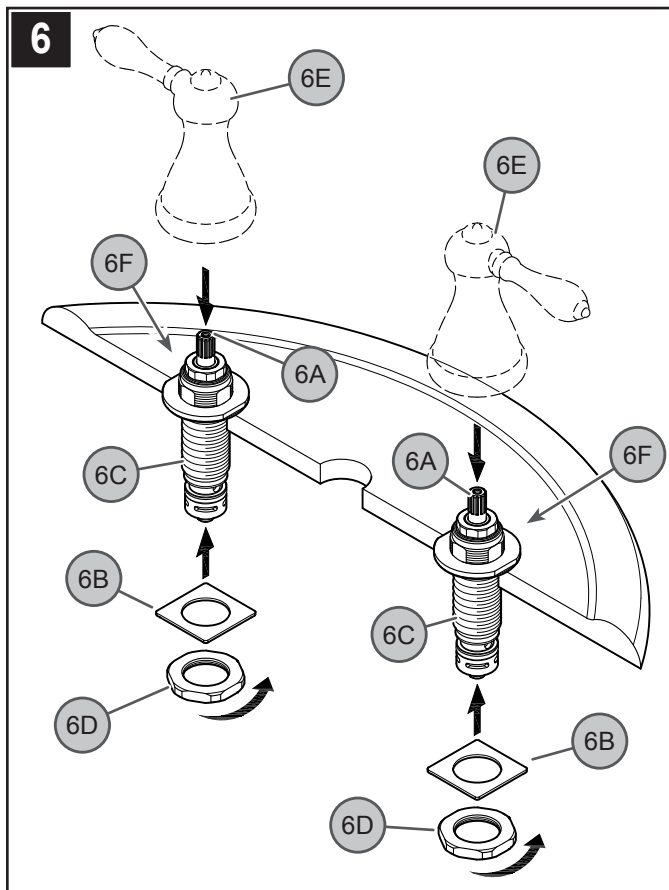


6 COMMENT ASSURER LE CORPS DE LA VALVE

Avant de procéder à l'opération, régler les tiges de robinet (6A) en position de fermeture. Depuis le dessous du lavabo, placer la rondelle de plastique (6B) sur la tige de robinet (6C) et serrer partiellement au moyen de l'écrou de fixation (6D). Placez temporairement la poignée (6E) sur la tige de robinet (6A) pour assurer de duquel des leviers sont alignés correctement avec l'évier. Enlevez la poignée (6E) et serrer l'écrou de fixation (6D) jusqu'à ce que le robinet (6F) soit solidement fixé au lavabo.




N'utilisez pas les poignées (6E) pour serrer ou rotar les corps de valve (6F) !

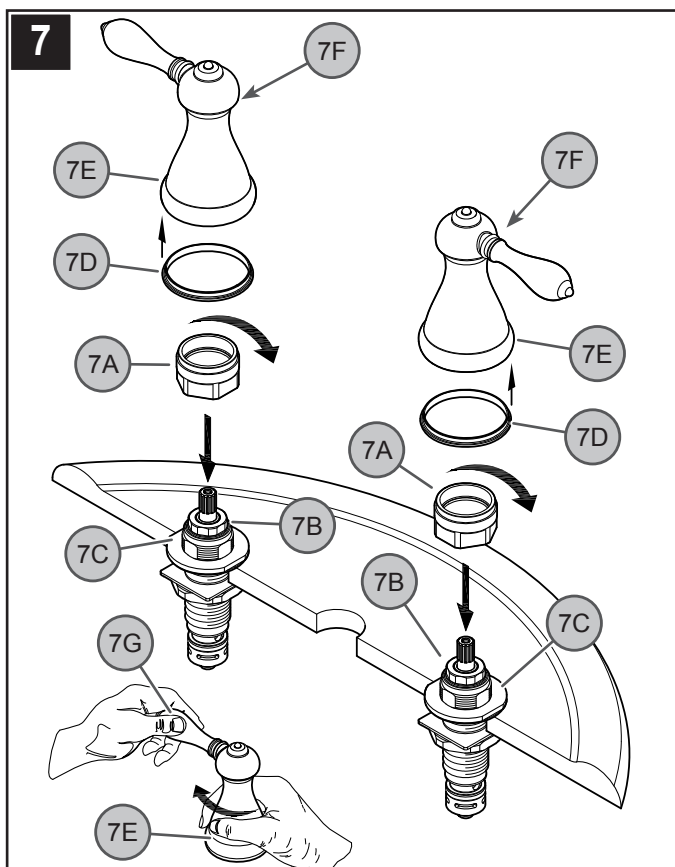


7 INSTALLATION DE LA POIGNÉE

Visser les adaptateurs de robinets (7A) sur les tiges (7B) de ces derniers et serrer les adaptateurs (7A) de façon à ce qu'ils reposent sur la surface des rondelles de corps de robinets (7C). Placez les anneaux du joint en plastique (7D) contre le fond des moyeux de poignée (7E). Monter les manettes (7F) sur les adaptateurs de robinets (7A). S'assurer que les robinets et les manettes sont en position de FERMETURE. Fixer les manettes (7G) en les maintenant en place et serrer leur moyeu (7E) en le tournant dans le sens horaire. Pour déposer les manettes, tourner leur moyeu (7E) dans le sens antihoraire.

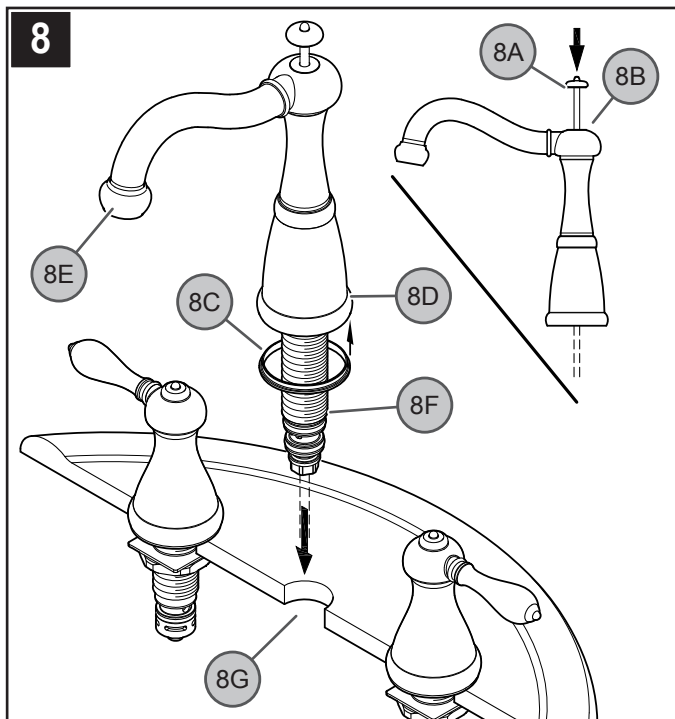

8 COMMENT PLACER LE CORPS DU BEC


Introduire la tige de levage (8A) dans le trou percé au dessus du bec (8B). Placez l'anneau du joint en plastique (8C) contre le fond de la base (8D). La le bec étant (8E) tournés vers l'avant, mettre la tige de levage (8A), et la tige (8F) du mitigeur en place avec précaution dans le trou central de l'évier (8G).

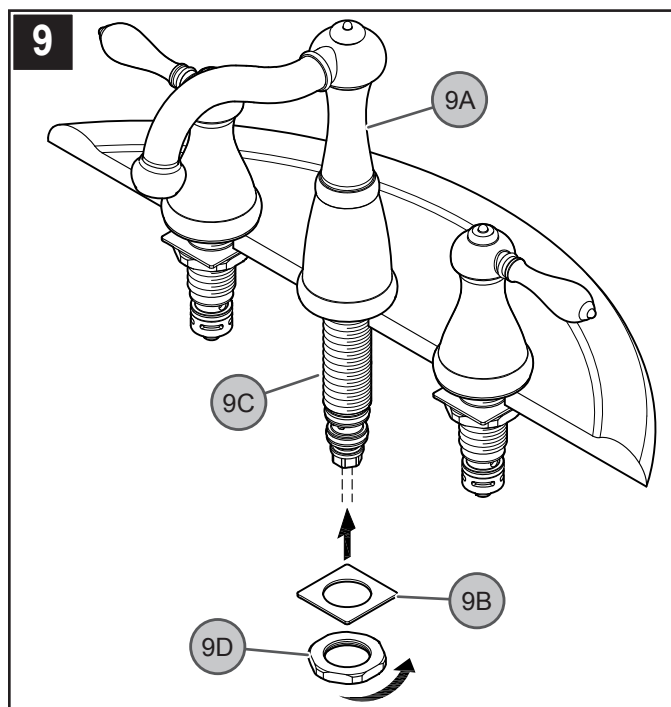

9 COMMENT ASSURER LE CORPS DU BEC

Depuis le dessous de l'évier, fixer du robinet (9A) en plaçant la rondelle métallique (9B) sur la tige de bec (9C) et serrer au moyen de l'écrou de fixation (9D).

Attention : ne pas trop serrer !

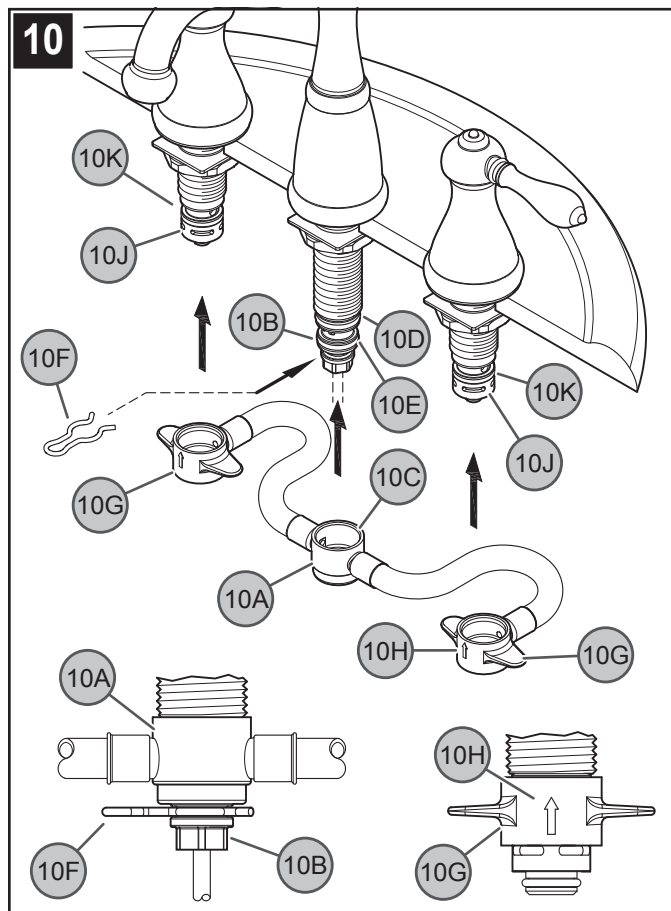


10 COMMENT RELIER DU TUYAU

Depuis le dessous du lavabo, insérer le raccord central (10A) sur la tige de bec (10B) et pousser le raccord (10A) vers le haut jusqu'à ce que le haut du manchon (10C) arrive à la butée de tige de bec (10D). Faire attention de ne pas endommager les joints toriques (10E). Placez le attache (10F) en place sur la tige de bec (10B) pour fixer le raccord central (10A).

Glisser les raccords d'embouts (10G) avec des flèches (10H) se dirigeant vers le haut sur les corps de robinets (10J). Pousser les raccords (10G) à fond vers le haut jusqu'à ce qu'ils soient bien en place. Faire attention de ne pas endommager les joints toriques (10K).

11

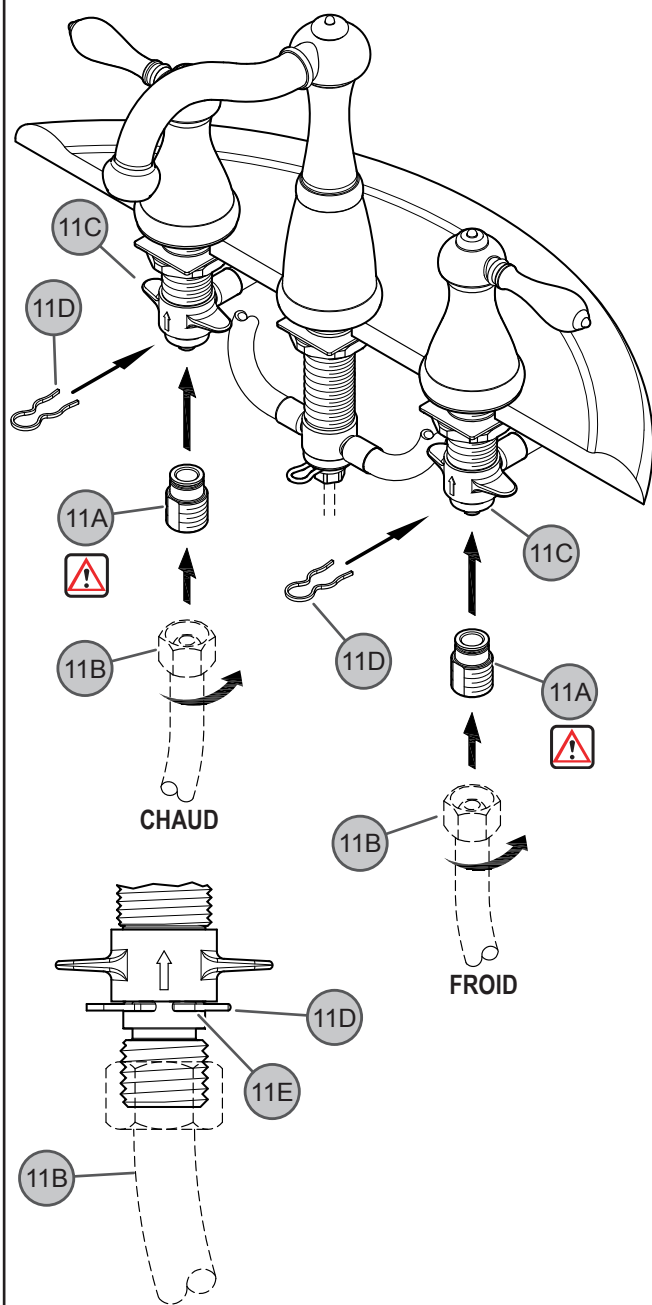

11 RACCORDEMENTS DES ARRIVÉES D'EAU


Premier, visser connecteur d'entrée (11A) dans puis les tuyaux d'arrivée d'eau (11B). Insérez les connecteurs d'entrée (11A) dans des corps de valve (11C). Les canalisations d'alimentation d'eau chaude entrent à l'admission gauche. Les canalisations d'alimentation d'eau froide entrent à l'admission droite. (Tuyaux d'arrivée d'eau ne sont pas incluses.) Veuillez suivre les instructions du fabricant quand installant les robinets d'arrivée. Après, insérez l'agrafe (11C) dans les trous du corps de valve (11D) pour assujettir celui-ci.



AVERTISSEMENT : Ne tordez pas connecteur d'entrée (11A) une fois qu'ils sont installés !

INSTALLATION DU CORPS DE BONDE


12

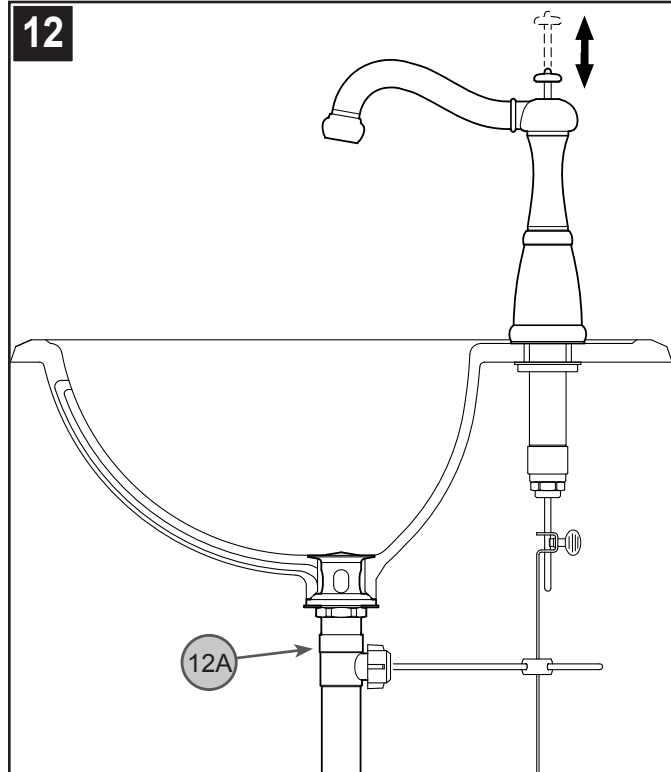

12 INSTALLATION DE LA BONDE

Installez et adapte le corps de bonde (12A) avec les instructions qui sont inclus dans l'ensemble du corps de bonde.

13

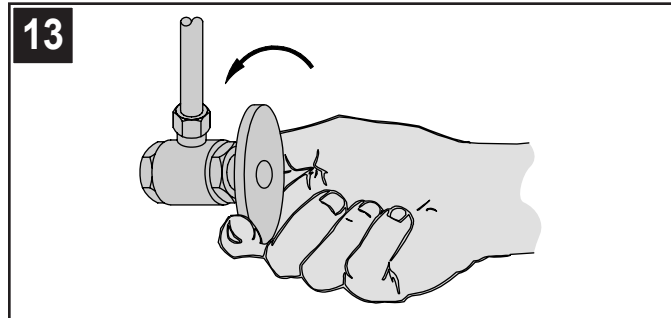


13 MISE EN SERVICE DU MÉLANGEUR

Ouvrir les robinets d'arrivée d'eau chaude et d'eau froide, puis vérifier le dessus et le dessous du lavabo pour voir s'il y a des fuites.

FONCTIONNEMENT DES ROBINETS

14

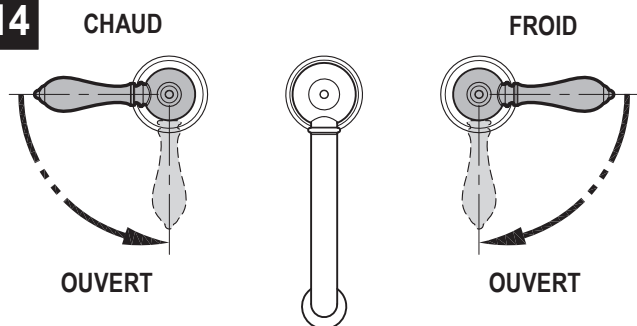


14 FONCTIONNEMENT DES ROBINETS

Robinet d'EAU FROIDE : fermeture-sens antihoraire, ouverture-sens horaire; Robinet d'EAU CHAUDE : fermeture-sens horaire, ouverture-sens antihoraire.

Note : Il doit purger le robinet avant d'ouvrir les valves (consultez au pas 15).

15

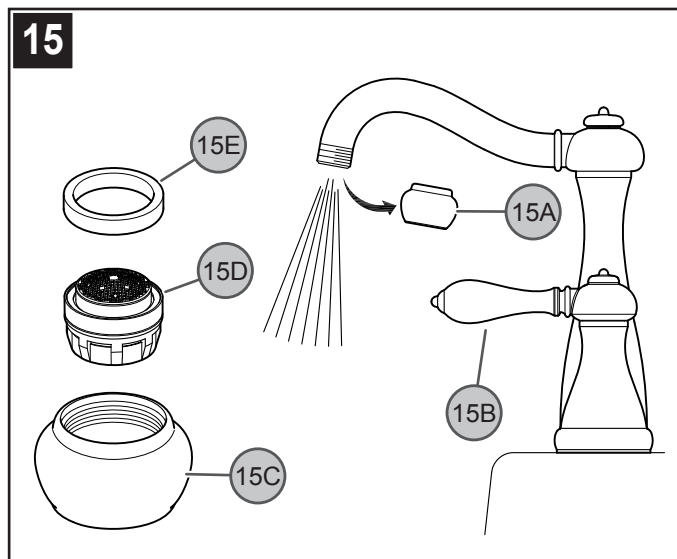

15. RINCAGE ET NETTOYAGE DE L'AÉRATEUR

Une fois l'installation terminée, retirer le boîtier d'aérateur (15A). Ouvrir les robinets (15B) laisser couler l'eau chaude et l'eau froide pendant au moins une minute pour chaque robinet. Contrôler l'étanchéité pendant que l'eau coule. Pour nettoyer l'aérateur, démonter son boîtier (15A) en séparant le corps de l'aérateur (15C), la crépine (15D) et la rondelle (15E). Une fois que les pièces sont nettoyées, procéder au remontage dans l'ordre inverse du démontage.



ATTENTION : entretien

DÉMONTAGE

1. Il se peut que les pièces de rechange soient disponibles dans le magasin dans lequel le mélangeur a été acheté.
2. Lorsque des pièces de rechange ne sont pas disponibles, bien vouloir contacter le département du service après-vente de Price Pfister par courrier ou par téléphone.
3. **Toujours couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur.**




REMARQUE : entretien des garnitures

Instructions de nettoyage :

N'utiliser qu'un chiffon humide pour nettoyer et polir toutes les manettes et ornements décoratives. L'utilisation de pâte à polir, de détergents, de produits nettoyants abrasifs, de solvants organiques ou d'acide peut endommager ces pièces. **L'utilisation d'autre chose qu'un chiffon humide annulera la garantie !**

Garnitures spéciales : les garnitures contenant de la porcelaine ou une autre substance similaire ne sont pas acceptables dans les lieux publics ou les établissements commerciaux. La pose de telles garnitures se fait aux risques de l'utilisateur.

16

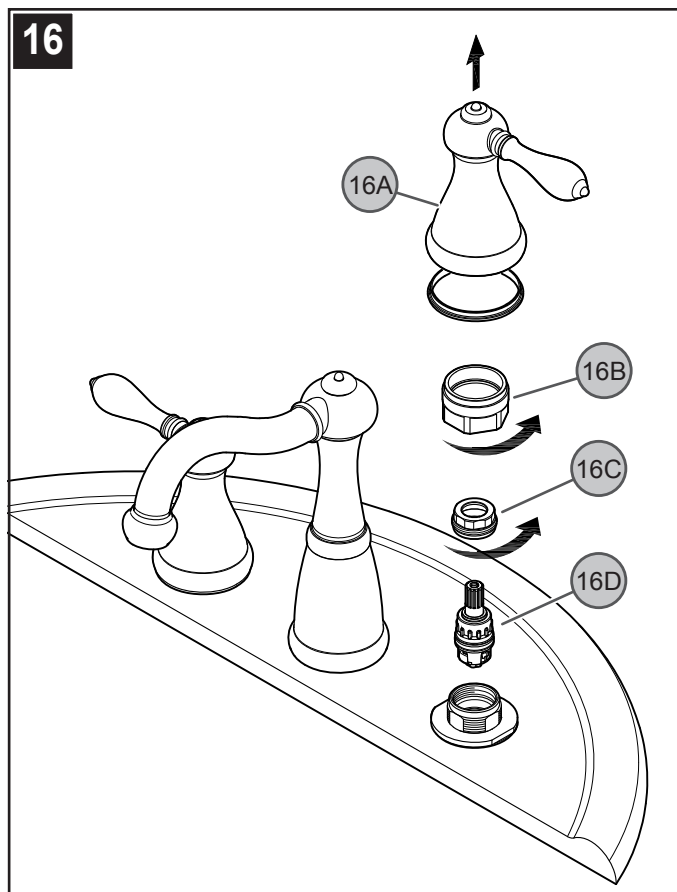

16. REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

Couper les arrivées d'eau et dépressuriser avant de travailler sur le mélangeur (voir l'étape 2). Retirer les manettes (16A) et Dévisser l'ensemble cartouche (16B) (voir l'étape 7). Dévisser l'écrou de retenue (16C) en le tournant dans le sens antihoraire et tirer sur la cartouche (16D) et l'examiner. Remplacer les pièces qui doivent l'être.




1-800-PFAUCET (1-800-732-8238)

Pour les renseignements concernant le service sans frais de Pfaucet, appelez 1-800-PFAUCET (1-800-732-8238) appel ou visite www.pricepfister.com

- Aide pour le montage
- Renseignements sur l'entretien et la garantie

49-M

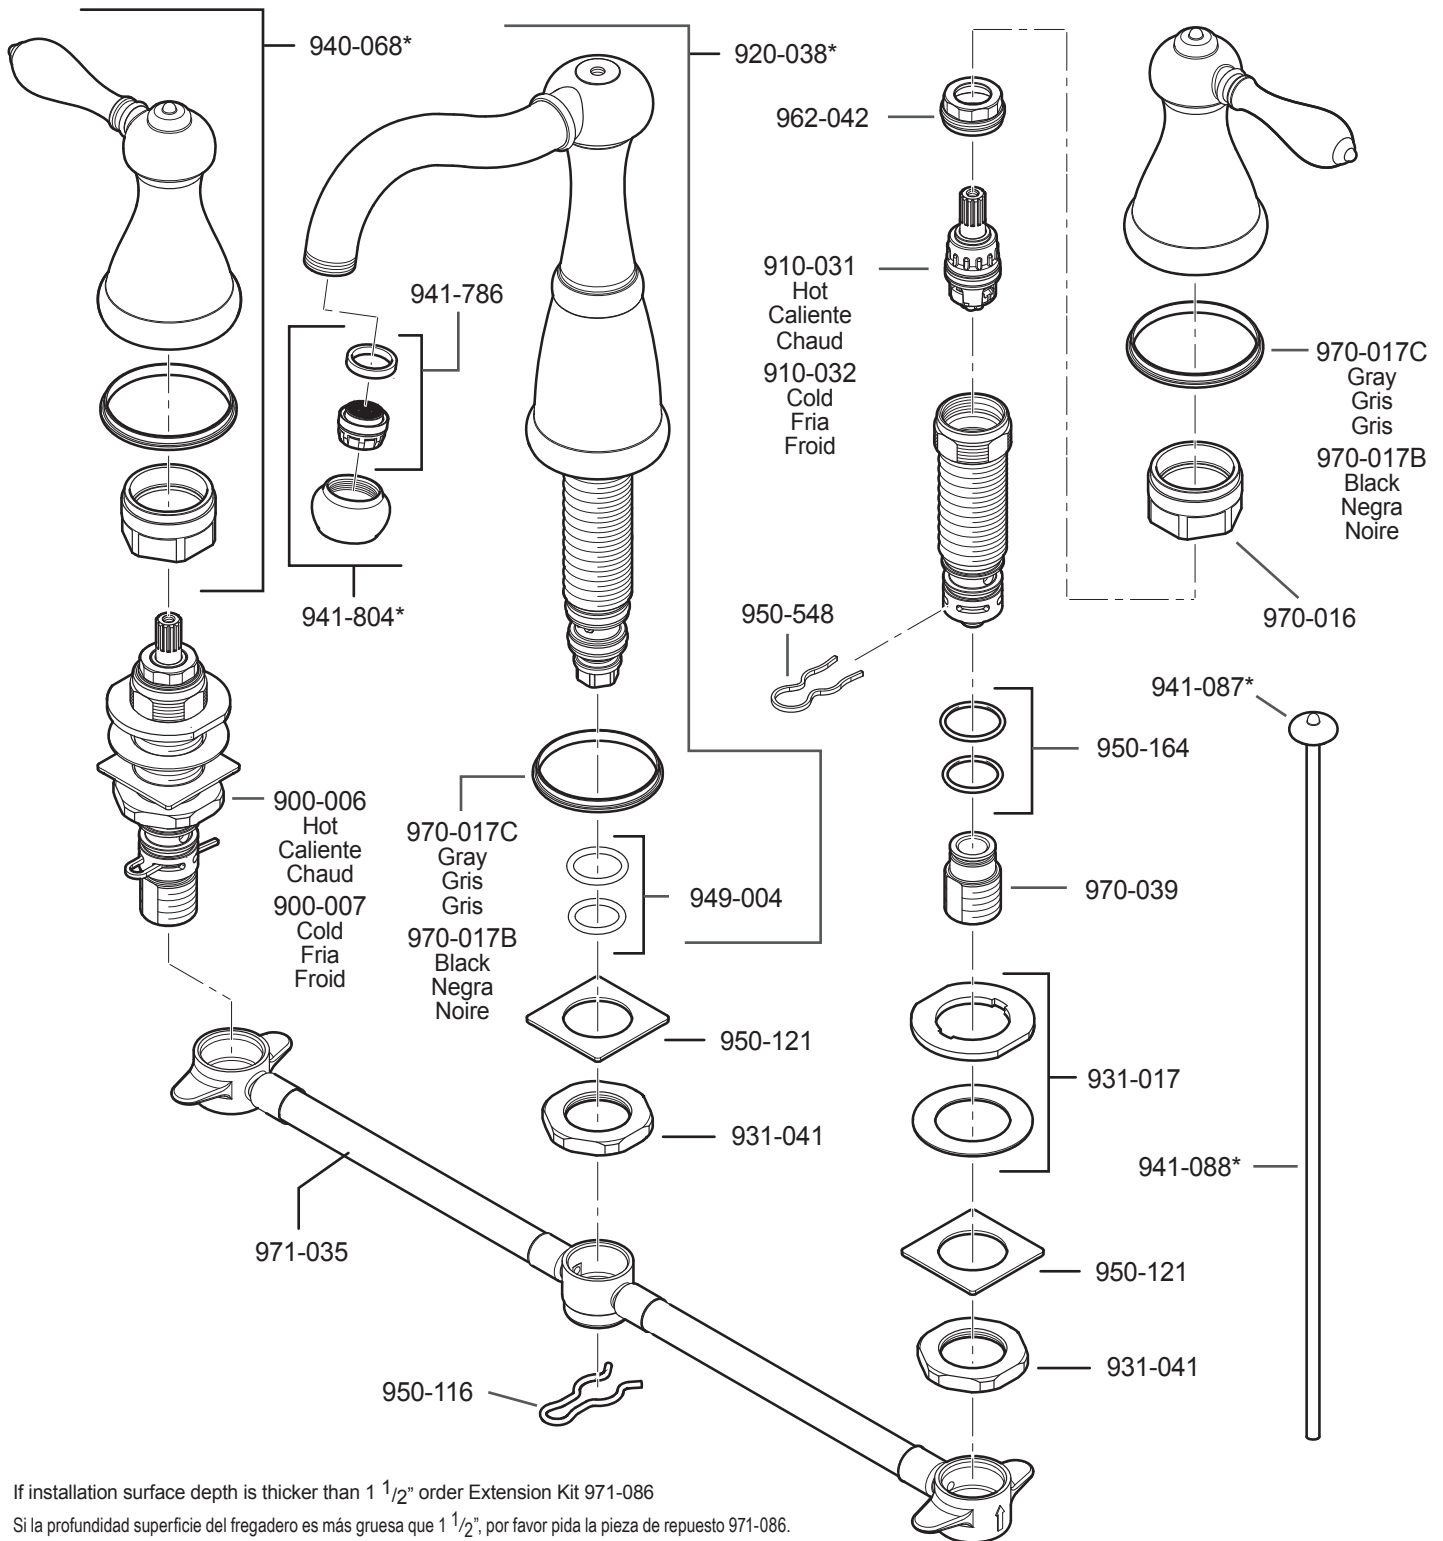

Si la profundidad superficie del fregadero es más gruesa que 1 1/2", por favor pida la pieza de repuesto 971-086.

Si la profondeur surface de le l'évier est plus épaisse que 1 1/2", svp commandez le numéro de la pièce disponible 971-086.

	English	Español	Français
*	Letter Designates Finish	La Letra Indica el Terminado	La Lettre Designe La Fini
A	Polished Chrome	Cromo Pulido	Chrome Poli
E	Rustic Pewter	Peltre Rústico	Étain Rustique
J	PVD Brushed Nickel	PVD Niquel Cepillado	PVD Nickel Brosse
U	Rustic Bronze	Bronce Rústico	Bronze Rustique
Y	Tuscan Bronze	Bronce Toscano	Bronze Le Toscan
Z	Oil Rubbed Bronze	Bronce Frotado Con Aceite	Bronze Huilé

Pfister™

19701 DaVinci
Lake Forest, CA 92610
Phone: 1-800-Pfaucet
www.pfisterfaucets.com

StanleyBlack&Decker