

Installation Instructions

Vanity

Record your model number:
Noter le numéro de modèle:
Anoté su número de modelo: _____

Français, page 11
Español, página 20

KOHLER®

Thank You for Choosing KOHLER


Need help? Contact our Customer Care Center.

- USA/Canada: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexico: 001-800-456-4537
- Service parts: kohler.com/serviceparts
- Care and cleaning: kohler.com/clean
- Patents: kohlercompany.com/patents

Warranty

This product is covered under the KOHLER® One-Year Limited Warranty, found at kohler.com/warranty. For a hardcopy of warranty terms, contact the Customer Care Center.

Tools and Materials

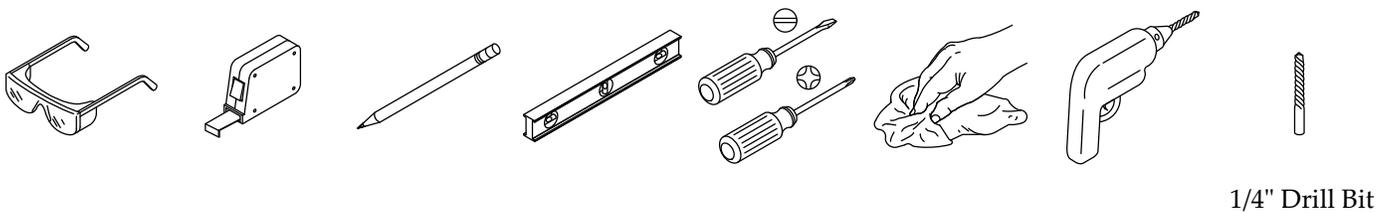

Siliconized Acrylic Caulk

Plus:

- 2x6s
- Stud Finder
- Framing and Framing Fasteners
- Drywall and Drywall Tools
- 5/16" Lag Bolts and Washers (250 lb [113.4 kg] Load Bearing)

Before You Begin

-  **DANGER: Risk of electric shock.** Connect only to a circuit protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI)*.
-  **WARNING: Risk of serious or fatal injury.** To avoid tipping over, the cabinet must be properly secured to the wall.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Do not modify the vanity. Doing so will compromise structural stability.
-  **CAUTION: Risk of personal injury or property damage.** Select 250 lb (113.4 kg) load-bearing 5/16" lag bolts with a length to clear obstacles in the wall and 5/16" washers. Calculate the proper lag bolt length by adding the following: 1-1/2" (38 mm) backing material, plus the wallboard thickness, plus the back rail thickness.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Do not sit or stand on the cabinet.
-  **CAUTION: Risk of product damage.** Use care when moving the cabinet to avoid impacting, sliding, or side-loading the legs.

NOTE: To ease installation, remove the drawer from the vanity before beginning. Refer to the "Remove/Adjust the Drawer" section for proper removal.

NOTICE: Siliconized acrylic caulk must be used to secure a sink or countertop to the vanity. Do not use 100% silicone sealant, which will damage the finish of the vanity.

Follow all local plumbing, building, and electrical codes.

Your product may appear different from the one illustrated. The installation procedure is the same.

Two people should perform this installation.

This vanity is designed to allow most base moldings to pass behind the vanity.

*Outside North America, this may be known as a Residual Current Device (RCD).



IMPORTANT HEALTH NOTICE

Some of the building materials used in this home (or these building materials) emit formaldehyde. Eye, nose, and throat irritation, headache, nausea and a variety of asthma-like symptoms, including shortness of breath, have been reported as a result of formaldehyde exposure. Elderly persons and young children, as well as anyone with a history of asthma, allergies, or lung problems, may be at greater risk. Research is continuing on the possible long-term effects of exposure to formaldehyde.

Reduced ventilation may allow formaldehyde and other contaminants to accumulate in the indoor air. High indoor temperatures and humidity raise formaldehyde levels. When a home is to be located in areas subject to extreme summer temperatures, an air-conditioning system can be used to control indoor temperature levels. Other means of controlled mechanical ventilation can be used to reduce levels of formaldehyde and other indoor air contaminants.

If you have any questions regarding the health effects of formaldehyde, consult your doctor or local health department.

1. Prepare the Site

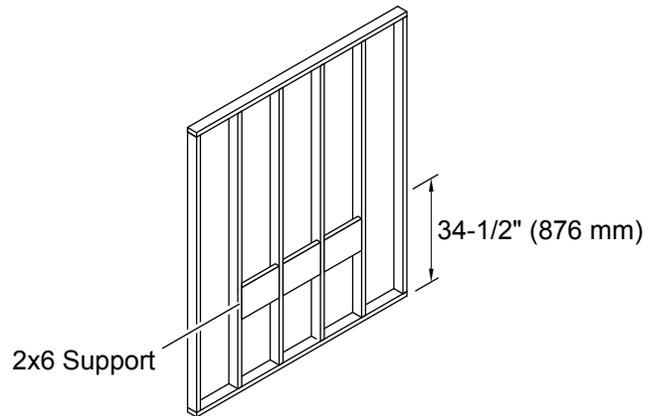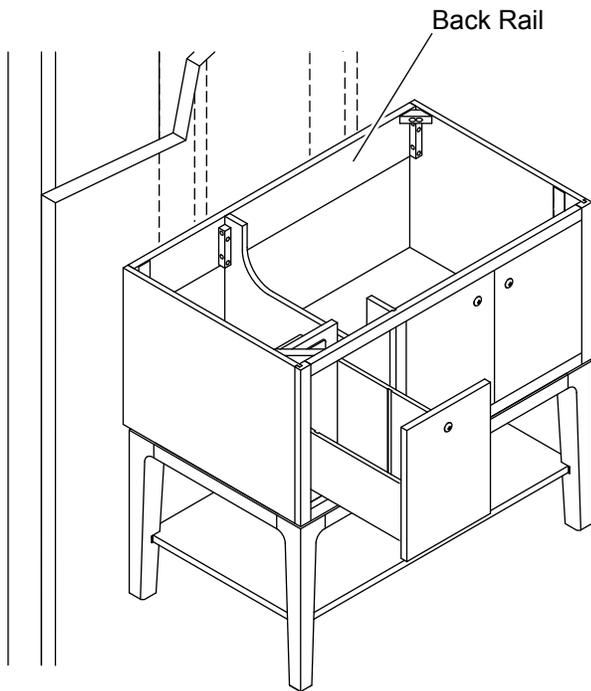


⚠ CAUTION: Risk of property damage. To properly support the weight of the vanity and vanity top/sink, secure to stud framing or 2x6 support behind the finished wall.

- Install the vanity to two or more studs, with one stud at each end of the back rail. Locate the studs and determine if additional 2x6 support is needed.
- If installing 2x6 support, install 2x6s between the wall studs at the desired vanity location. The height from the finished floor to the top of the 2x6 support should be 34-1/2" (876 mm) and flush with the front of the wall studs.
- Plan for routing supply and drain piping for your desired sink installation.

NOTICE: To verify proper support and alignment: The finished wall must be straight and plumb. The floor must be flat and perpendicular to the finished wall.

- Complete the finished wall.

2. Install the Legs and Shelf

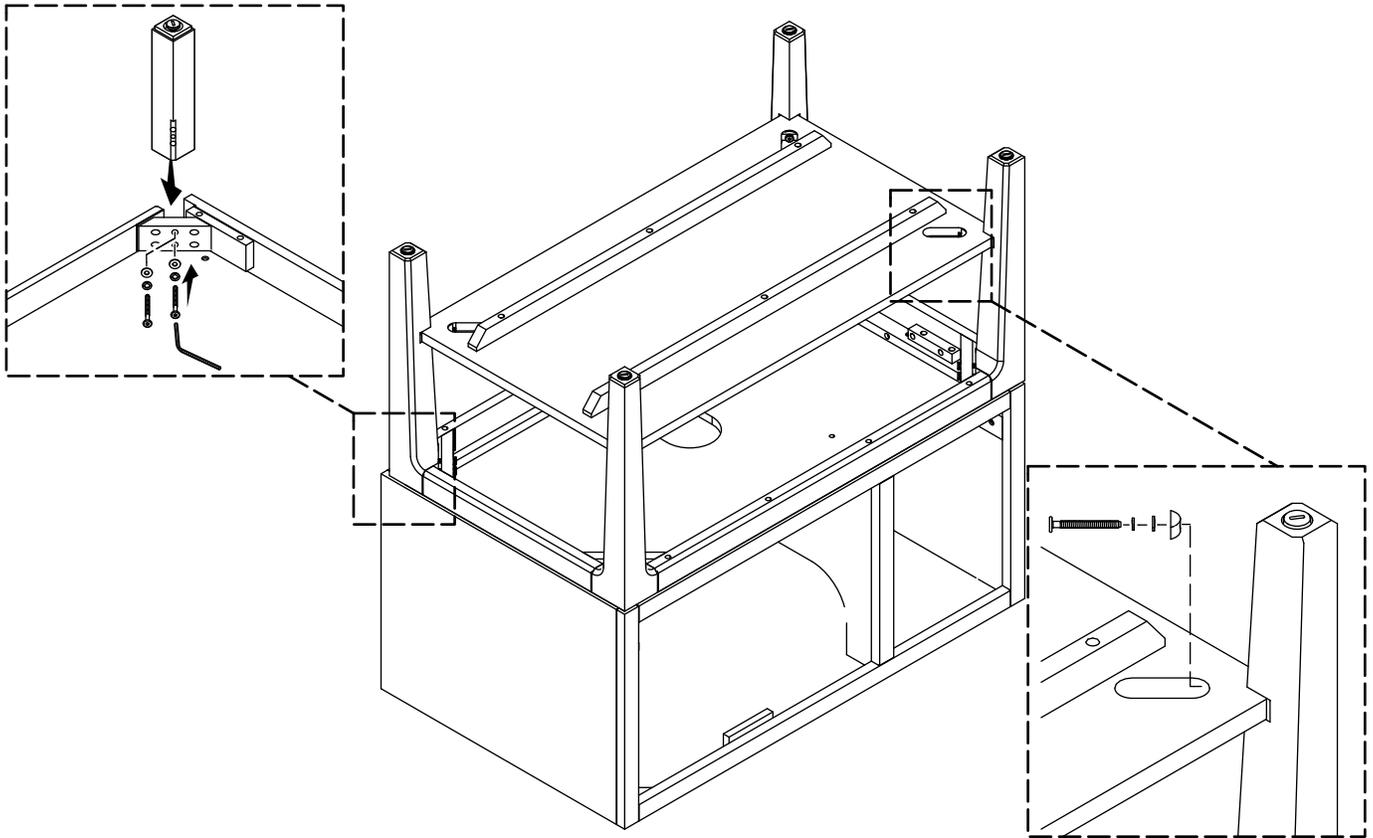


IMPORTANT! Perform this procedure with two people.

NOTE: This vanity is intended to be installed as a floor-mount vanity. The legs must be installed.


- Lay the vanity top down on a flat, padded surface.
- Position the leg assemblies on the bottom of the cabinet so that the fastener holes line up.
- Loosely attach the first two legs with the provided hex screws, lock washers, and washers.
- Place the shelf in its position, and loosely fasten the bolts, lock washers, washers, and half-circle gaskets into the first two legs.
- Loosely attach the two remaining legs with the provided hex screws, lock washers, and washers.
- Loosely fasten the remaining two sides of the shelf with the remaining two bolts, lock washers, washers, and half-circle gaskets.
- Securely tighten all four legs.
- Securely tighten all four shelf bolts.
- Carefully stand the vanity upright. **Do not slide or side-load the legs.**

3. Install the Vanity

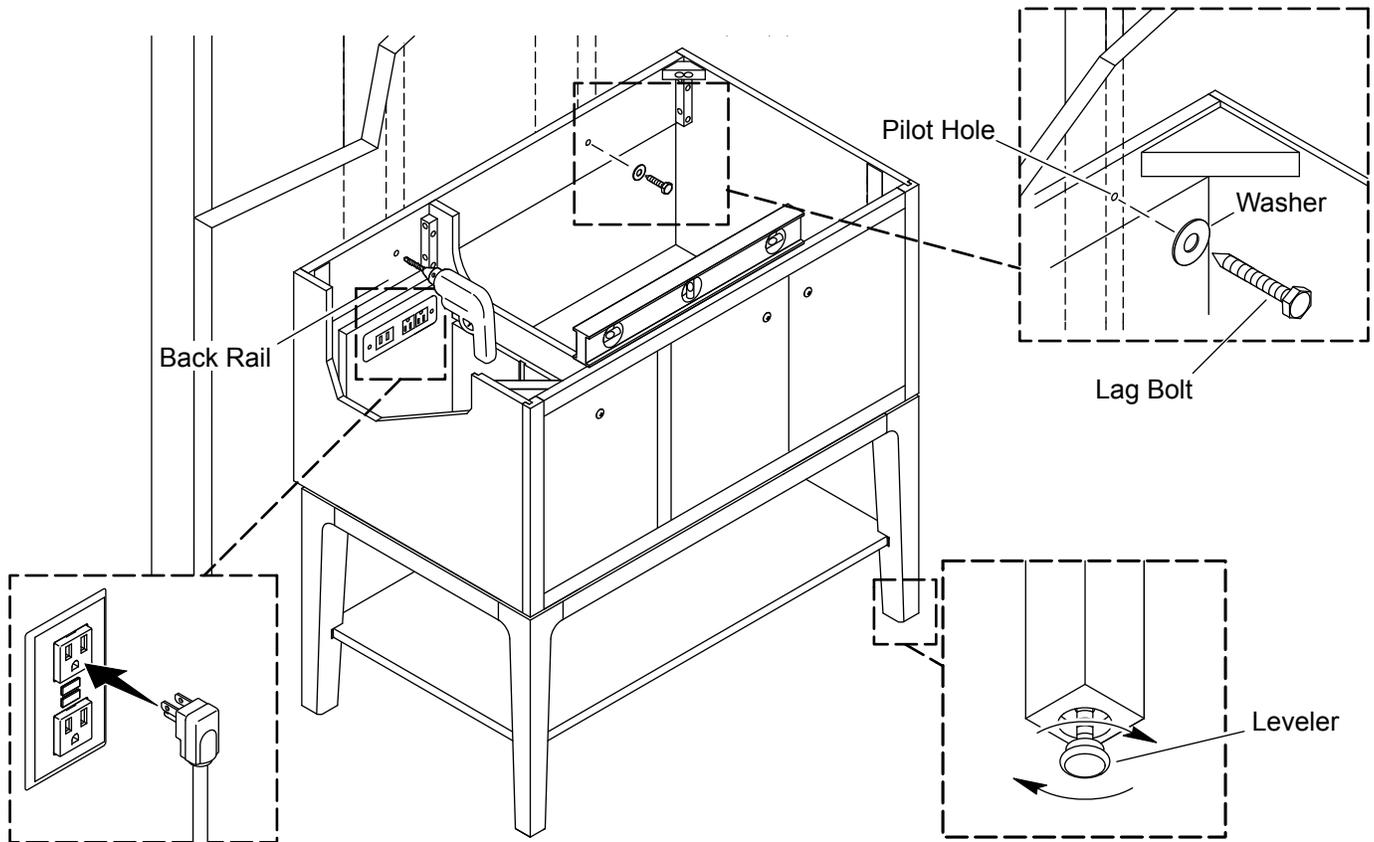

- ⚠ DANGER: Risk of electric shock.** To reduce the risk of electrical shock, connect only to circuits protected by a Ground-Fault Circuit-Interrupter (GFCI) or Residual Current Device (RCD).
 - ⚠ CAUTION: Risk of personal injury or property damage.** Select 250 lb (113.4 kg) load-bearing 5/16" lag bolts with a length to clear obstacles in the wall and 5/16" washers. Calculate the proper lag bolt length by adding the following: 1-1/2" (38 mm) backing material, plus the wallboard thickness, plus the back rail thickness.
 - ⚠ CAUTION: Risk of product damage.** Drill the lag bolt pilot holes near the ends of the back rail to provide maximum support and to prevent flexing of the vanity.
- With assistance, lift and place the cabinet in position against the finished wall. **Do not slide or side-load the legs.**
 - If the vanity has an electrical outlet, route the electrical cord to the GFCI-protected, 120 V, 15 A, grounded electrical outlet.
 - Verify that the vanity is level and plumb against the wall. If necessary, turn the levelers to adjust the unit.
 - Using a 1/4" drill bit, drill a pilot hole through each end of the back rail and into the finished wall. Verify that the holes align with the 2x6 support or a wall stud.
 - Secure the vanity to the wall with 5/16" lag bolts and washers (not provided). The lag bolts should engage the 2x6 bracing or a wall stud.
 - If the vanity has an electrical accessory component, plug the electrical cord into a GFCI-protected, 120 V, 15 A, grounded electrical outlet.

4. Remove/Adjust the Drawer

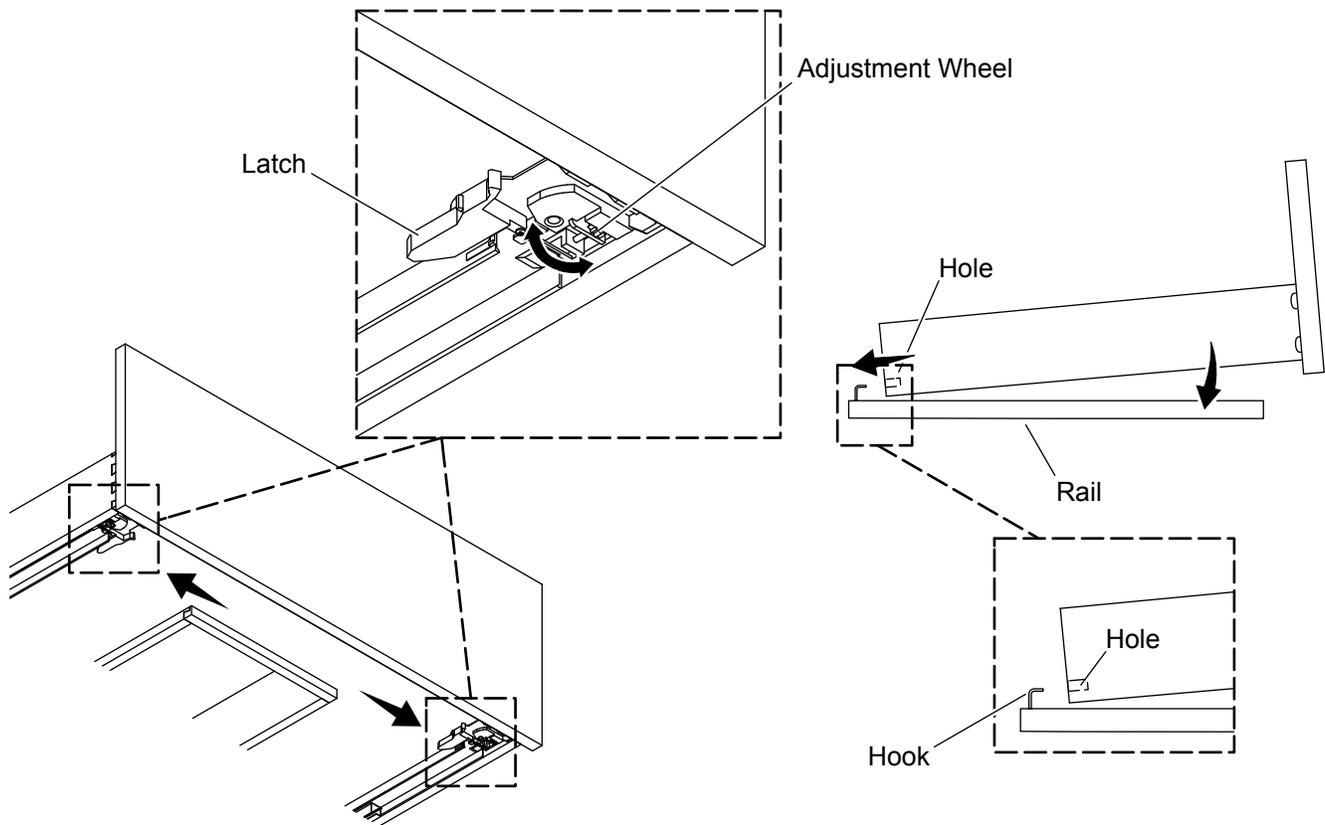

Adjust the Level

- To adjust the position of the drawer, rotate the adjustment wheel underneath the front corners to the left or right as needed.





Removal

- Fully extend the drawer.
- From underneath, press the release latches toward the sides of the drawer.
- Lift the front of the drawer to disengage from the rails.

Reinstallation

- Fully extend both rails.
- Rest the back of the drawer onto the rails and align the rail hooks with the drawer holes.
- Rotate the front of the drawer down onto the rails, engaging the latches with the rails.
- Push the drawer closed to fully snap the latches into the rails and insert the rail hooks into the drawer holes.
- Lightly lift the front of the drawer to verify that the drawer is fully engaged with both rails. If not engaged, repeat the "Reinstallation" procedure.

5. Adjust the Door

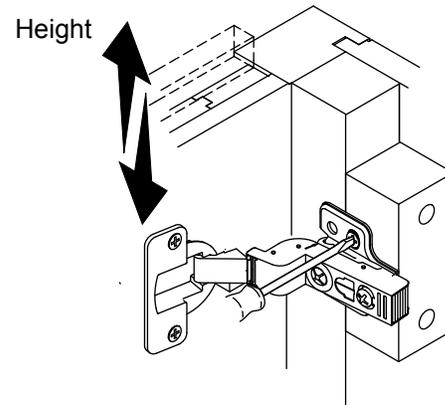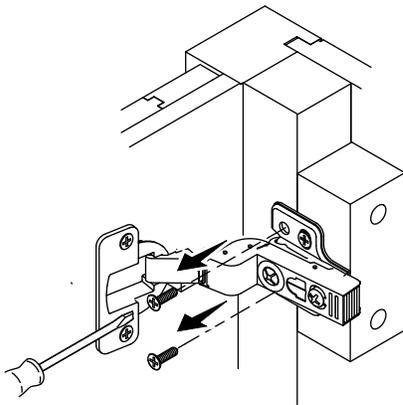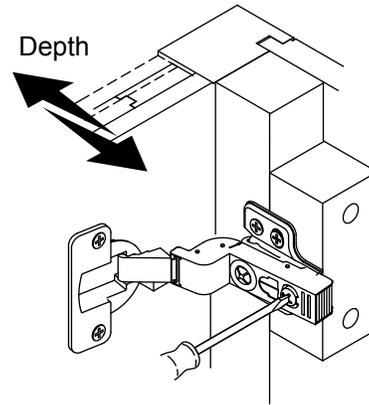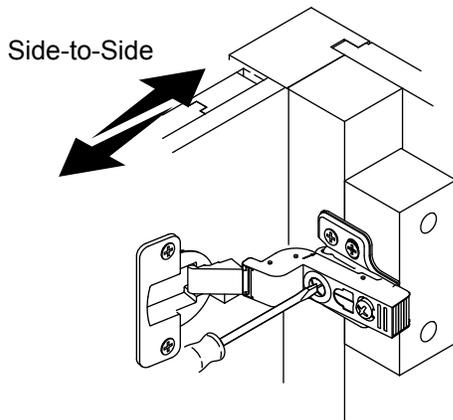

Side-to-Side Adjustment

- Tighten or loosen the front screw on the hinge to adjust the horizontal position of the door.



Depth Adjustment

- Tighten or loosen the rear screw to adjust the depth of the door.

Height Adjustment

- Remove the two front screws from the hinges.
- Loosen the two rear screws in the hinges.
- Slide the hinge up or down to adjust the vertical position of the door.
- Tighten the two rear screws.
- Install the two front screws.


6. Install the Countertop and Sink

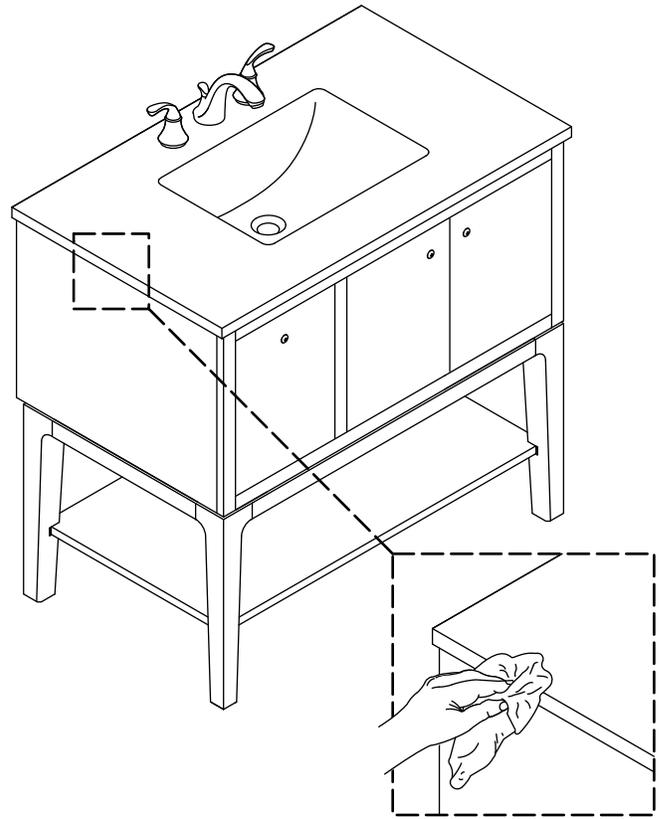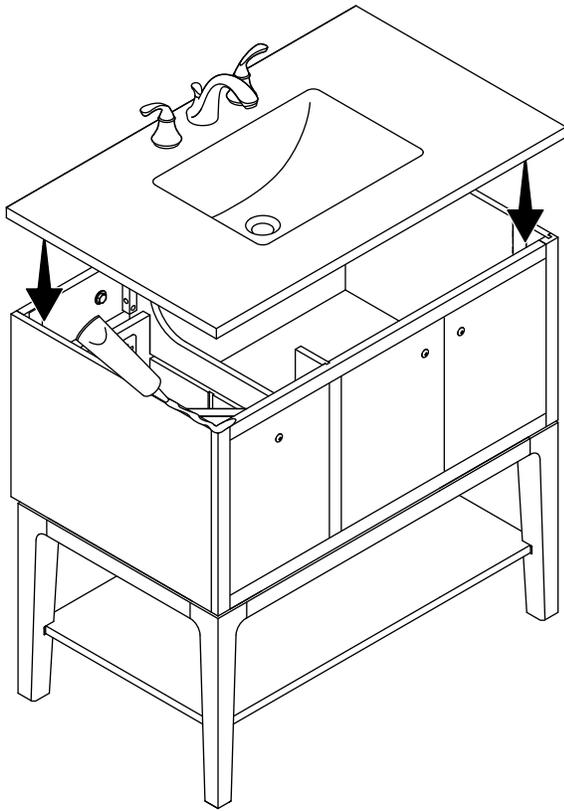

⚠ CAUTION: Risk of personal injury or property damage. Product can break, chip, or cause injury if handled carelessly. Get help lifting the countertop and sink.

- Install the faucet and drain following the manufacturers instructions packed with your product.
- Apply a bead of siliconized acrylic caulk around the top of the vanity.
- With assistance, lift the countertop and sink, set in place on top of the vanity.
- Gently press down until level. Wipe away excess siliconized acrylic caulk.
- Complete the faucet and drain connections.
- Run water and check for leaks.

7. Install the Backsplash

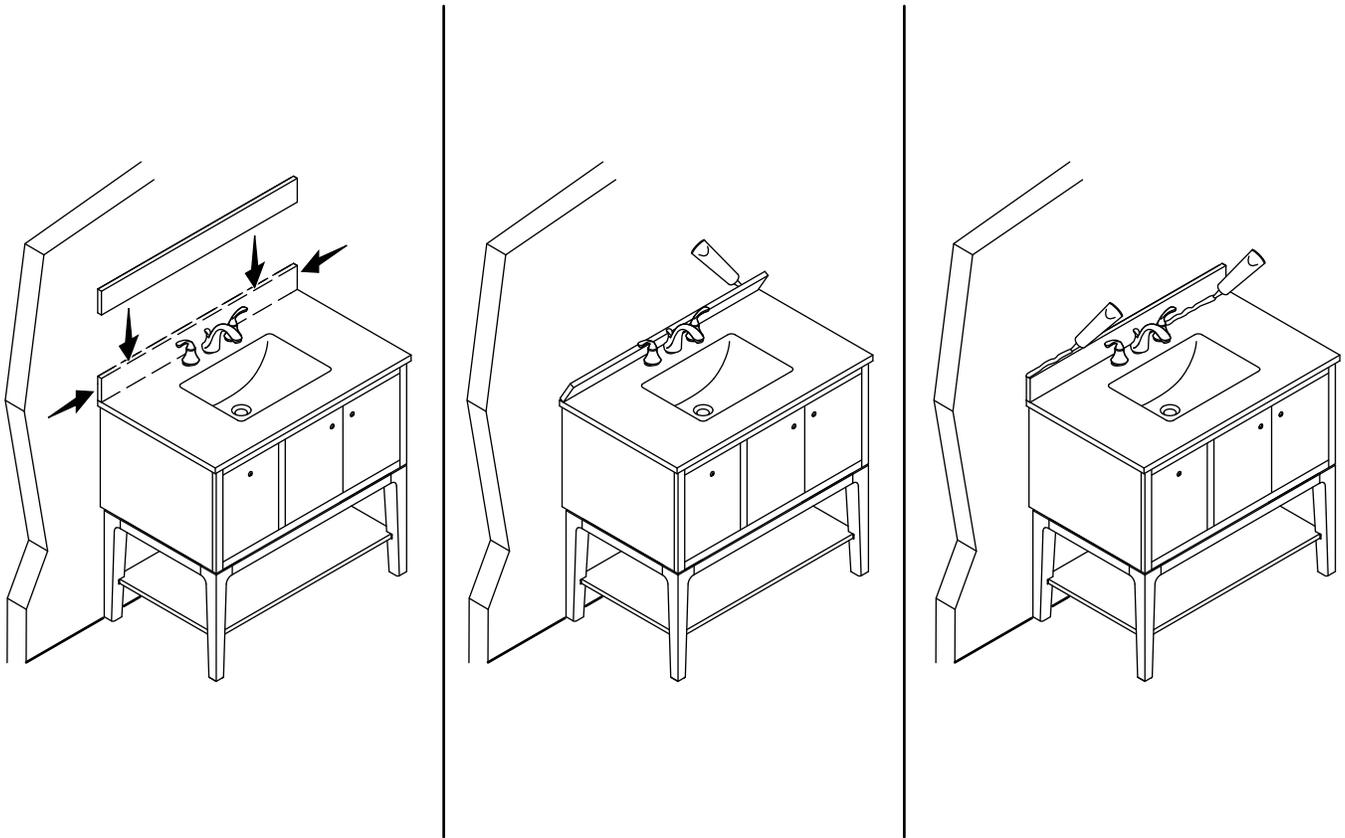

- Position the backsplash on top of the vanity and flush against the finished wall.
- Verify that the sides of the backsplash are aligned with the sides of the vanity top.
- Secure the backsplash using a bead of siliconized acrylic caulk on the back surface.
- Firmly press the backsplash against the finished wall.
- Apply a bead of siliconized acrylic caulk along the seam of the wall and backsplash.
- Apply a bead of siliconized acrylic caulk along the seam of the backsplash and vanity top.

Instructions d'installation

Meuble-lavabo

Merci d'avoir choisi KOHLER


Besoin d'aide? Appeler notre centre de services à la clientèle.

- USA/Canada : 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) Mexique : 001-800-456-4537
- **Pièces d'entretien** : kohler.com/serviceparts
- **Entretien et nettoyage** : kohler.com/clean
- **Brevets** : kohlercompany.com/patents

Garantie

Ce produit est couvert sous la **garantie limitée d'un an KOHLER®**, fournie sur le site kohler.com/warranty. Pour obtenir une copie imprimée des termes de la garantie, s'adresser au centre de services à la clientèle.

Outils et matériel

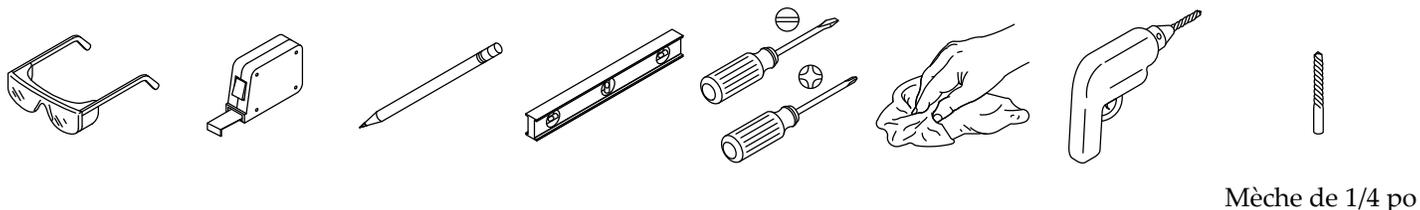

Calfeutrant acrylique siliconé

Plus :

- Supports 2x6
- Localisateur de montants
- Charpente et dispositifs de fixation de charpente
- Cloison sèche et outils pour cloison sèche
- Tire-fonds 5/16 po et rondelles Porteurs (250 lb [113,4 kg])

Avant de commencer

-  **DANGER : Risque de choc électrique.** Uniquement connecter à un circuit protégé par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI)*.
-  **AVERTISSEMENT : Risque de blessures graves ou mortelles.** Pour éviter un renversement, l'armoire doit être solidement fixée au mur.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas modifier le meuble-lavabo. Cela pourrait compromettre la stabilité structurelle.
-  **ATTENTION : Risque de blessures ou de dommages matériels.** Sélectionner des tire-fonds de 5/16 po porteurs de 250 lb (113,4 kg) avec une longueur pour dégager les obstacles dans le mur et des rondelles de 5/16 po. Calculer la longueur appropriée des tire-fonds en additionnant ce qui suit : matériau de renfort de 1-1/2 po (38 mm), plus épaisseur du panneau mural, plus épaisseur du rail arrière.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Ne pas s'asseoir ou se mettre debout sur l'armoire.
-  **ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Procéder avec précaution lors du déplacement de l'armoire afin d'éviter d'avoir un impact sur les pieds, ou de faire glisser ou de charger ceux-ci sur le côté.

REMARQUE : Pour faciliter l'installation, retirer le tiroir du meuble-lavabo avant de commencer. Se reporter à la section « Retirer/Ajuster le tiroir » pour un retrait adéquat.

AVIS : Du mastic à l'acrylique siliconisé doit être utilisé pour sécuriser un lavabo ou un comptoir sur le meuble-lavabo. Ne pas utiliser de mastic à la silicone à 100 %, car cela endommagera la finition du meuble-lavabo.

Respecter tous les codes locaux en ce qui concerne l'électricité, la plomberie et le bâtiment.

Le produit en question peut être différent de celui qui est illustré. La procédure d'installation reste la même.

Deux personnes doivent effectuer cette installation.

Ce meuble-lavabo est conçu pour permettre à la plupart des moulures de base de passer derrière le meuble-lavabo.

*Hors de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif à courant résiduel (RCD).



AVIS IMPORTANT SUR LA SANTÉ

Quelques uns des matériaux de construction utilisés dans cette demeure (ou ces matériaux de construction) émettent du formaldéhyde. Une irritation des yeux, du nez et de la gorge, ainsi que des maux de tête, des nausées et des symptômes divers similaires à l'asthme, dont un essoufflement, ont été signalés à la suite d'une exposition au formaldéhyde. Les personnes âgées et les jeunes enfants, ainsi que toutes les personnes ayant des antécédents d'asthme, des allergies, ou des problèmes de poumons pourraient être soumis à de plus grands risques. Les recherches sur les effets à long terme possibles suite à une exposition au formaldéhyde continuent.

Une ventilation réduite pourrait permettre au formaldéhyde et à d'autres contaminants de s'accumuler dans l'air intérieur. Des températures et de l'humidité intérieures élevées élèvent les niveaux de formaldéhyde. Si une demeure doit être située dans des zones soumises à des températures d'été extrêmes, un système de climatisation peut être utilisé pour contrôler les niveaux de la température intérieure. D'autres moyens de ventilation mécanique contrôlée peuvent être utilisés pour réduire les niveaux de formaldéhyde et d'autres contaminants de l'air intérieur.

En cas de questions sur les effets du formaldéhyde sur la santé, consulter le médecin ou le service de santé local.

1. Préparer le site

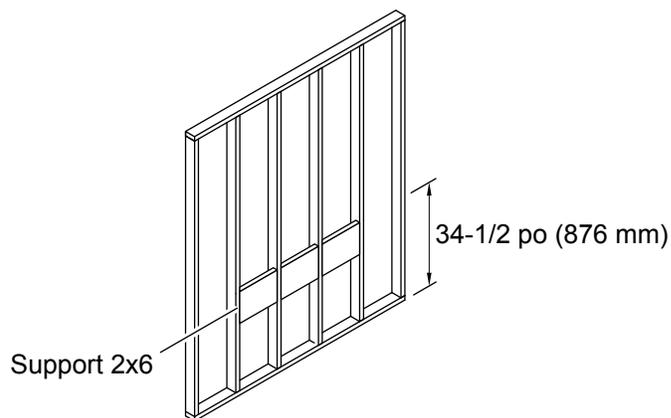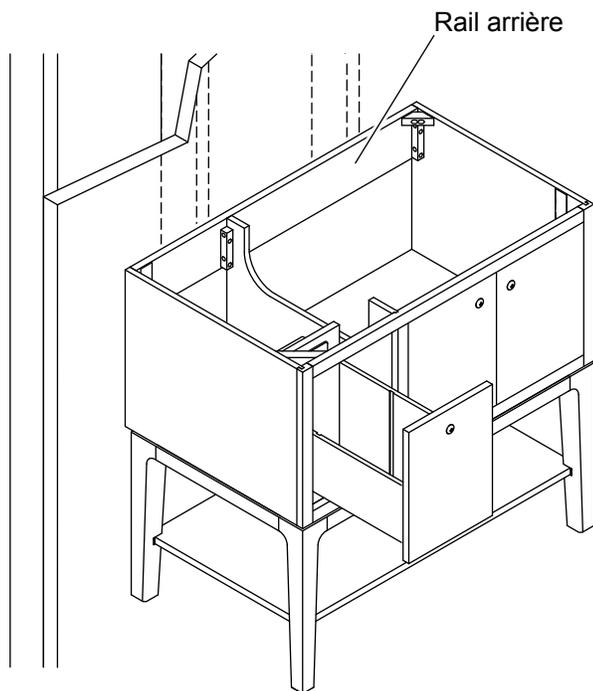


⚠ ATTENTION : Risque de dommages matériels. Pour supporter le poids du meuble-lavabo et le dessus du meuble-lavabo/le lavabo de manière appropriée, sécuriser sur le pan à colombages ou le support 2x6 à l'arrière du mur fini.

- Installer le meuble-lavabo sur deux montants ou plus, avec un montant à chaque extrémité du rail arrière. Trouver les montants et déterminer si un support 2x6 supplémentaire est nécessaire.
- Si un support 2x6 est installé, installer des montants 2x6 entre les montants muraux à l'emplacement souhaité du meuble-lavabo. La hauteur entre le plancher fini et le haut du support 2x6 devrait être de 34-1/2 po (876 mm) et le support doit être à ras de l'avant des montants muraux.
- Prévoir l'acheminement des tuyaux d'alimentation et d'écoulement pour l'installation de lavabo souhaitée.

AVIS : Pour vérifier que le support et l'alignement sont adéquats : Le mur fini doit être droit et d'aplomb. Le plancher doit être plat et perpendiculaire au mur fini.

- Terminer le mur fini.

2. Installer les pieds et l'étagère

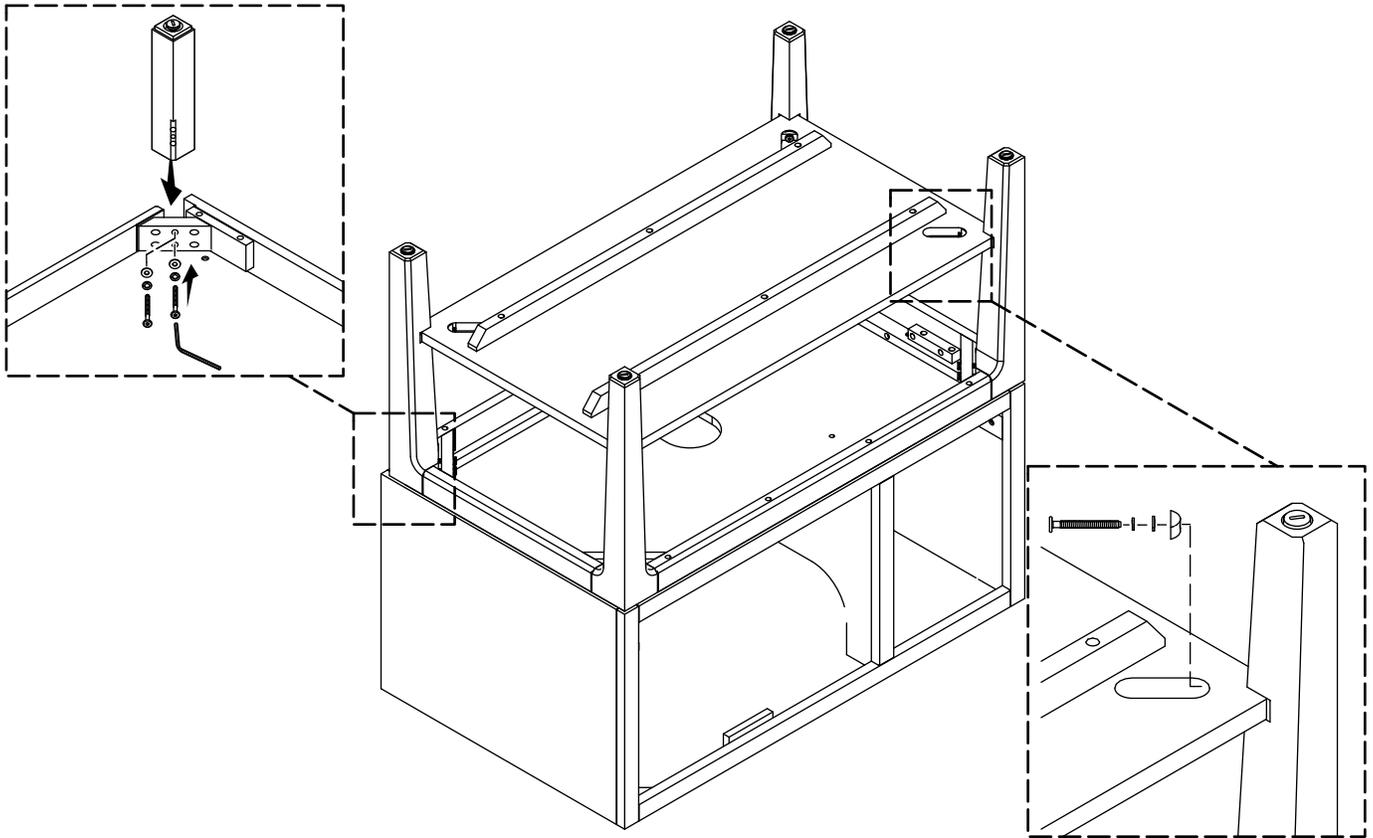


IMPORTANT! Effectuer cette procédure avec deux personnes.

REMARQUE : Ce meuble-lavabo est destiné à être installé comme meuble-lavabo à montage sur plancher. Les pieds doivent être installés.


- Poser le meuble-lavabo avec le dessus vers le bas, sur une surface plate et rembourrée.
- Positionner les ensembles de pieds sur le bas de l'armoire, de manière à ce que les trous du dispositif de fixation soient alignés.
- Attacher sans serrer les deux premiers pieds avec les vis à tête hexagonale, les rondelles de blocage et les rondelles fournies.
- Poser l'étagère dans sa position, et serrer de manière lâche les boulons, les rondelles de blocage, les rondelles et les joints en demi-cercle dans les deux premiers pieds.
- Attacher sans serrer les deux pieds restants avec les vis à tête hexagonale, les rondelles de blocage et les rondelles fournies.
- Attacher de manière lâche les deux côtés restants de l'étagère avec les deux boulons restants, les rondelles de blocage, les rondelles, et les joints en demi-cercle.
- Serrer solidement les quatre pieds.
- Serrer solidement les quatre boulons de l'étagère.
- Relever avec précaution le meuble-lavabo à la verticale. **Ne pas faire glisser les pieds et ne pas les charger sur le côté.**

3. Installer le meuble-lavabo

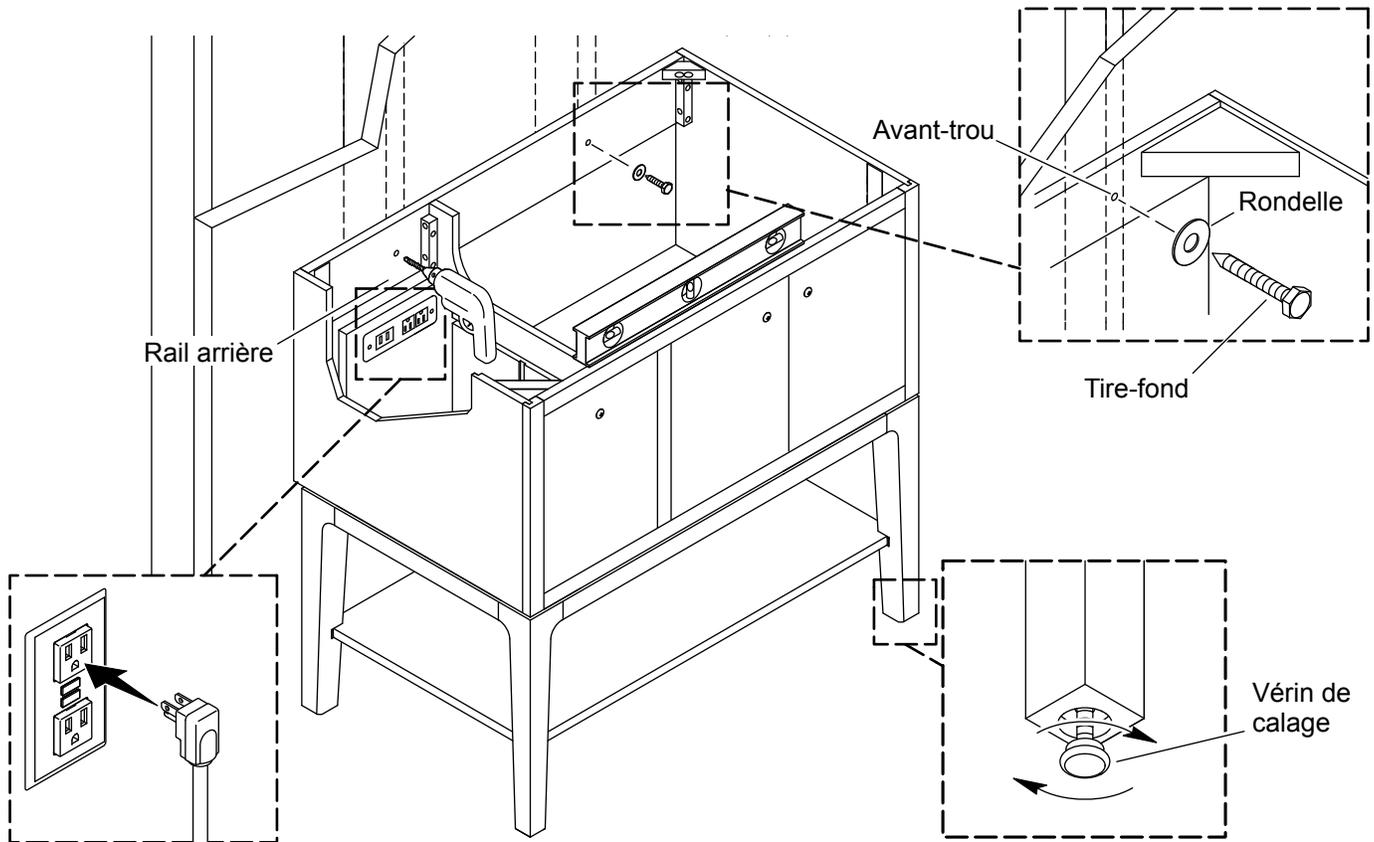

- ⚠ DANGER : Risque de choc électrique.** Afin de réduire le risque de choc électrique, connecter seulement à des circuits protégés par un disjoncteur de fuite de terre (GFCI) ou un dispositif à courant résiduel (RCD).
 - ⚠ ATTENTION : Risque de blessures ou de dommages matériels.** Sélectionner des tire-fonds de 5/16 po porteurs de 250 lb (113,4 kg) avec une longueur pour dégager les obstacles dans le mur et des rondelles de 5/16 po. Calculer la longueur appropriée des tire-fonds en additionnant ce qui suit : matériau de renfort de 1-1/2 po (38 mm), plus épaisseur du panneau mural, plus épaisseur du rail arrière.
 - ⚠ ATTENTION : Risque d'endommagement du produit.** Percer les avant-trous des tire-fonds à proximité des extrémités du rail arrière afin de fournir un support maximum et pour empêcher un fléchissement du meuble-lavabo.
- Avec de l'aide, lever et positionner l'armoire contre le mur fini. **Ne pas faire glisser les pieds et ne pas les charger sur le côté.**
 - Si le meuble-lavabo est muni d'une prise électrique, acheminer le cordon électrique vers la prise électrique de 120 V, 15 A, protégée par un dispositif GFCI et mise à la terre.
 - Vérifier que le meuble-lavabo est à niveau et d'aplomb contre le mur. Si nécessaire, tourner les vérins de calage pour ajuster l'ensemble.
 - Utiliser un foret de 1/4 po pour percer un avant-trou à travers chaque extrémité du rail arrière et dans le mur fini. Vérifier que les trous sont alignés avec le support 2x6 ou un poteau mural.
 - Sécuriser le meuble-lavabo sur le mur avec des tire-fonds de 5/16 po et des rondelles (non fournis). Les tire-fonds doivent engager l'entretoise 2x6 ou un poteau mural.
 - Si le meuble-lavabo est muni d'un composant d'accessoire électrique, brancher le cordon électrique sur une prise électrique de 120 V, 15 A, protégée par un dispositif GFCI et mise à la terre.

4. Retirer/ajuster le tiroir

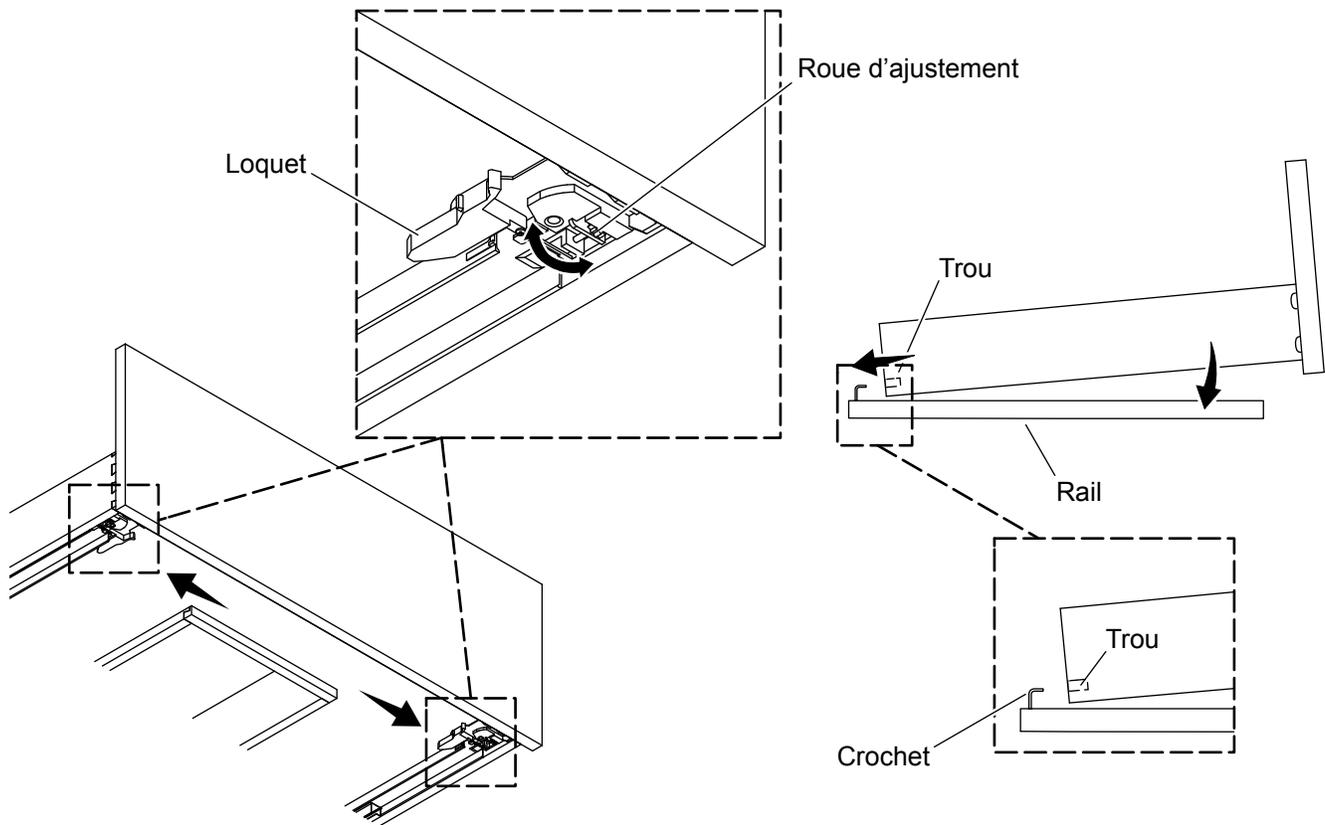

Ajuster le niveau

- Pour ajuster la position du tiroir, tourner la roue d'ajustement située sous chaque coin avant vers la gauche ou la droite au besoin.





Retrait

- Prolonger le tiroir au complet.
- À partir du dessous, appuyer sur les loquets de déblocage vers les côtés du tiroir.
- Lever l'avant du tiroir pour le dégager des rails.

Réinstallation

- Prolonger les deux rails au complet.
- Reposer l'arrière du tiroir sur les rails et aligner les crochets des rails avec les trous du tiroir.
- Tourner l'avant du tiroir vers le bas sur les rails, en engageant les loquets avec les rails.
- Pousser sur le tiroir pour le fermer en enclenchant entièrement les loquets dans les rails et insérer les crochets des rails dans les trous du tiroir.
- Lever légèrement l'avant du tiroir pour vérifier qu'il est entièrement engagé avec les deux rails. S'il n'est pas engagé, répéter la procédure « Réinstallation ».

5. Ajuster la porte

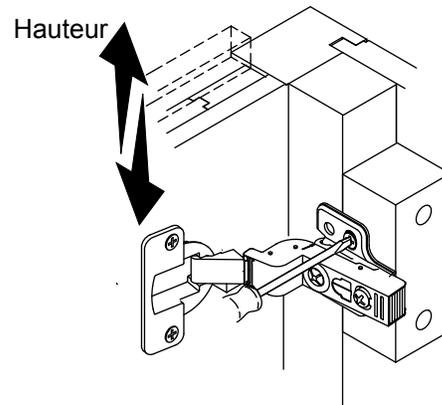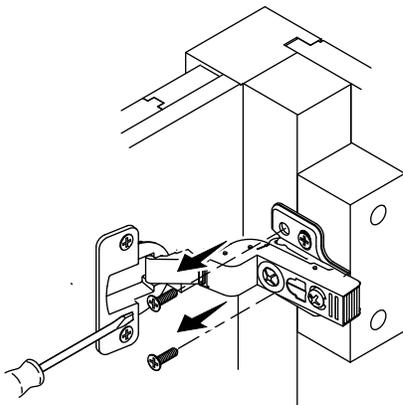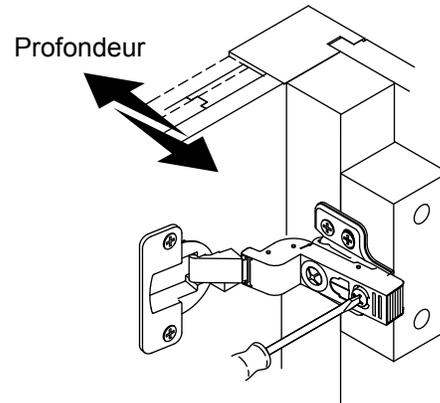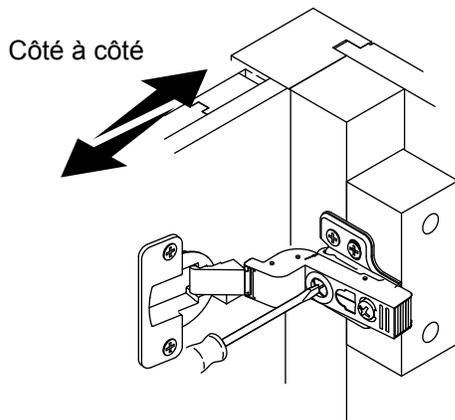

Ajustement d'un côté à l'autre

- Serrer ou desserrer la vis avant sur la charnière pour ajuster la position horizontale de la porte.



Ajustement de la profondeur

- Serrer ou desserrer la vis arrière pour ajuster la profondeur de la porte.

Ajustement de la hauteur

- Retirer les deux vis avant des charnières.
- Desserrer les deux vis arrière dans les charnières.
- Glisser la charnière vers le haut ou le bas pour ajuster la position verticale de la porte.
- Serrer les deux vis arrière.
- Installer les deux vis avant.


6. Installer le comptoir et le lavabo

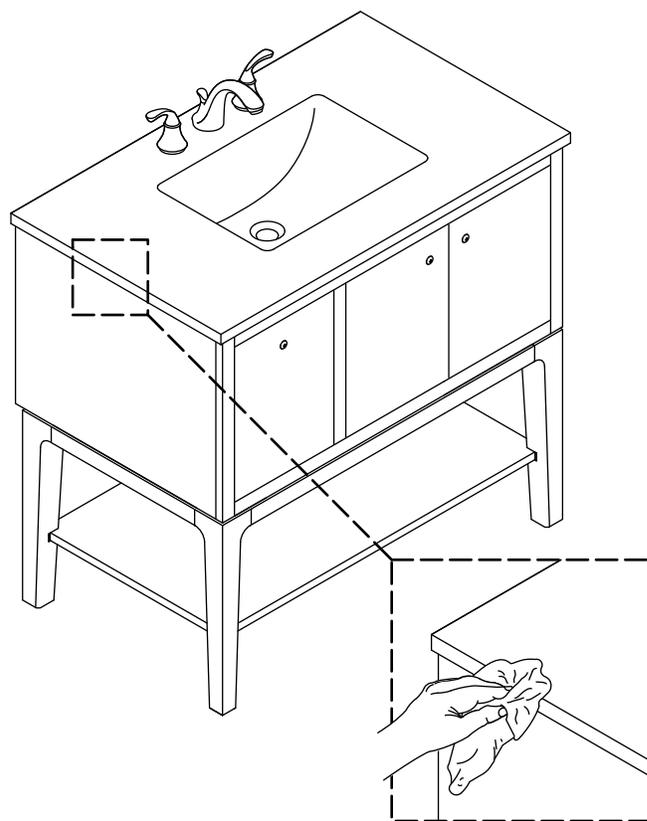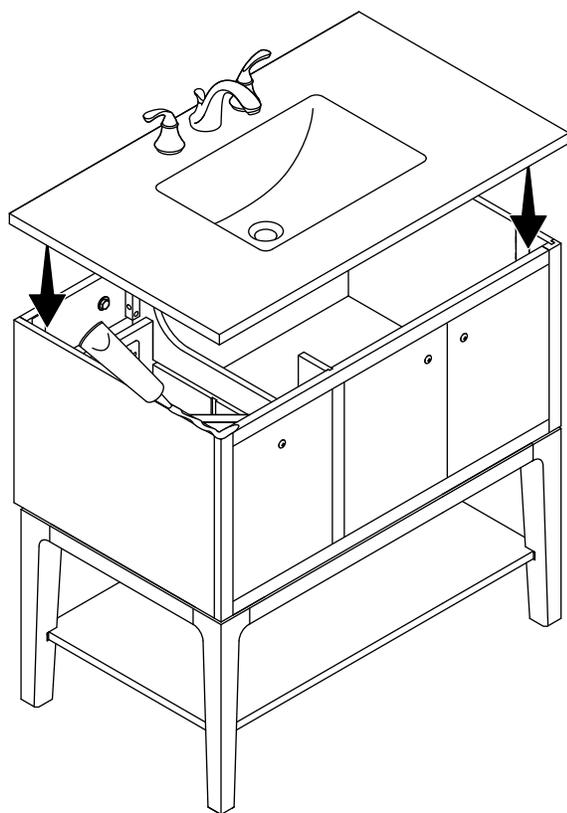

⚠ ATTENTION : Risque de blessures ou de dommages matériels. Le produit peut se briser, s'ébrécher ou causer des blessures s'il est manipulé sans précaution. Obtenir de l'aide pour soulever le comptoir et le lavabo.

- Installer le drain et le robinet en suivant les instructions du fabricant accompagnant le produit.
- Appliquer un boudin de pâte à l'acrylique siliconisé autour de la partie supérieure du meuble-lavabo.
- Avec de l'assistance, soulever le comptoir et le lavabo pour les positionner sur le dessus du meuble-lavabo.
- Appuyer doucement jusqu'à ce qu'ils soient de niveau. Essuyer l'excès de pâte à l'acrylique siliconisé.
- Effectuer les connexions du robinet et du drain.
- Faire couler l'eau et rechercher des fuites éventuelles.

7. Installer le dossieret arrière

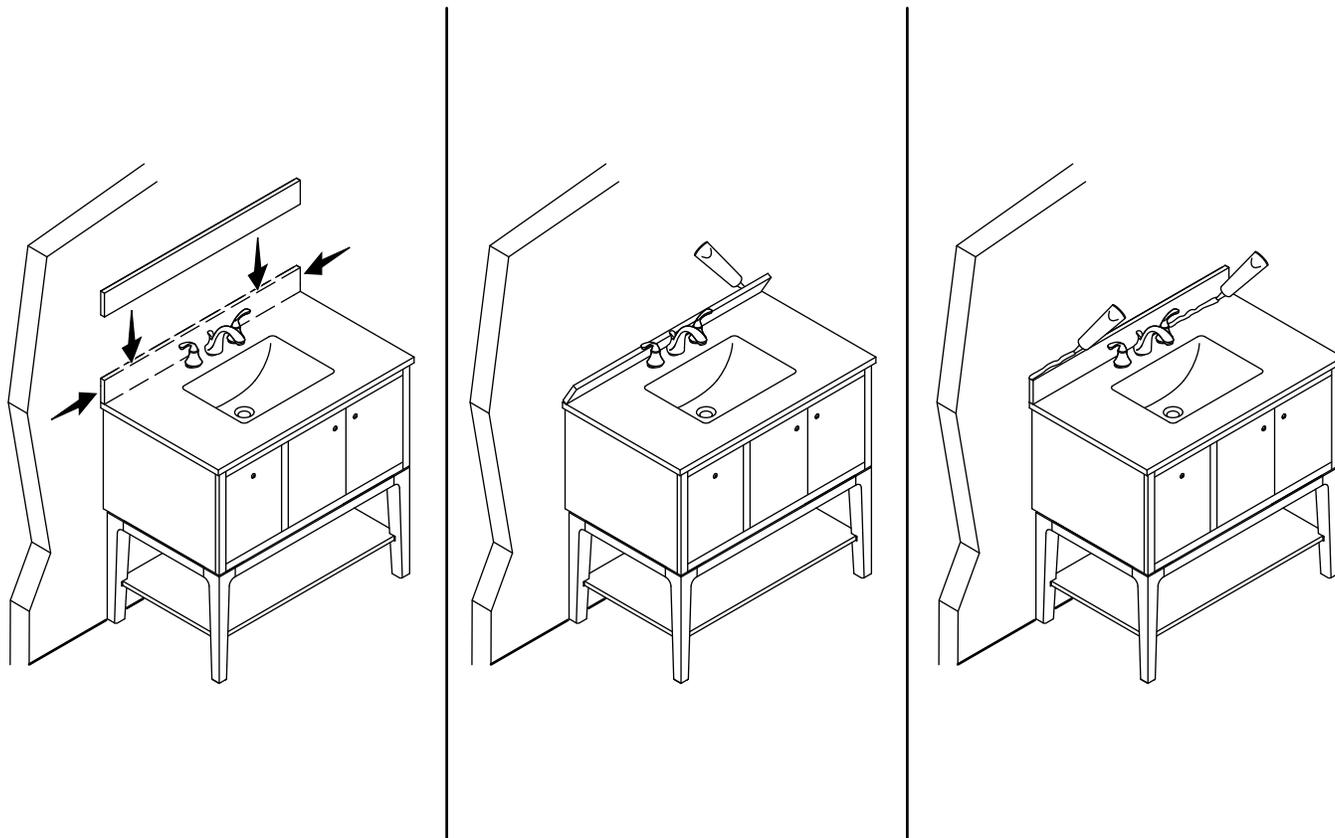

- Positionner le dossieret arrière sur le dessus du meuble-lavabo et à ras contre le mur fini.
- Vérifier que les côtés du dossieret arrière sont alignés avec les côtés du dessus du meuble-lavabo.
- Sécuriser le dossieret arrière en utilisant un boudin de calfeutrant acrylique siliconé sur la surface arrière.
- Appuyer fermement le dossieret arrière contre le mur fini.
- Appliquer un boudin de calfeutrant acrylique siliconé le long du joint du mur et du dossieret arrière.
- Appliquer un boudin de calfeutrant acrylique siliconé le long du joint du dossieret arrière et du dessus du meuble-lavabo.

Instrucciones de instalación

Tocador

ES

Gracias por elegir productos KOHLER


¿Necesita ayuda? Comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

- EE. UU./Canadá: 1-800-4KOHLER (1-800-456-4537) México: 001-800-456-4537
- **Piezas de repuesto:** kohler.com/serviceparts
- **Cuidado y limpieza:** kohler.com/clean
- **Patentes:** kohlercompany.com/patents

Garantía

A este producto lo cubre la **garantía limitada de un año de KOHLER®**, que se puede consultar en kohler.com/warranty. Si lo desea, solicite al Centro de Atención al Cliente una copia impresa de los términos de la garantía.

Herramientas y materiales

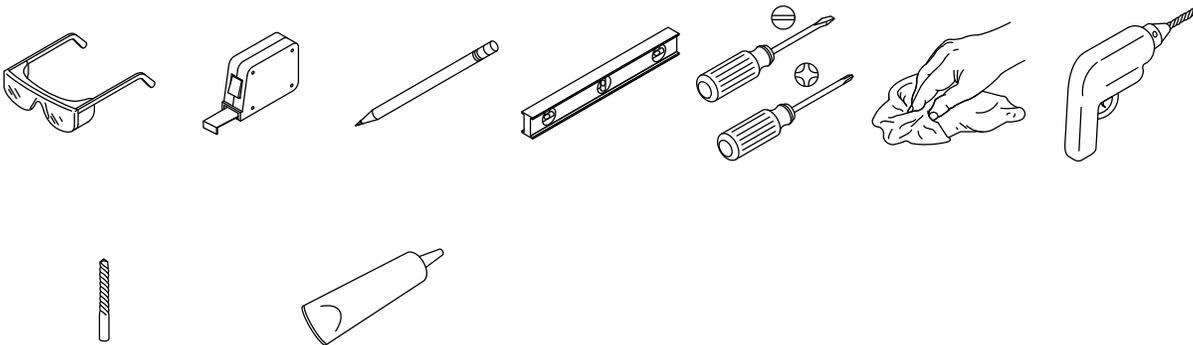

Broca de 1/4 pulg Masilla acrílica siliconada

Más:

- Maderos de 2x6 pulgadas
- Localizador de postes en la pared
- Estructura de postes de madera y sujetadores de la estructura
- Paneles de yeso y herramientas para paneles de yeso
- Tornillos de rosca para madera de 5/16 de pulgada y arandelas [con capacidad de carga de 250 lb (113,4 kg)]

Antes de comenzar

-  **PELIGRO: Riesgo de sacudidas eléctricas.** Solo conecte a un circuito protegido por un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI)*.
-  **AVISO: Riesgo de sufrir lesiones graves o fatales.** Para evitar que el gabinete se incline y caiga, debe fijarse correctamente a la pared.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No modifique el tocador. Si lo hace, reducirá su estabilidad estructural.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.** Seleccione tornillos de rosca para madera de 5/16 pulg, que soporten una carga de 250 lb (113,4 kg) y con la longitud suficiente para librar obstáculos en la pared, y arandelas de 5/16 pulg. Para calcular la longitud apropiada de los pernos de rosca para madera sume lo siguiente: el material de refuerzo de 1-1/2" (38 mm), más el espesor del panel de yeso, más el espesor de la barra de soporte posterior.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** No se sienta ni se pare sobre el gabinete.
-  **PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto.** Tenga cuidado al mover el gabinete a fin de evitar golpear, deslizar o aplicar carga lateral en las patas.

NOTA: Para facilitar la instalación, antes de comenzar saque el cajón del tocador. Consulte la sección "Retire y ajuste el cajón" para retirarlo correctamente.

AVISO: Se debe usar sellador acrílico siliconado para fijar un lavabo o una encimera al tocador. No use sellador 100 % de silicona, porque causa daños al acabado del tocador.

Cumpla todos los códigos locales de plomería, construcción y eléctricos.

Es posible que su producto parezca distinto al ilustrado. El procedimiento de instalación es el mismo.

Se requieren 2 personas para hacer esta instalación.

Este tocador está diseñado para permitir que la mayoría de las molduras de piso quepan detrás del tocador.

*Fuera de Estados Unidos y Canadá es posible que este se conozca como dispositivo de corriente residual (RCD).

AVISO IMPORTANTE DE SALUD


Algunos de los materiales de construcción usados en esta construcción (o estos materiales de construcción) emiten formaldehído. Irritación de los ojos, la nariz y la garganta, dolor de cabeza, náusea y una variedad de síntomas parecidos al asma, como dificultades para respirar, han sido reportados como resultado de la exposición al formaldehído. El riesgo puede ser mayor a las personas de edad madura y a los niños pequeños, así como a cualquier persona con antecedentes de asma, alergias o problemas pulmonares. La investigación continúa con respecto a los posibles efectos a largo plazo de la exposición al formaldehído.

La ventilación inadecuada puede permitir que el formaldehído y otros contaminantes se acumulen en el aire de las áreas interiores. La temperatura y la humedad altas en interiores aumentan los niveles de formaldehído. Cuando la vivienda esté ubicada en un área donde la temperatura en verano sea extrema, un sistema de aire acondicionado puede controlar los niveles de temperatura en su interior. Es posible usar otras formas de ventilación mecánica para reducir los niveles de formaldehído y de otros contaminantes del aire en interiores.

Si tiene preguntas con respecto a los efectos del formaldehído en la salud, consulte a su médico o al departamento local de salud.

E
S

1. Prepare el sitio

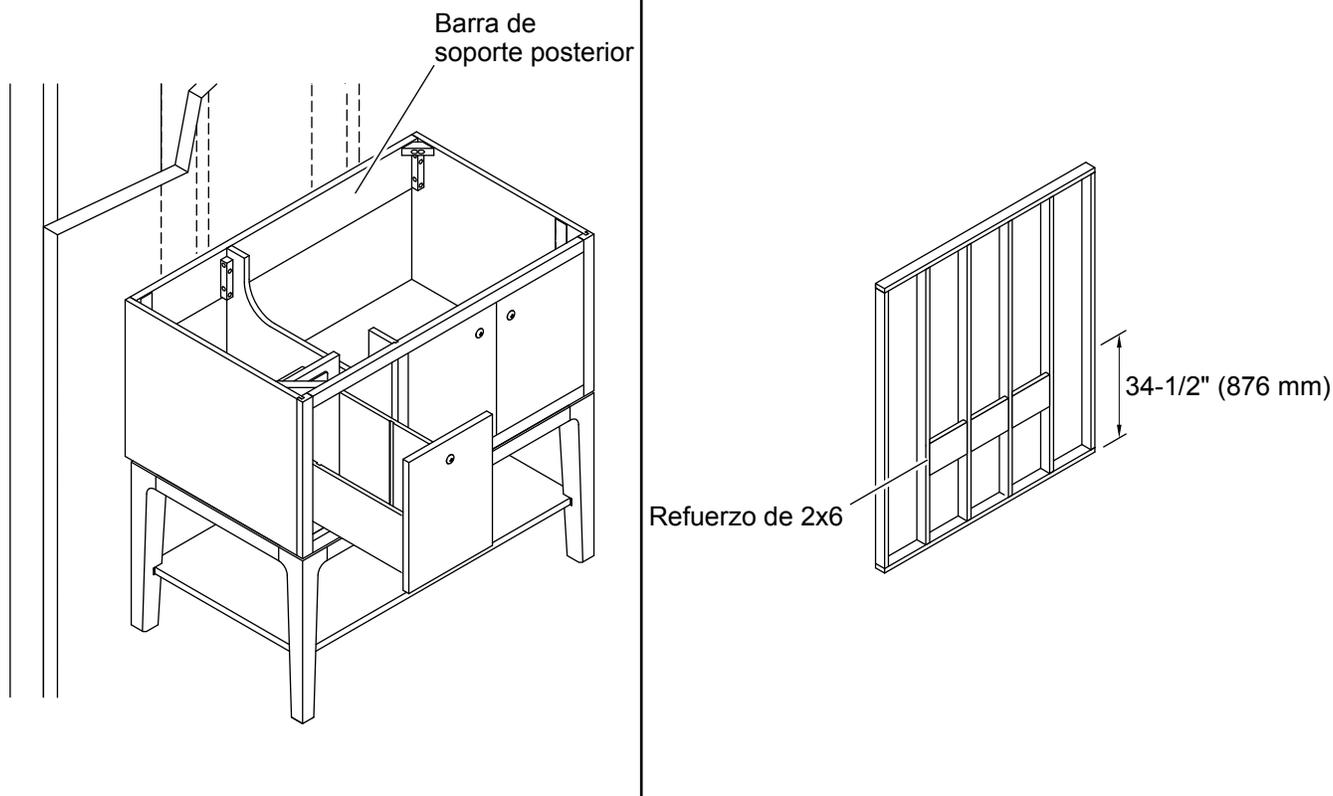


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños a la propiedad. Para soportar correctamente el peso del tocador y del lavabo y la cubierta del tocador, fije el tocador a una estructura de postes de madera o a un refuerzo de maderos de 2x6 pulgadas detrás de la pared acabada.

- Instale el tocador sujeto a dos o más postes de madera, y cada uno de estos postes debe quedar a cada extremo de la barra de soporte posterior. Ubique los postes de madera, y determine si es necesario instalar refuerzos adicionales de maderos de 2x6 pulgadas.
- Si va a instalar refuerzos de maderos de 2x6 pulgadas, instálelos entre los postes de la pared en el lugar donde vaya a instalar el tocador. La altura desde el piso acabado hasta la parte superior del refuerzo de maderos de 2x6 pulgadas debe ser de 34-1/2" (876 mm), y los refuerzos deben quedar al ras con la parte delantera de los postes de madera.
- Planee tender las tuberías de suministro y de desagüe de acuerdo a la instalación que desee para su lavabo.

AVISO: Para verificar el soporte y la alineación correctos: La pared acabada debe estar recta y a plomo. El piso debe estar plano y perpendicular a la pared acabada.

- Aplique el acabado a la pared.

2. Instale las patas y el estante

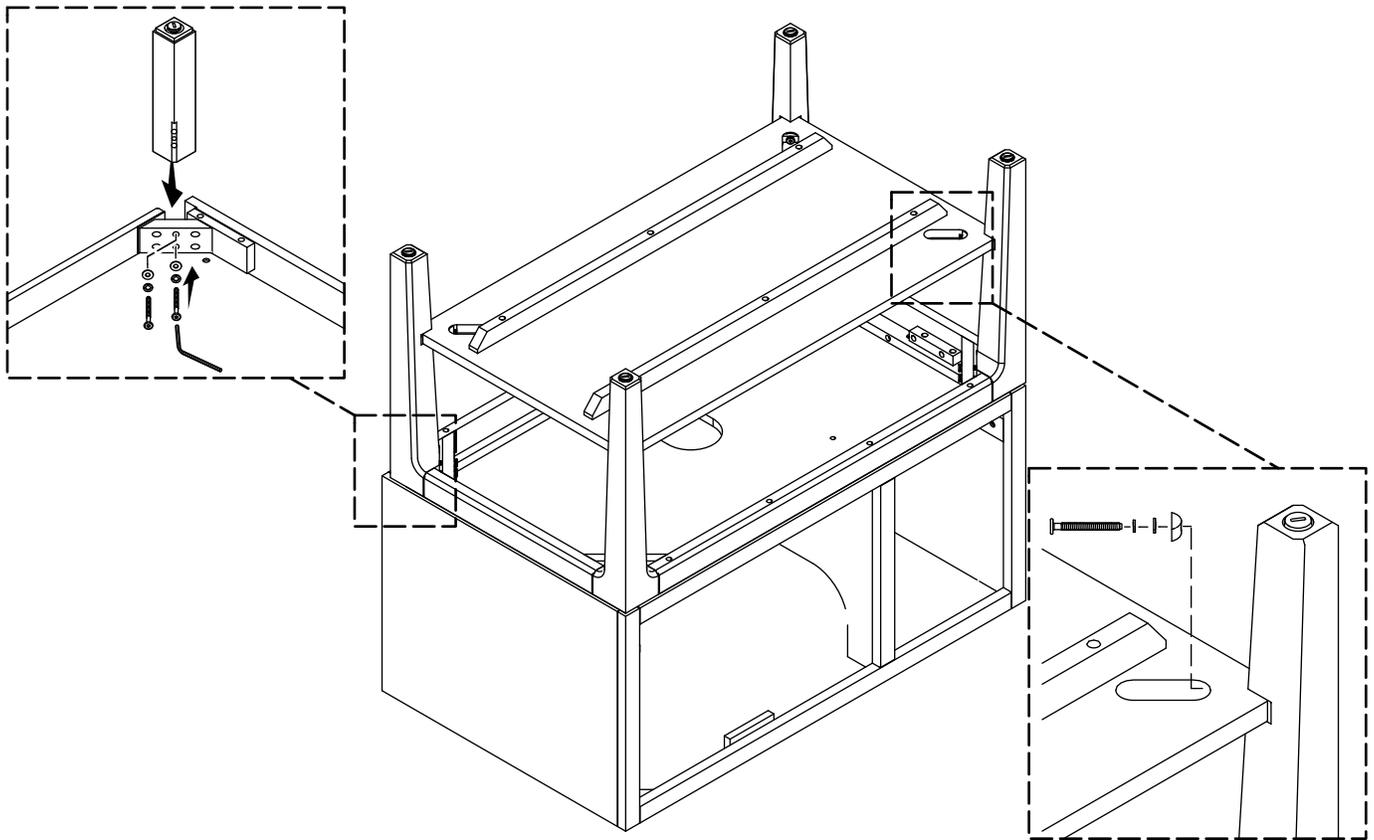


¡**IMPORTANTE!** Haga este procedimiento entre dos personas.

NOTA: Este tocador tiene el propósito de ser instalado en montaje al piso. Es necesario instalar las patas.

- Coloque el tocador boca abajo sobre una superficie plana y acojinada.
- Coloque los ensamblajes de las patas en la parte inferior del gabinete, de forma que los orificios para los sujetadores queden alineados.
- Una sin apretar las primeras 2 patas con los tornillos de cabeza hexagonal, las arandelas de fijación y las arandelas que se incluyen.
- Coloque el estante en su lugar y apriete los pernos sin apretarlos, las arandelas de fijación, las arandelas y los empaques de medio círculo en las primeras 2 patas.
- Una sin apretar las 2 patas restantes con los tornillos de cabeza hexagonal, las arandelas de fijación y las arandelas que se incluyen.
- Una sin apretar los 2 lados restantes del estante con los 2 pernos restantes, las arandelas de fijación, las arandelas y los empaques de medi círculo.
- Fije bien las 4 patas.
- Fije bien los 4 pernos del estante.
- Con cuidado coloque el tocador en posición vertical. **No deslice las patas ni las someta a cargas laterales.**

3. Instale el tocador

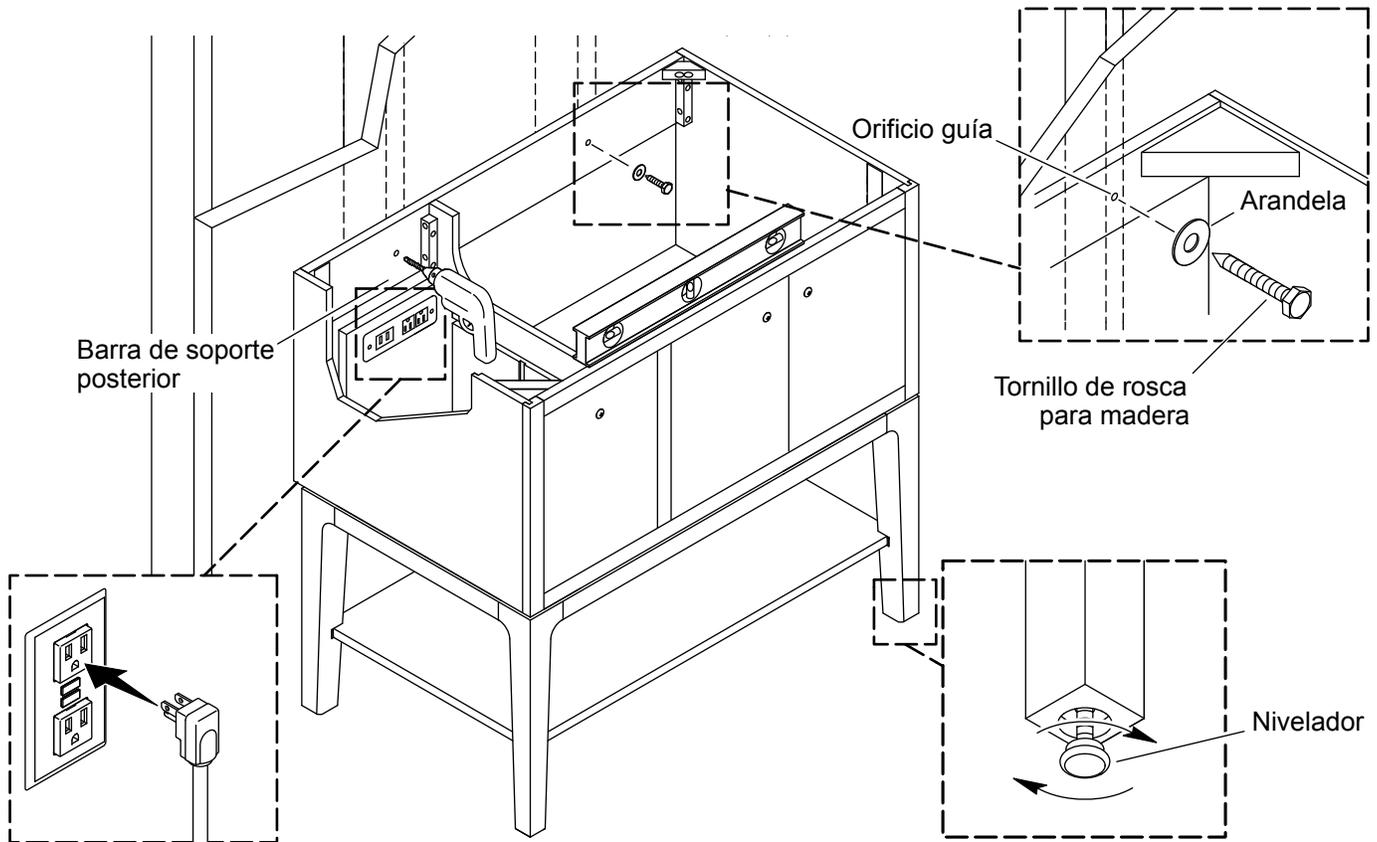

⚠ PELIGRO: Riesgo de sacudidas eléctricas. Para reducir el riesgo de una sacudida eléctrica, solo conecte a circuitos correctamente protegidos por un interruptor de circuito con pérdida a tierra (GFCI) o por un dispositivo de corriente residual (RCD).

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad. Seleccione tornillos de rosca para madera de 5/16 pulg, que soporten una carga de 250 lb (113,4 kg) y con la longitud suficiente para librar obstáculos en la pared, y arandelas de 5/16 pulg. Para calcular la longitud apropiada de los pernos de rosca para madera sume lo siguiente: el material de refuerzo de 1-1/2" (38 mm), más el espesor del panel de yeso, más el espesor de la barra de soporte posterior.


⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de daños al producto. Taladre orificios guía para los pernos de rosca para madera cerca de los extremos de la barra de soporte posterior, para proporcionar el máximo soporte y evitar que el tocador se flexione.

- Con ayuda, levante y coloque el gabinete en su lugar contra la pared acabada. **No deslice las patas, ni las someta a cargas laterales.**
- Si el tocador tiene un tomacorriente, tienda el cable al tomacorriente con conexión a tierra, protegido con un interruptor GFCI de 120 V, 15 A.
- Verifique que el tocador quede nivelado y a plomo contra la pared. De ser necesario, gire los niveladores para ajustar la unidad.
- Con una broca de 1/4 pulg, taladre un orificio guía en cada extremo de la barra de soporte posterior y dentro de la pared acabada. Verifique que los orificios queden alineados con el refuerzo de maderos de 2x6 pulgadas, o con algún poste de madera de la pared.

- Fije el tocador a la pared con tornillos de rosca para madera de 5/16 pulg y arandelas (no se incluyen). Los tornillos de rosca para madera deben entrar en el refuerzo de maderos de 2x6 pulgadas o en un poste de madera de la pared.
- Si el tocador tiene un componente accesorio eléctrico, enchufe el cable en el tomacorriente con conexión a tierra, protegido con un interruptor GFCI de 120 V, 15 A.

E
S

4. Retire y ajuste el cajón

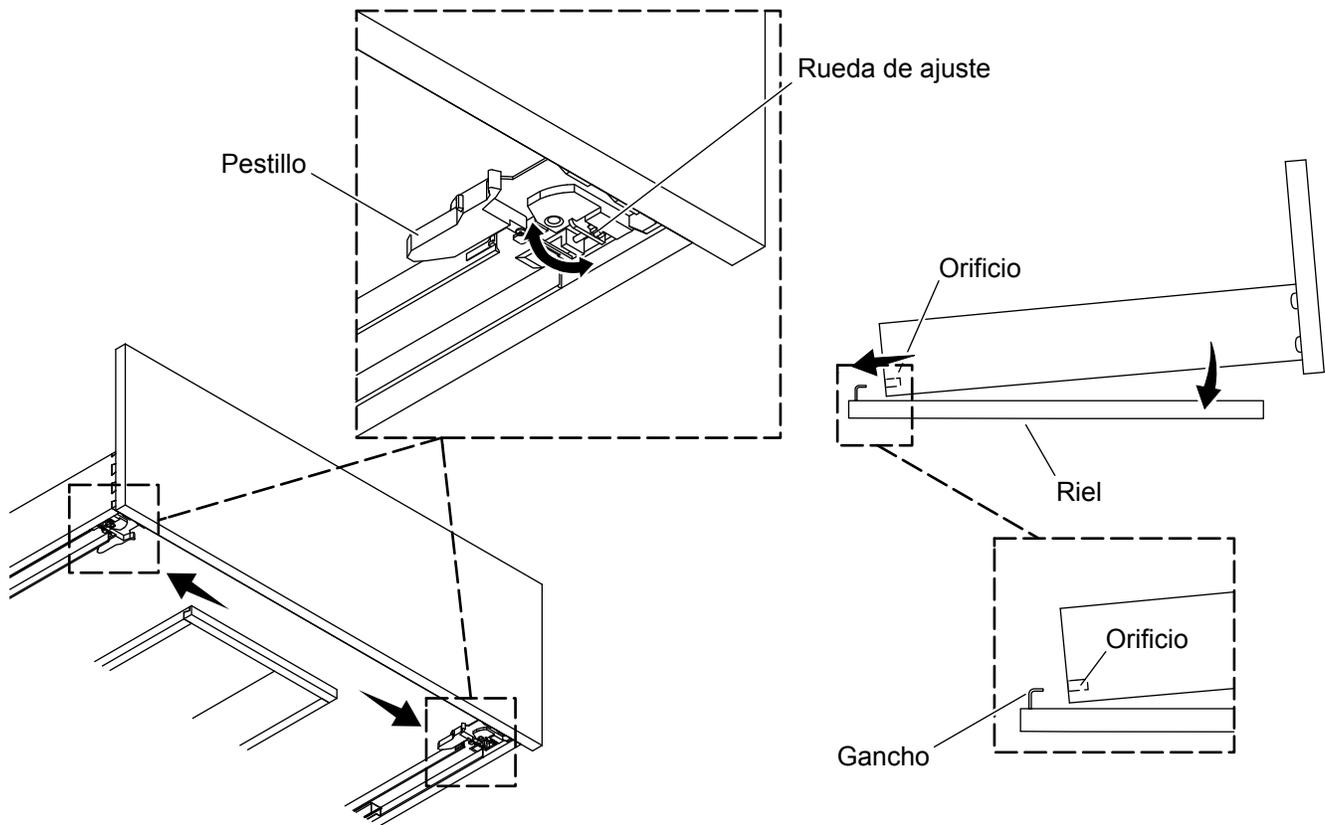

Ajuste la nivelación

- Para ajustar la posición del cajón, gire hacia la izquierda o hacia la derecha lo que sea necesario la rueda de ajuste bajo cada esquina delantera.

Desinstalación




- Saque el cajón lo más posible.
- Desde abajo, oprima los seguros de enganche hacia los lados del cajón.
- Levante el frente del cajón para sacarlo de los rieles.

Reinstalación

- Tire hacia fuera de ambos rieles por completo.
- Deje descansar la parte posterior del cajón en los rieles, y alinee los ganchos de los rieles con los orificios del cajón.
- Incline el frente del cajón hacia abajo hacia los rieles, hasta que los seguros de enganche encajen en los rieles.
- Empuje el cajón hasta cerrarlo para que que los seguros de enganche encajen en los rieles y que los ganchos de los rieles entren en los orificios del cajón.
- Levante ligeramente el frente del cajón para verificar que el cajón haya encajado totalmente en ambos rieles. Si el cajón no queda bien enganchado, repita el procedimiento de "Reinstalación".

5. Ajuste la puerta

ES

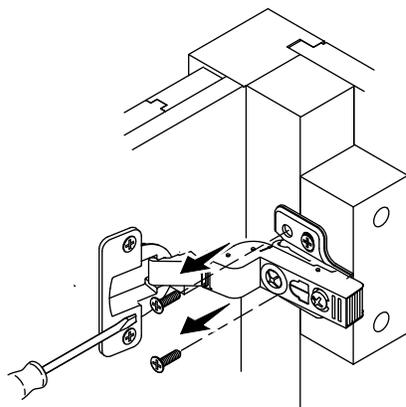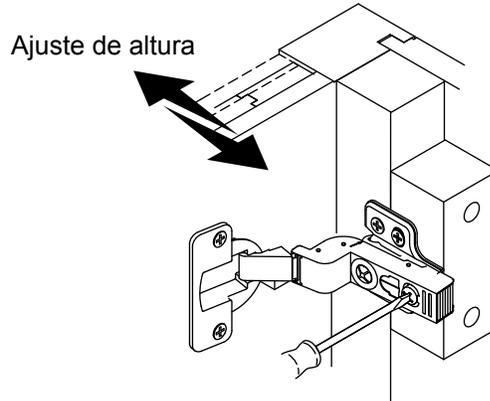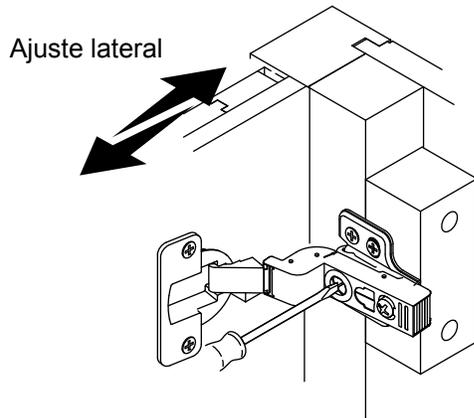

Ajuste de profundidad

Ajuste lateral

- Apriete o afloje el tornillo delantero en la bisagra para ajustar la posición horizontal de la puerta.



Ajuste de profundidad

- Apriete o afloje el tornillo posterior para ajustar la profundidad de la puerta.

Ajuste de altura

- Retire los 2 tornillos delanteros de las bisagras.
- Afloje los 2 tornillos posteriores de las bisagras.
- Deslice la bisagra hacia arriba o hacia abajo para ajustar la posición vertical de la puerta.
- Apriete los 2 tornillos posteriores.
- Instale los 2 tornillos delanteros.


6. Instale la encimera y el lavabo

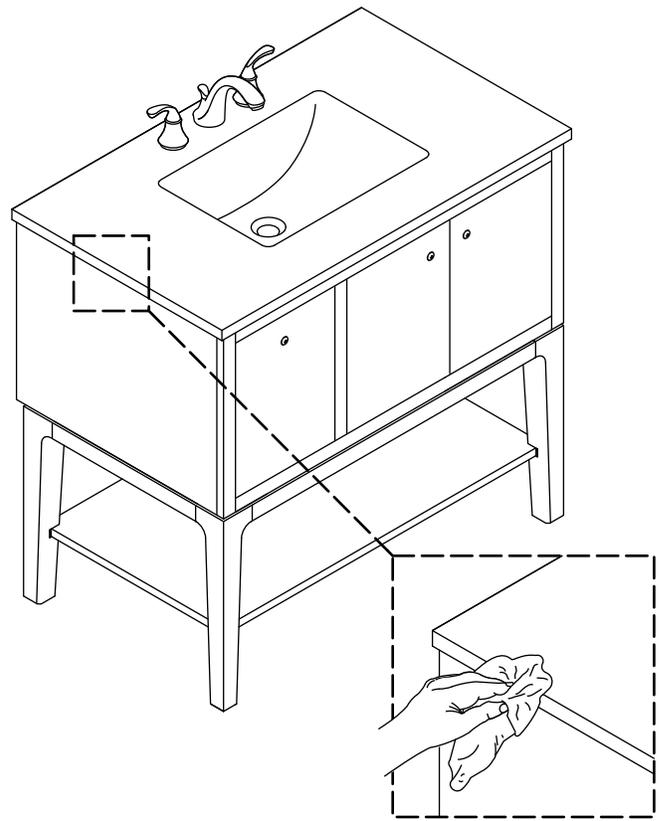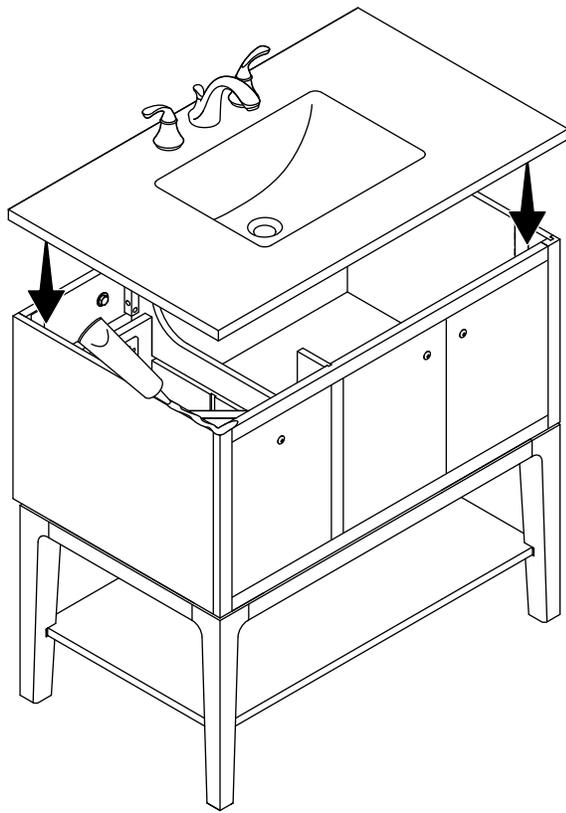

⚠ PRECAUCIÓN: Riesgo de sufrir lesiones personales o causar daños a la propiedad. El producto puede romperse, despostillarse o causar lesiones si no se manipula con cuidado. Obtenga ayuda para levantar la encimera y el lavabo.

- Instale la grifería y el desagüe de acuerdo con las instrucciones del fabricante, que están empacadas con su producto.
- Aplique un hilo continuo de sellador acrílico siliconado alrededor de la parte superior del tocador.
- Con ayuda, levante y coloque en su lugar la encimera y el lavabo sobre el tocador.
- Oprima con cuidado hacia abajo hasta nivelar. Limpie con un paño todo el exceso de sellador acrílico siliconado.
- Termine de hacer las conexiones de la grifería y del desagüe.
- Deje correr agua y verifique que no haya fugas.

7. Instale el salpicadero posterior

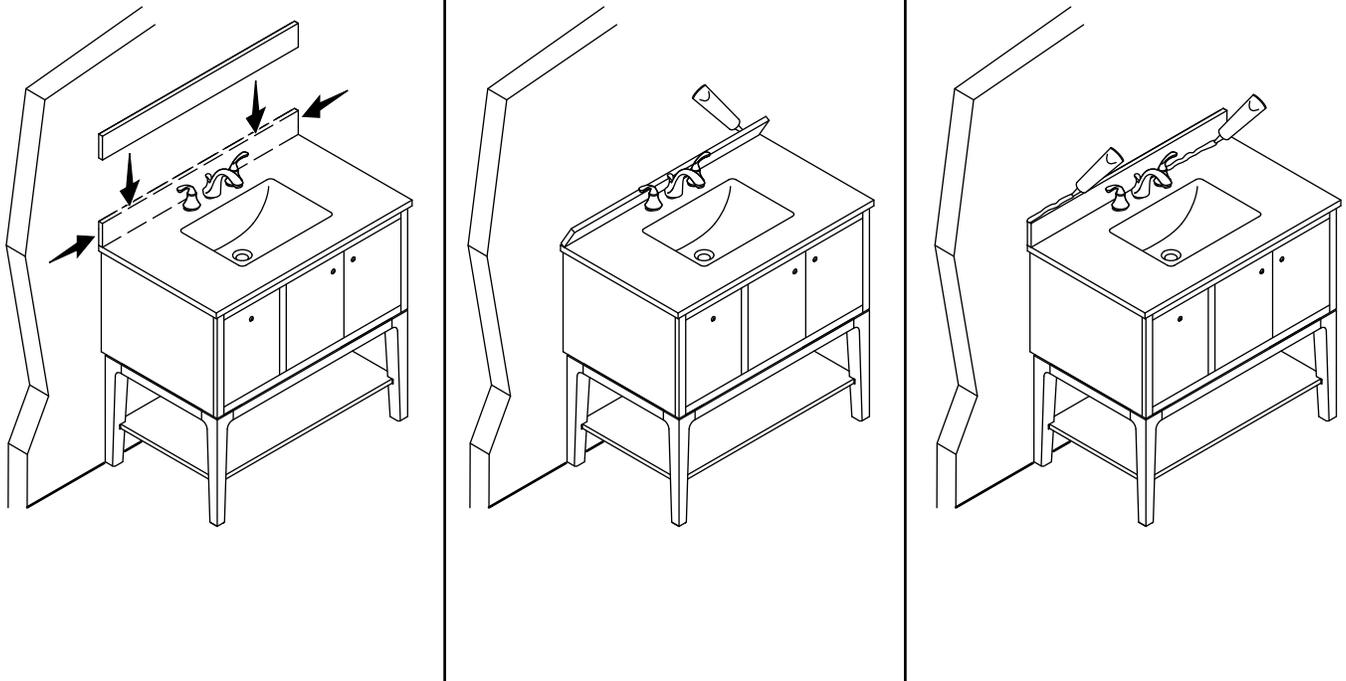

- Coloque el salpicadero posterior sobre la cubierta del tocador, al ras contra la pared acabada.
- Verifique que los lados del salpicadero posterior estén alineados con los lados de la cubierta del tocador.
- Fije el salpicadero posterior con un hilo continuo de masilla acrílica siliconada en la superficie posterior.
- Oprima con firmeza el salpicadero posterior contra la pared acabada.
- Aplique un hilo continuo de masilla acrílica siliconada a lo largo de la unión de la pared con el salpicadero posterior.
- Aplique un hilo continuo de masilla acrílica siliconada a lo largo de la unión del salpicadero posterior con la cubierta del tocador.

[kohler.com](https://www.kohler.com)

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2023 Kohler Co.



1551656-2

1551656-2-A