

Flare Fittings

INSTALLATION INSTRUCTIONS

▲ CAUTION: DO NOT INSTALL THIS PRODUCT UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND ALL INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS MAY RESULT IN PERSONAL INJURY, PROPERTY DAMAGE OR PRODUCT FAILURE.

Flare fittings are typically used with aluminum, copper, brass and welded steel. These fittings are extensively used in non-potable water system, fuel, oil, air, liquid petroleum (or LP) and natural gas connections. Flare fittings are designed for higher pressure systems producing a pressure-resistant, leak-tight seal. Flared connections offer a high degree of long-term reliability.

Be Sure To Shut Off Gas Before Starting.

1. Make sure that the tubing is cut square and free from any damage or debris including dings, dents, burrs, paint, putty or gouges that may prevent the connection from sealing properly.
2. Slide the nut onto the tube with the threaded end facing outward toward end of tube.

Acoples Acampanados

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

▲ PRECAUCIÓN: NO INSTALE ESTE PRODUCTO HASTA QUE LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES, DAÑOS A LA PROPIEDAD O FALLAS DEL PRODUCTO.

Los acoples acampanados se usan generalmente en tuberías de aluminio, cobre, latón y acero soldado. Estos acoples se usan ampliamente en sistemas de agua potable y no potable, así como en conexiones de tuberías para gas natural, petróleo líquido (o LP, por sus siglas en inglés), aire, aceite y combustible. Los acoples acampanados están diseñados para sistemas de alta presión y proporcionan un sellado hermético y resistente a la presión. Las conexiones acampanadas ofrecen un alto grado de confiabilidad a largo plazo.

Asegúrese de Cerrar el Suministro de Gas Antes de Comenzar.

1. Asegúrese de que la tubería esté cortada en escuadra y libre de cualquier daño o residuos, incluyendo golpes, abolladuras, asperezas, pintura, ma silla o ranuras que pudieran impedir que la conexión selle adecuadamente.
2. Deslice la tuerca en el tubo con el extremo roscado mirando hacia afuera, al extremo del tubo.

3. Flare tubing end with a 45° flaring tool.
 - a. Measure flare diameter.
 - b. Examine the flare for surface imperfections, splitting, adequate flare size and excessive thin out.
4. Thread the flare nut onto the fitting. Lubricate threads with a drop of oil and assemble nut onto body, hand tighten.
5. Using one wrench to stabilize the fitting, the other to tighten the nut, tighten until the assembly feels “solid”. Then tighten a quarter turn more.
6. Attach the tubing to the other end of the fitting, and then check for leaks. If a leak is present, tighten the appropriate nut.

▲ CAUTION: DO NOT OVERTIGHTEN. OVERTIGHTENING CAN LEAD TO FAILURE AND LEAKING LONG AFTER INSTALLATION.

Tools Needed For Installation:


- 45-Degree SAE-Style Flaring Tool • Tube Cutter • Reamer
- Thread Oil • Two Adjustable Wrenches

3. Expanda el extremo de la tubería con una herramienta de acampanado de 45°.
 - a. Mida el diámetro del acampanado.
 - b. Verifique si hay imperfecciones o grietas en la superficie acampanada, y compruebe que sea del tamaño adecuado y no esté demasiado delgada en algún lugar.
4. Enrosque la tuerca acampanada en el acople. Lubrique las roscas con una gota de aceite y ensamble la tuerca en el cuerpo, ajuste con la mano.
5. Use una llave para estabilizar el acople y la otra para apretar la tuerca hasta percibir que el ensamble quedó firme. Luego apriete con un cuarto de vuelta más.
6. Fije la tubería al otro extremo del acople y verifique si hay filtración. Si hay filtración, apriete la tuerca apropiada.

▲ PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO. APRETAR DEMASIADO PUEDE OCASIONAR FALLAS Y FILTRACIONES MUCHO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.

Herramientas Necesarias:

- Herramienta de Acampanado Estilo SAE de 45°
- Así Como un Cortador de Tuberías • Escariador, Aceite de Roscar
- Dos Llaves Ajustables

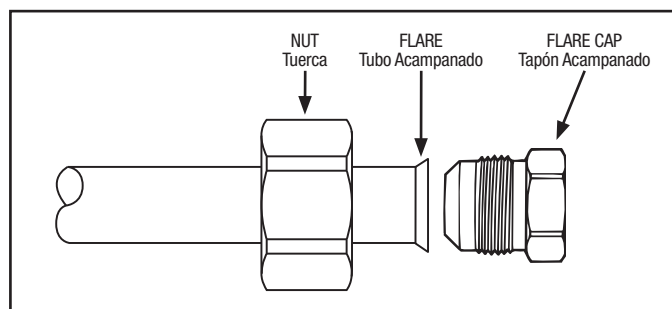

BrassCraft®

Brasscraft Manufacturing Co., 39600 Orchard Hill Place Novi, Michigan 48375-5331
TOLL-FREE: 877.272.7755 FAX: 248.305.6011 www.brasscraft.com

Manufacturer assumes no responsibility for failure due to improper installation.

©2019 Brasscraft Manufacturing Company, Novi, MI 48375-5331 U.S.A.

All Rights Reserved. www.brasscraft.com BrassCraft® brand is a trademark of Brasscraft Mfg. Co.
El fabricante no asume ninguna responsabilidad si la instalación no se hace de acuerdo al instructivo.
BrassCraft® brand es una marca registrada de Brasscraft Mfg. Co.