


For care and cleaning and other information, visit www.us.kohler.com.
For service parts information, visit www.kohler.com/serviceparts.
Record the model number from box for reference.
Model Number: _____

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
Mexico: 001-800-456-4537
kohler.com


- WARNING: Risk of serious injury.** Damage prior to installation can result in glass shattering. Inspect the glass and all parts for damage before installation.
- WARNING: Risk of serious injury.** Improper installation can result in glass shattering. Follow all installation instructions.
- WARNING: Risk of serious injury.** Do not cut tempered glass. Tempered glass will shatter if cut.
- WARNING: Risk of serious injury.** Shower door and side panels can shatter. Regularly inspect the glass and all parts for damage, missing, or loose parts.
- WARNING: Risk of serious injury.** Always wear safety glasses while cutting and drilling.
- WARNING: Risk of product and property damage.** This shower door is very heavy. Do not install it to plastic shower modules or drywall unless additional support is provided behind the wall.

NOTICE: Do not touch the edges of the tempered glass with tools or any other hard objects. Do not set the unframed tempered glass directly on the floor or any hard surface.
IMPORTANT! Leave this manual for the end user.
Read these instructions before installing or using this product. Do not remove the corner protectors on the glass panels until instructed to do so.
Walls must be within 3/8" (10 mm) of plumb.
Cover the drain with tape to avoid loss of small parts.
Follow the silicone sealant manufacturer's instructions for application and curing time.


Required Tools

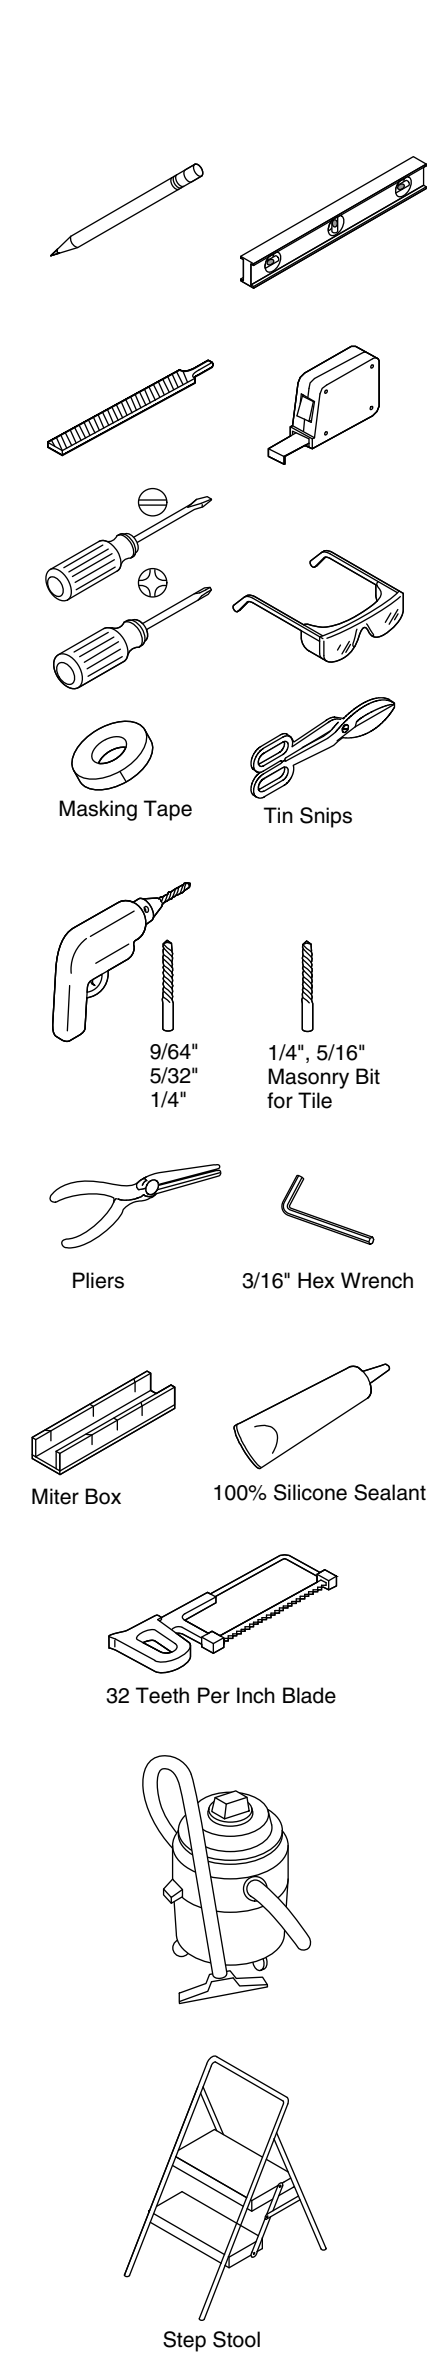


Parts Identification

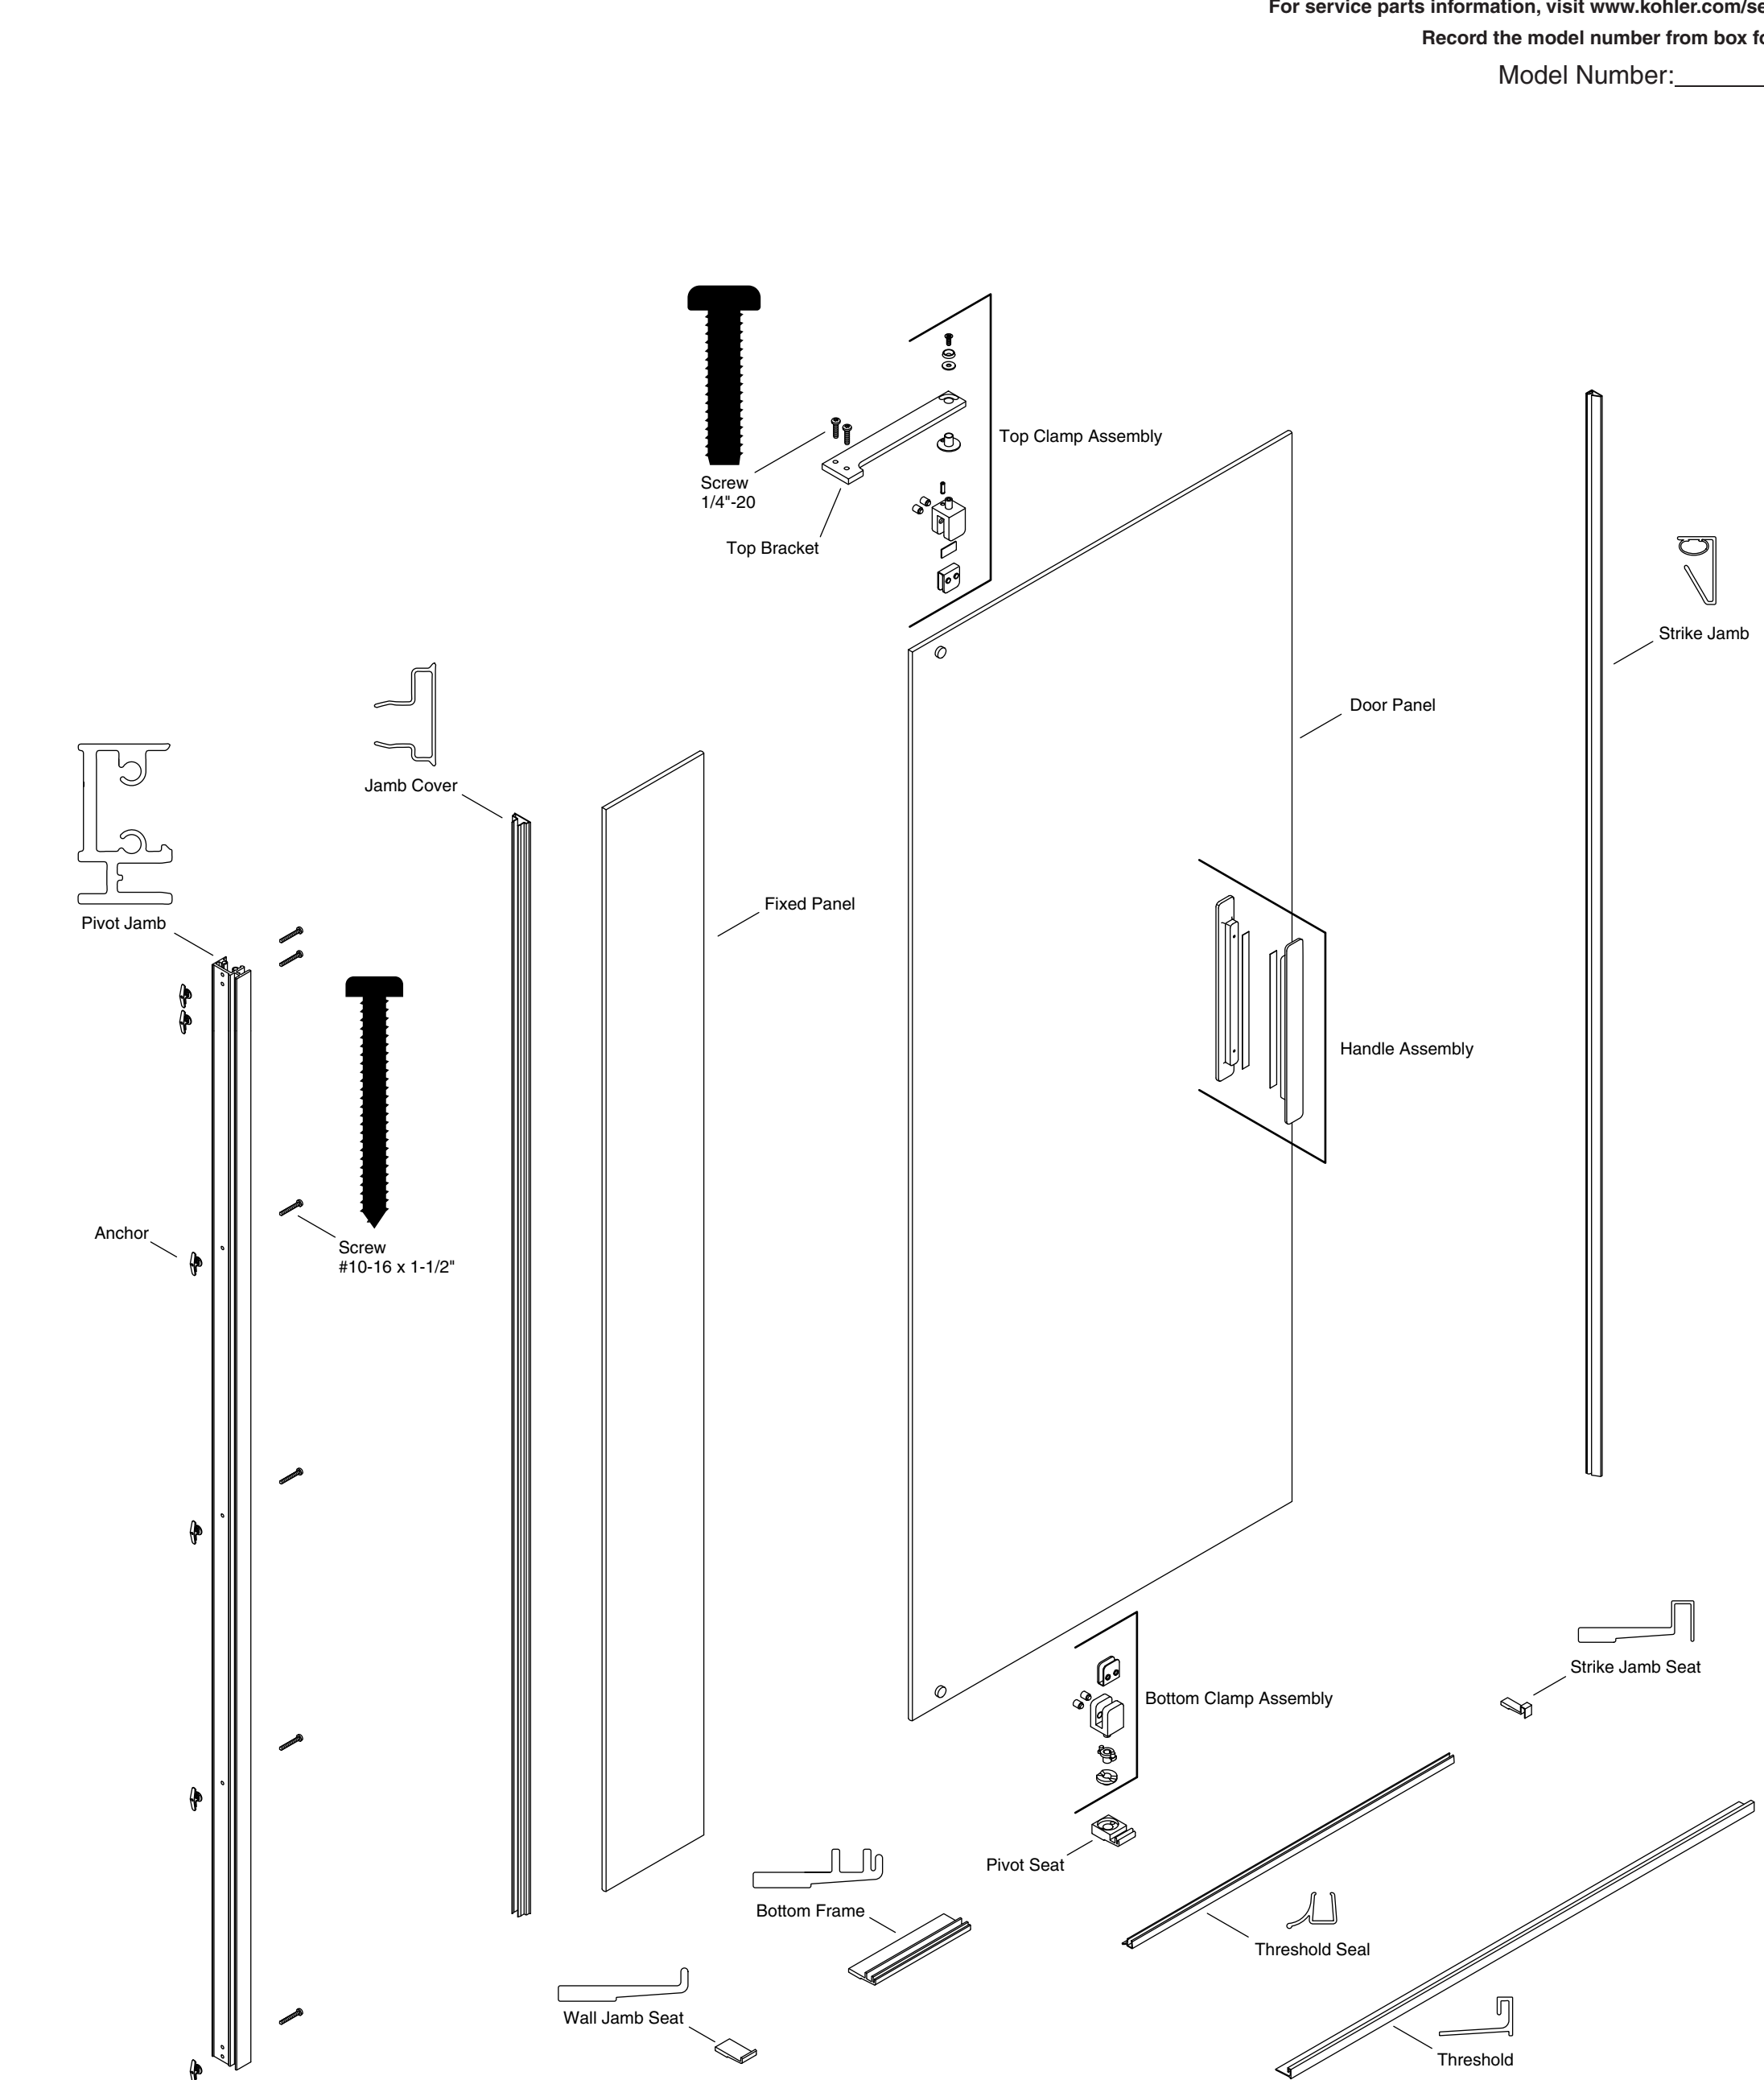


1 Right Side Pivot
IMPORTANT: Left side pivot configuration is shown in installation steps unless otherwise indicated. Determine the pivot side of your installation. Right side pivot is shown below.

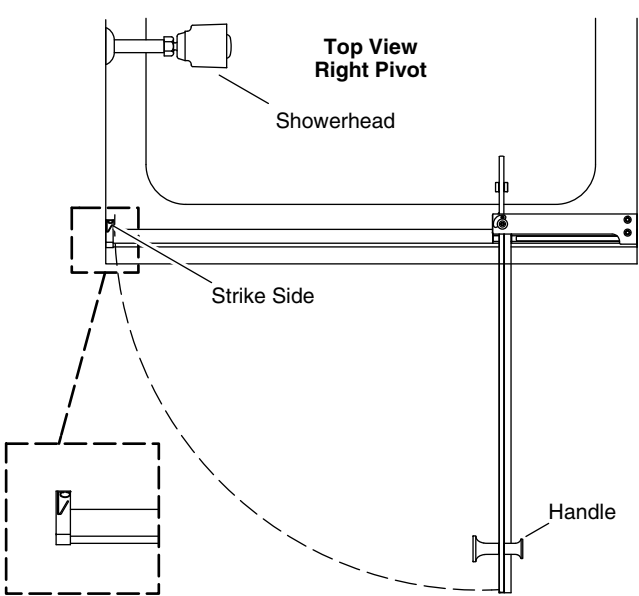


2 Left Side Pivot
Left side pivot is shown below. **IMPORTANT:** Left side pivot configuration is shown in installation steps unless otherwise indicated.

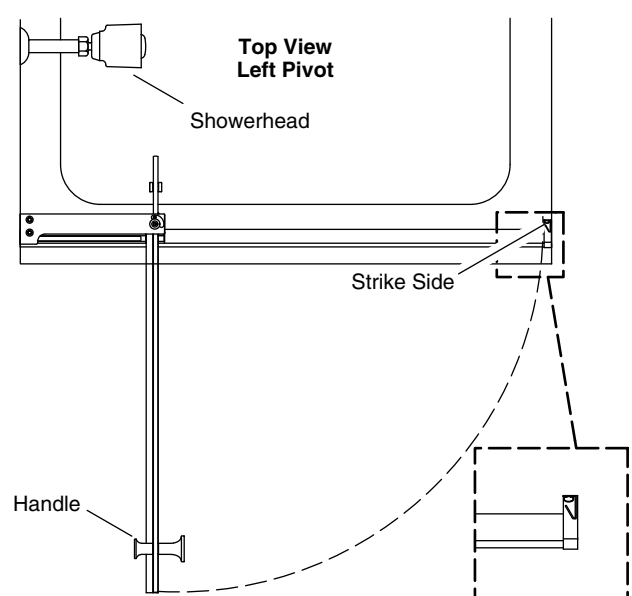


3 Cut the Threshold
Confirm the height of the opening is adequate. Consult the specification sheet for a specific height requirement. Measure distance "A." Mark and cut the threshold 1/16" (2 mm) or the width of a saw blade less than "A."

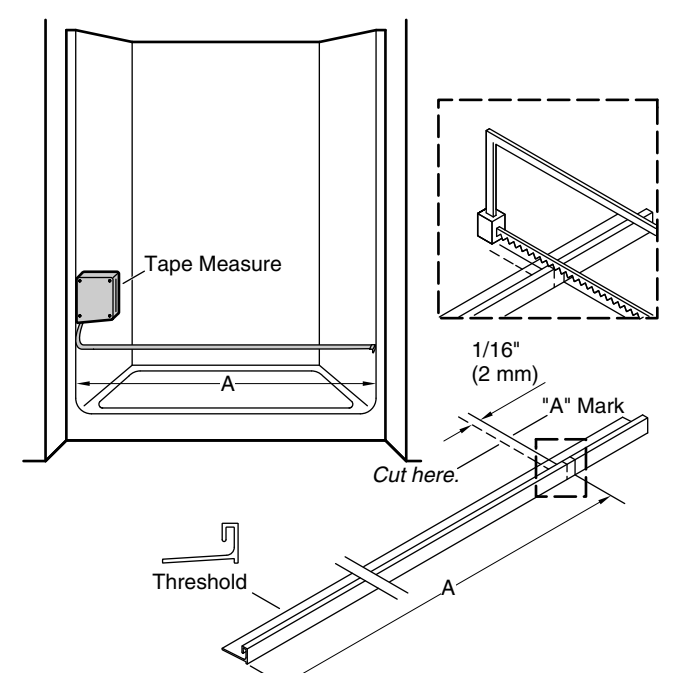


4 Prepare the Threshold
Position the threshold 1/4" (6 mm) from the front of the ledge. Mark the location. **Remove the threshold.** If needed, file the ends to match the corners and remove burrs.

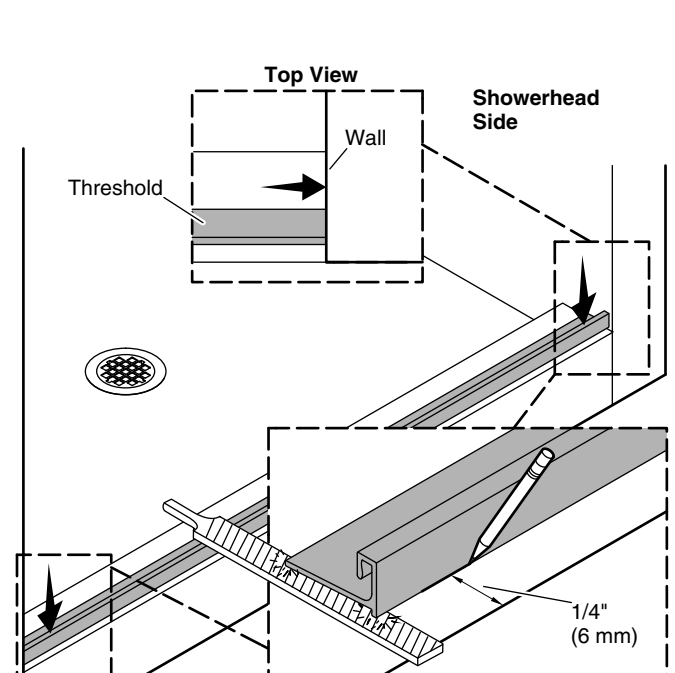


5 Assemble the Threshold
On the pivot side, slide the:
 pivot seat
 bottom frame
 wall jamb seat
into the channel. On the opposite side of the threshold slide the:
 strike jamb seat
over the threshold.

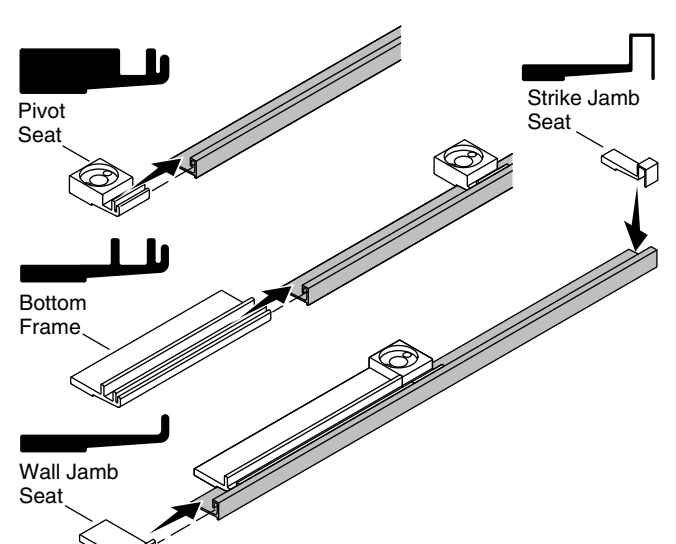


6 Install the Threshold
Apply a 1/4" (6 mm) bead of silicone sealant along the ledge under the threshold location. Install the threshold on the ledge. Push the strike jamb seat tight against the wall. Secure the threshold with tape.

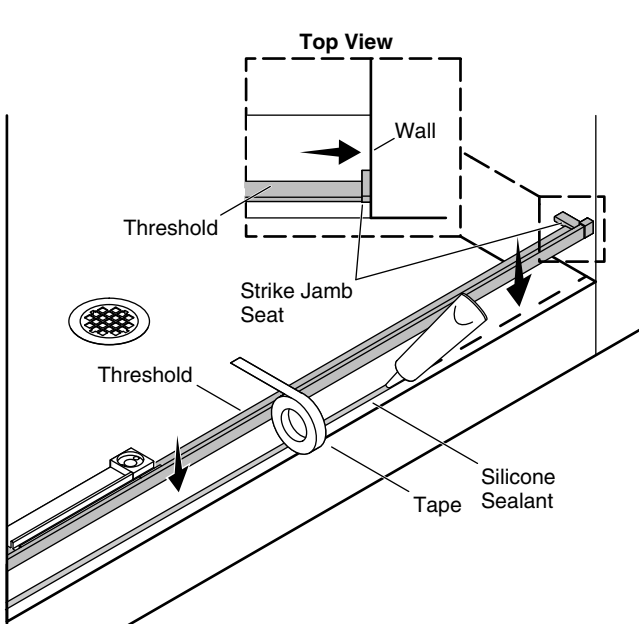


7 Install the Top Bracket
Position the top bracket on the pivot jamb. Orient as shown. Start both screws, then fully tighten with a #3 Phillips screwdriver or 3/16" flathead screwdriver. **TIP:** If the space above the door is limited, use a short or ratcheting screwdriver.

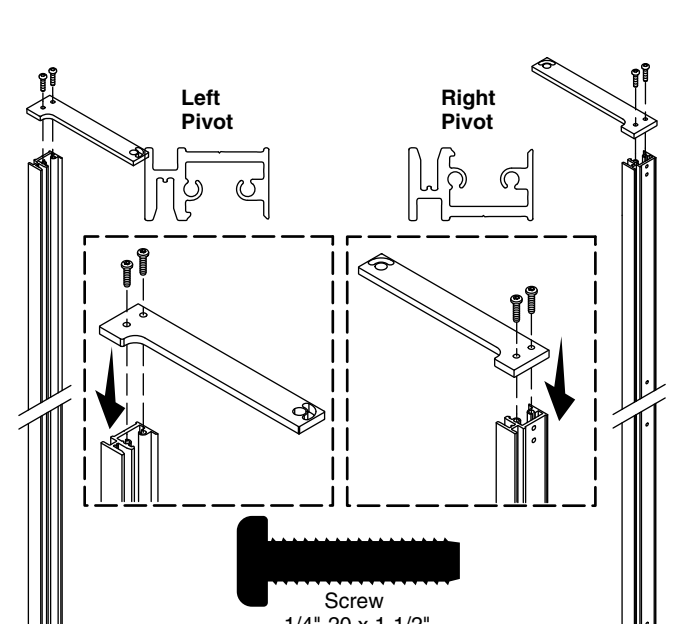


8 Mark the Hole Locations
Move the pivot jamb into place. Plumb the pivot jamb, tape in place, and starting at the top, mark six hole locations. Do not mark the bottom hole. **NOTE:** The bottom hole will not be used.

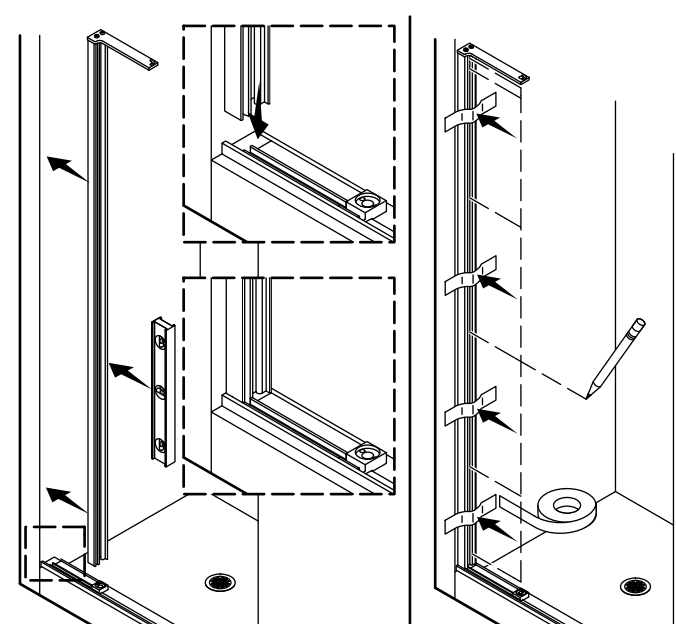

9 Drill the Holes
IMPORTANT: Use the correct style drill bit for the wall material. Drill 5/16" holes at each mark. Install the provided anchors.

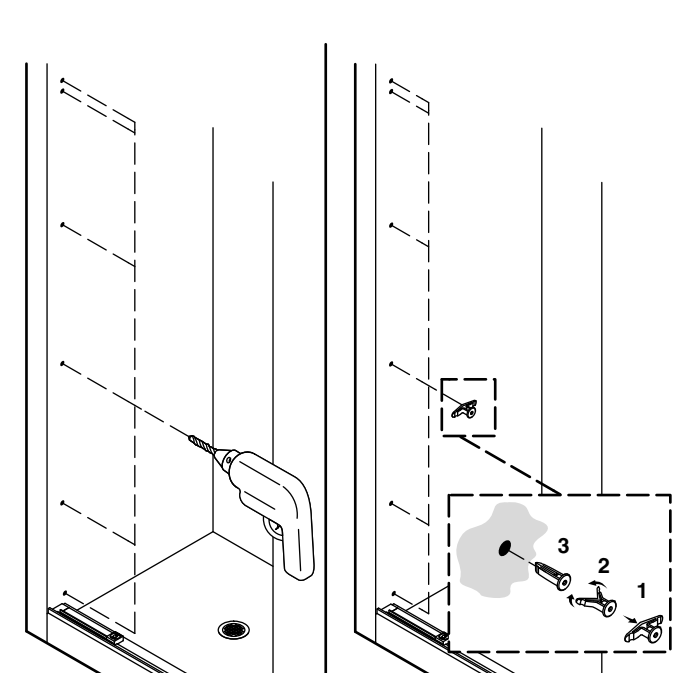


10 Install the Pivot Jamb
Install the pivot jamb and secure tightly. For the top screw, use a long handle screwdriver to avoid damaging the finish.

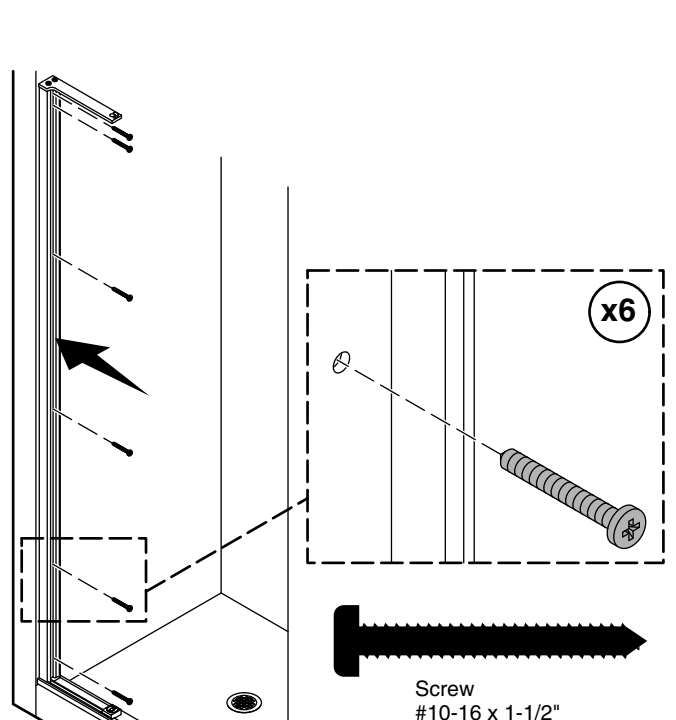


11 Install the Wall Cover


Snap the wall jamb cover into place.

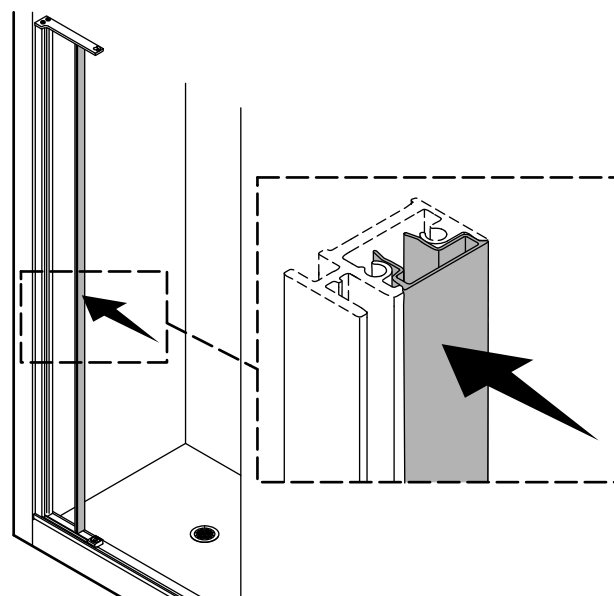**12 Assemble the Pivot Seat**


Position the cam on the pivot seat. The pin should be on the side opposite the bottom frame.
NOTE: The pin would be on the opposite side for a right side pivot configuration.
 Position the pivot seat tight against the bottom frame.

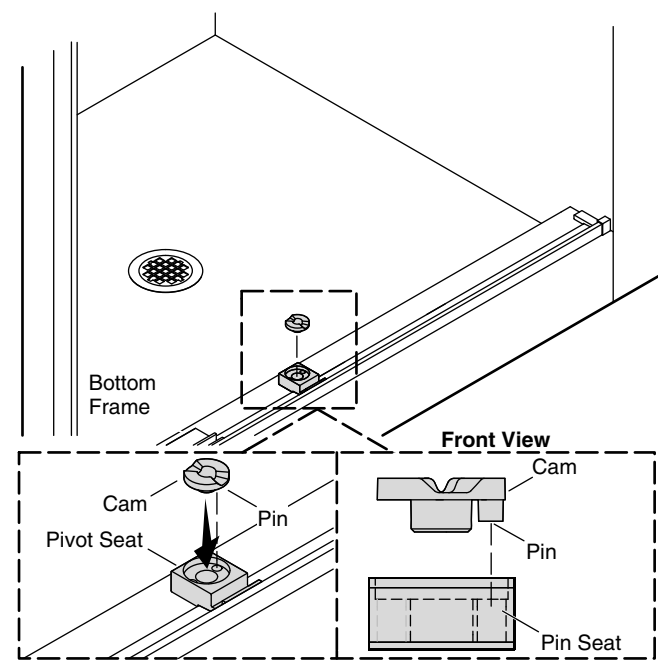**13 Assemble the Top Clamp**


Assemble the bushing to the top clamp.
 Set aside until instructed.
 Do not install until instructed.

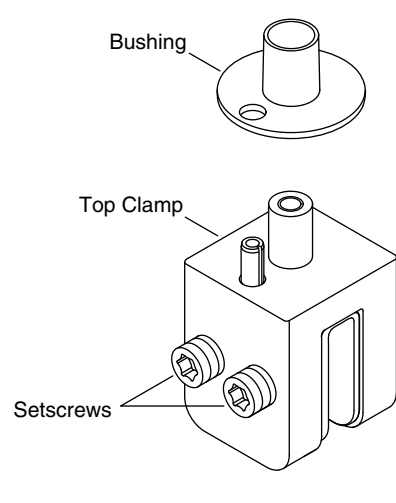**14 Assemble the Bottom Clamp**


Assemble the cam to the bottom clamp.
 Set aside until instructed.
 Do not install until instructed.

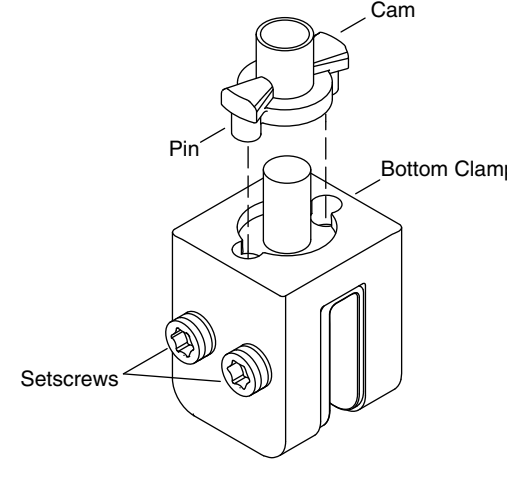**15 Measure the Opening**


Measure from the wall to the front of the top bracket, distance "B," and record it.
 Measure from the wall the front of the pivot seat distance "C" and record it.
 Unpack the door panel. Place it on protective material.
IMPORTANT! Do not remove the door panel corner protectors until instructed.

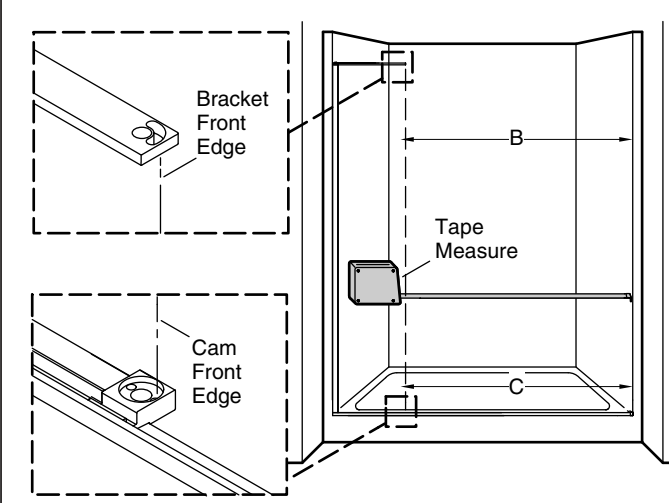**16 Install the Top Clamp**


On the same side as the safety stop, position the top clamp on the top of the door panel with the setscrews on the side opposite the CleanCoat® label.
 Position the front edge of the top clamp pivot 1/16" (2 mm) less than dimension "B."
 Carefully tighten the setscrews 1/4 turn past handtight with a 3/16" hex wrench.

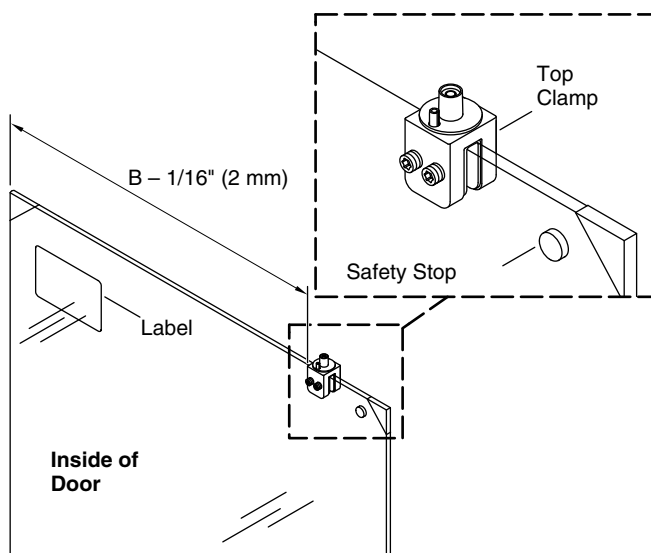**17 Install the Bottom Clamp**


On the same side as the safety stop, position the bottom clamp on the bottom of the door panel with the setscrews on the side opposite the CleanCoat® label.
 Position the front edge of the bottom clamp pivot 1/16" (2 mm) less than dimension "C."
 Carefully tighten the setscrews 1/4 turn past handtight with a 3/16" hex wrench.

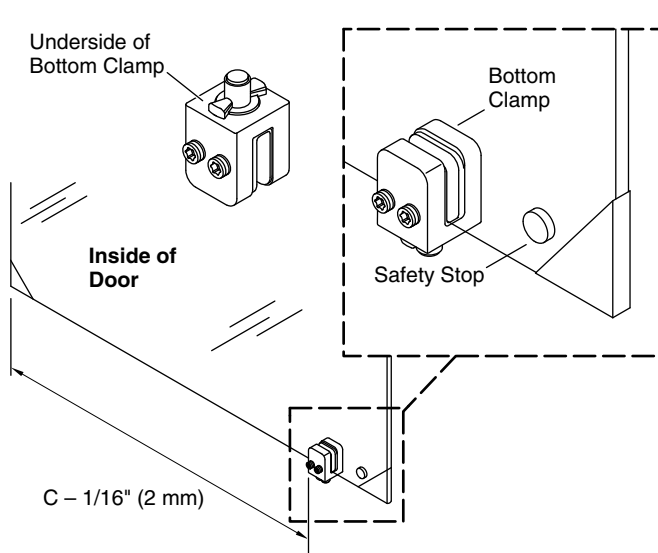**18 Position the Pivot Seat**


Slide the pivot seat away from the bottom frame to the middle of the door opening.

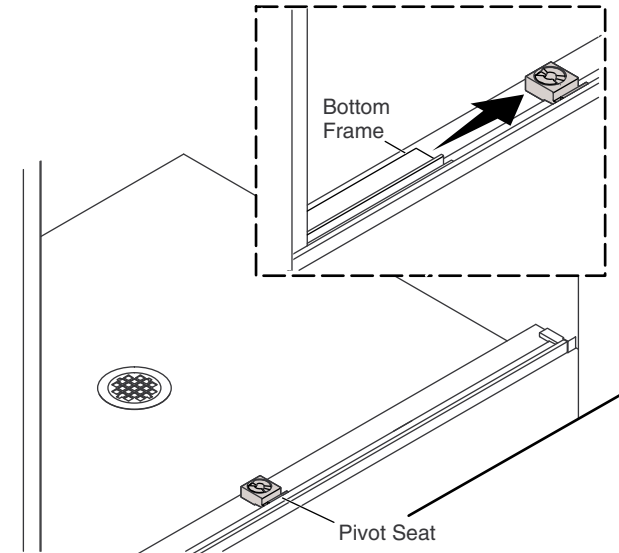**19 Install the Door Panel**


Move the door panel into position over the pivot seat and lower into place.
 With the door in the open position, tilt the door and align the top clamp with the hole in the top bracket.
 Lift the door panel slightly and slide the bottom pivot while engaging the top pivot in the top bracket.
 Make sure the bottom pivot is tight against the bottom frame.

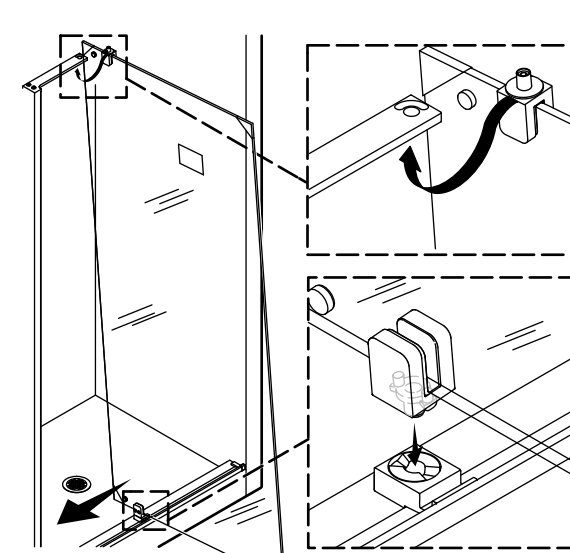**20 Secure the Door Panel**


Position the nylon and countersink washer over the pivot.
 Secure with the screw. Tighten securely.
TIP: If the space above the door is limited, use a short or ratcheting screwdriver.
 Remove the corner protectors.

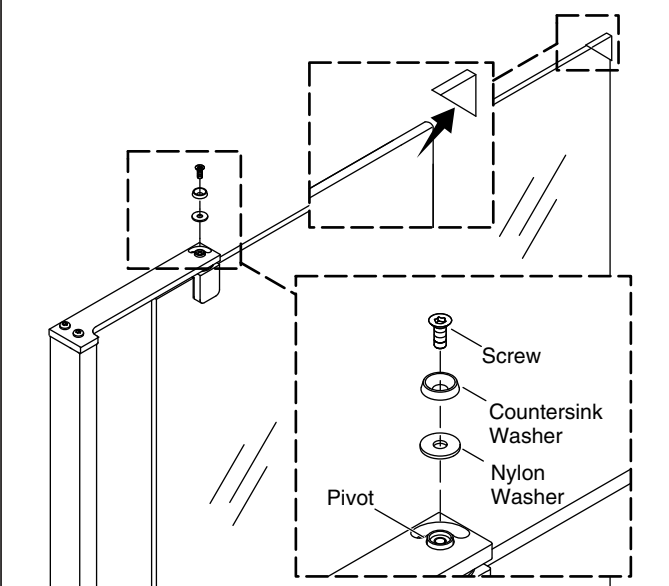**21 Adjust the Door Panel**


Test the door for smooth operation.
 Confirm the door is correctly aligned. There should be a gap of less than 1/4" (6 mm) from the wall opposite the door panel.
 If the door panel needs adjustment, support the front edge of the door panel and loosen the top or bottom pivot clamp setscrews and slide the door forward or back as needed.
 Retighten the setscrews when correctly aligned.

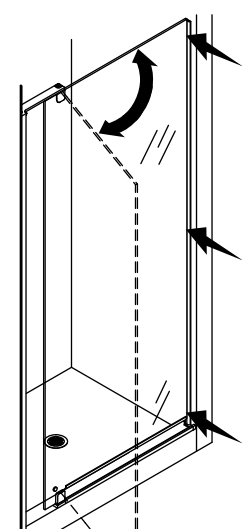**22 Prepare the Strike Jamb**


Move the clear plastic strike jamb into place.
 Close the door and align the strike jamb with the door.
 Mark the location with a pencil.
 Remove the strike jamb.

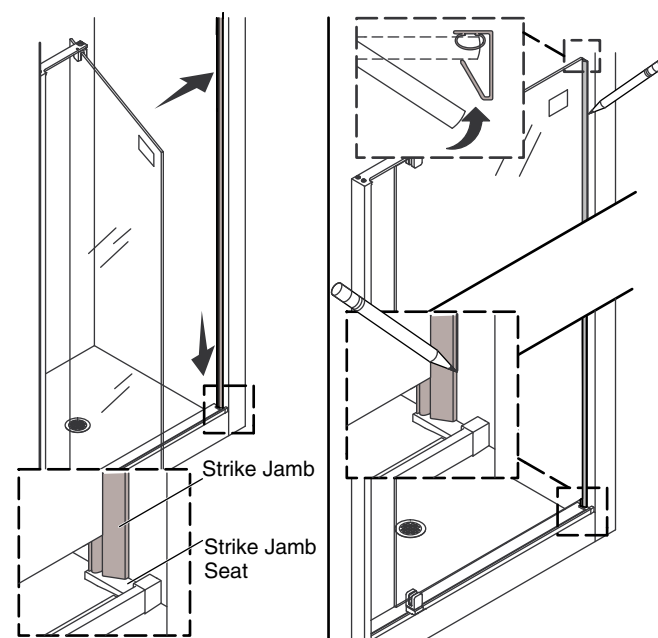**23 Install the Strike Jamb**


Thoroughly clean the wall where the strike jamb will be applied with alcohol pads or denatured alcohol.
 Allow the area to dry.
 Remove the backing from the adhesive strip on the strike jamb.
 Carefully install the strike jamb.

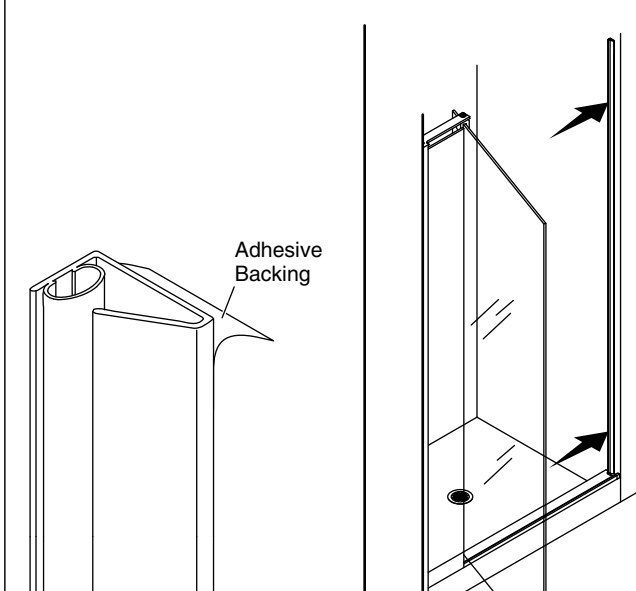**24 Install the Seal**


Measure from the front edge of the bottom clamp to the front edge of the door panel. Cut the seal to 1/2" (13 mm) less than that length.
 Measure from the back edge of the bottom clamp to the edge of the panel.
 Cut the excess seal to that length. Install both sections, water deflector toward the shower interior.

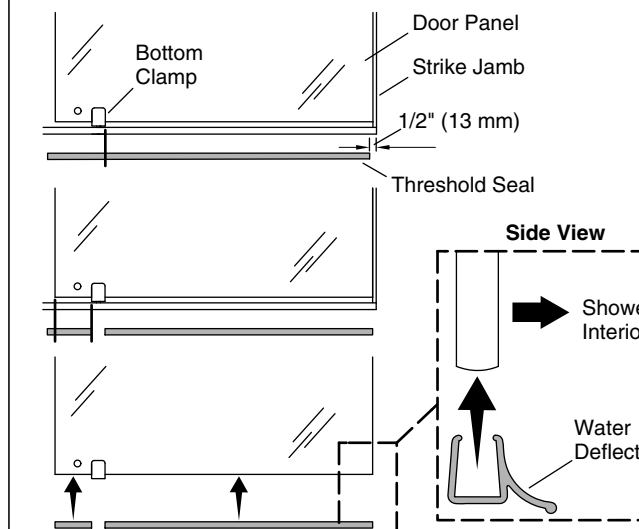**25 Install the Fixed Panel**


Apply silicone sealant to the back channel in the pivot jamb, along the inside side of the pivot jamb, and along the bottom frame.
 Remove the corner protectors if installed.
 Move the fixed glass panel into place in the channel.
 Confirm the glass panel has silicone sealant along the entire length.
 Apply tape to keep the panel stable.

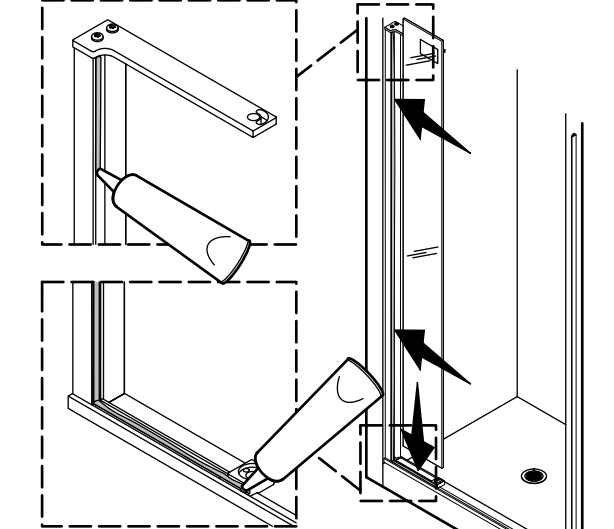**26 Prepare the Handle**


Determine the vertical center of the door panel. Mark the location on the front edge of the door panel.
 Thoroughly clean the door panel at the handle location with the provided alcohol wipe.
 Allow the area to fully dry.
 Tape the template into place with the top of the template aligned with the mark.

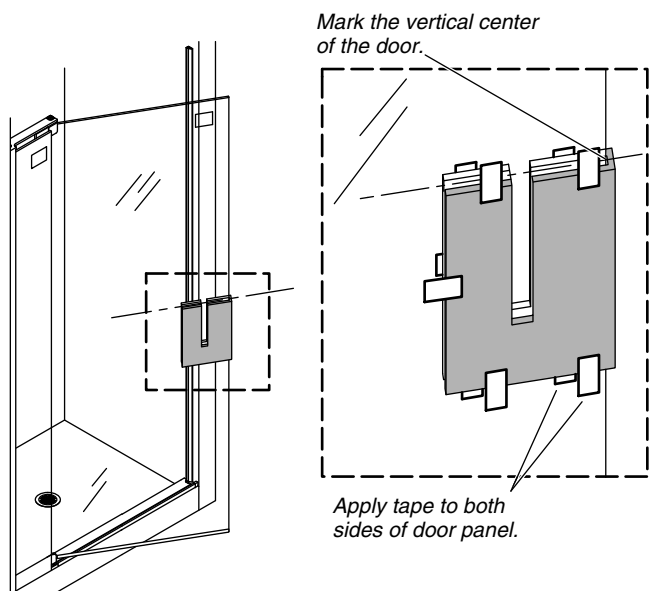**27 Install the Handle**


Remove the adhesive backing from one of the handles.
 Carefully position the handle in the installation position and press firmly.
 Repeat with the second handle.

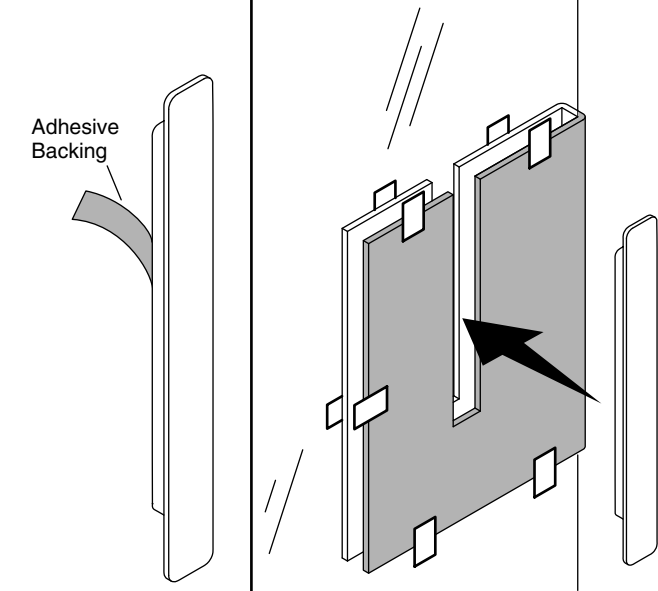**28 Seal the Threshold**


Remove the tape from the threshold.
TIP: If silicone sealant needs to be removed, use denatured alcohol.
 Apply silicone sealant to both sides of the strike jamb.
IMPORTANT: Block the door so it cannot close until the sealant has cured.

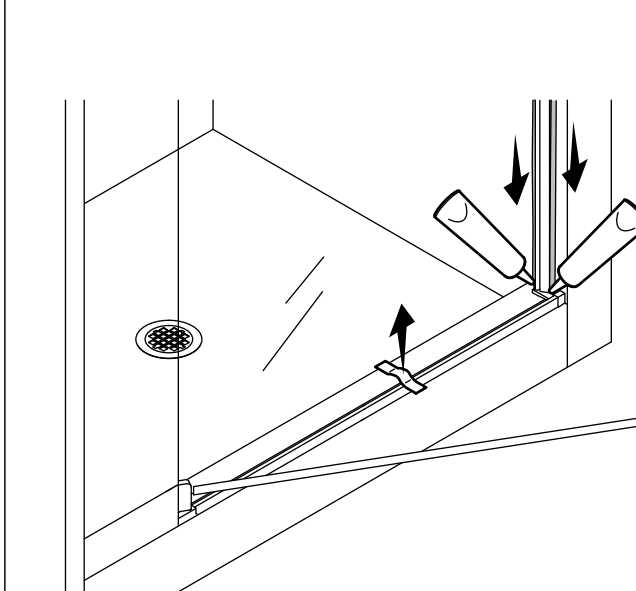**29 Seal the Pivot Jamb**

From inside the shower, apply silicone sealant to the pivot jamb where it meets the wall.

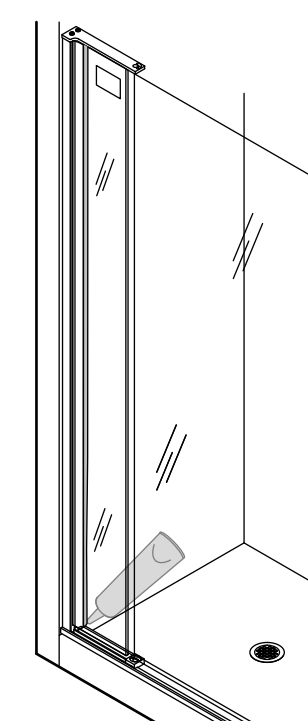**30 Seal the Threshold**

From outside the shower, apply silicone sealant along the front of the threshold. Allow the sealant to dry following the sealant manufacturers instructions.

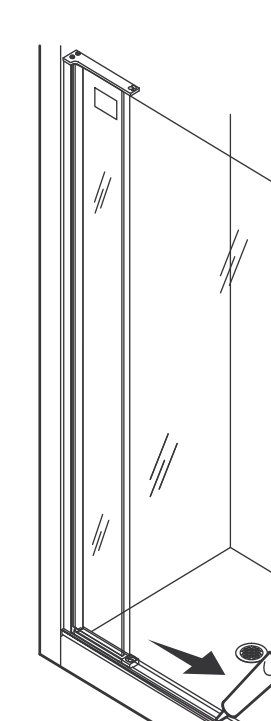**Troubleshooting**

Symptom	Recommended Action
Symptom: The door is too tall for the opening.	
1. The shower door does not fit in the opening.	A. You have the wrong size door. Return the door and exchange it for a model that fits.
2. The door fits in the opening, but the top screws cannot be tightened.	A. Use a short barrel screwdriver or ratcheting screwdriver to tighten the screws. B. You have the wrong size door. Return the door and exchange it for a model that fits.
Symptom: Noise or rattling when door is used.	
1. The side panel rattles in the wall jamb.	A. Apply additional silicone sealant to the area where the side panel and wall jamb connect. Allow 24 hours to dry before using.
2. There is a squeak at the bottom hinge.	A. Replace the cam in the pivot seat. The pin was likely bent during installation.
Symptom: Water leak.	
1. Water leaks under the door panel.	A. Confirm the bottom seal is properly installed. Confirm there is a seal on both sides of the bottom clamp. Check the gap between the threshold and the glass. Adjust if needed. Confirm the bottom clamp is correctly engaged with the cam.
2. Water leaks between the wall and the wall jamb or strike jamb.	A. Silicone both sides where the wall meets the wall jamb of the leaking jamb. Allow 24 hours to dry before using.
3. Water leaks between the side panel and wall jamb.	A. Silicone both sides of the wall jamb to side panel seam. Allow 24 hours to dry before using.
Symptom: Unable to install the door panel.	
1. Top bracket is installed backwards.	A. Reinstall the top bracket oriented as shown in the instructions.
2. The wall jamb seat was not installed.	A. Remove all door components. Install the wall jamb seat in the threshold. Reinstall the parts following the instructions.
Symptom: Door will not close.	
1. The cam on the pivot seat is installed backwards.	A. Remove the door panel by performing steps 19 and 18 in reverse. Turn the cam on the pivot to match the orientation in step 12. Perform steps 18 and 19 in the correct order.
Symptom: Incorrect alignment.	
1. There is a gap between the door panel and the wall jamb or strike jamb that is too large or wider at the top or bottom.	A. Perform the adjustment steps in step 21 until the final adjustment is reached.

Warranty

ONE-YEAR LIMITED WARRANTY
 KOHLER plumbing products are warranted to be free of defects in material and workmanship for one year from date of installation.
 Kohler Co. will, at its election, repair, replace or make appropriate adjustment where Kohler Co. inspection discloses any such defects occurring in normal usage within one (1) year after installation. Kohler Co. is not responsible for removal or installation costs. **Use of in-tank toilet cleaners will void the warranty.**
 To obtain warranty service contact Kohler Co. either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, or by calling 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.
IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ANY LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state/province to state/province.
This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER
Mexique: 001-800-456-4337
kohler.com

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Des dommages avant l'installation peuvent entraîner des éclatements de verre. Inspecter le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages avant l'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Une installation incorrecte peut entraîner des éclatements de verre. Suivre toutes les instructions d'installation.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Ne pas couper le verre trempé. Le verre trempé éclate lorsqu'il est coupé.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. La porte de la douche et les panneaux latéraux peuvent éclater. Inspecter régulièrement le verre et toutes les pièces pour y rechercher des dommages, ou des pièces manquantes ou desserrées.

AVERTISSEMENT: Risque de blessures graves. Toujours porter des lunettes de sécurité pendant la découpe et le perçage.

AVERTISSEMENT: Risque d'endommagement du produit et de dommage matériel. Cette porte de douche est très lourde. Ne pas installer cette douche sur des modules de douche en plastique ou sur des cloisons sèches si un support adéquat n'est pas fourni à l'arrière du mur.

AVIS: Ne pas toucher les bords du verre trempé avec des outils ou d'autres objets durs. Ne pas poser le verre trempé non encadré directement sur le plancher ou sur une surface dure.

IMPORTANT! Laisser ce manuel pour l'utilisateur final. Lire ces instructions avant d'installer ou d'utiliser ce produit.


Ne pas retirer les protecteurs de coins sur les panneaux en verre avant d'en recevoir l'instruction.

Les murs doivent être compris dans un rayon de 3/8" (10 mm) de l'aplomb.


Couvrir le drain avec du ruban adhésif pour éviter de perdre les petites pièces.

Suivre les instructions du fabricant du mastic à la silicone en ce qui concerne l'application et le temps de prise.

Outils requis

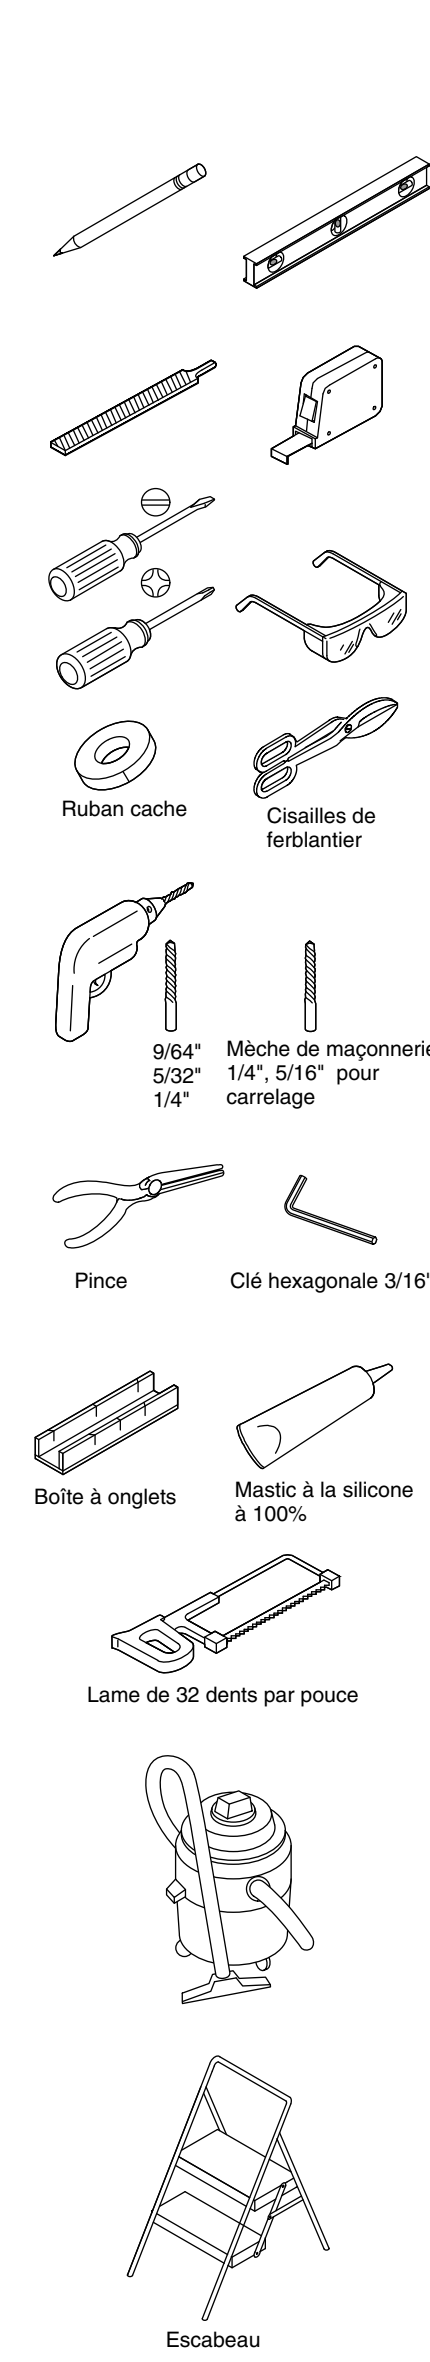

Identification des pièces

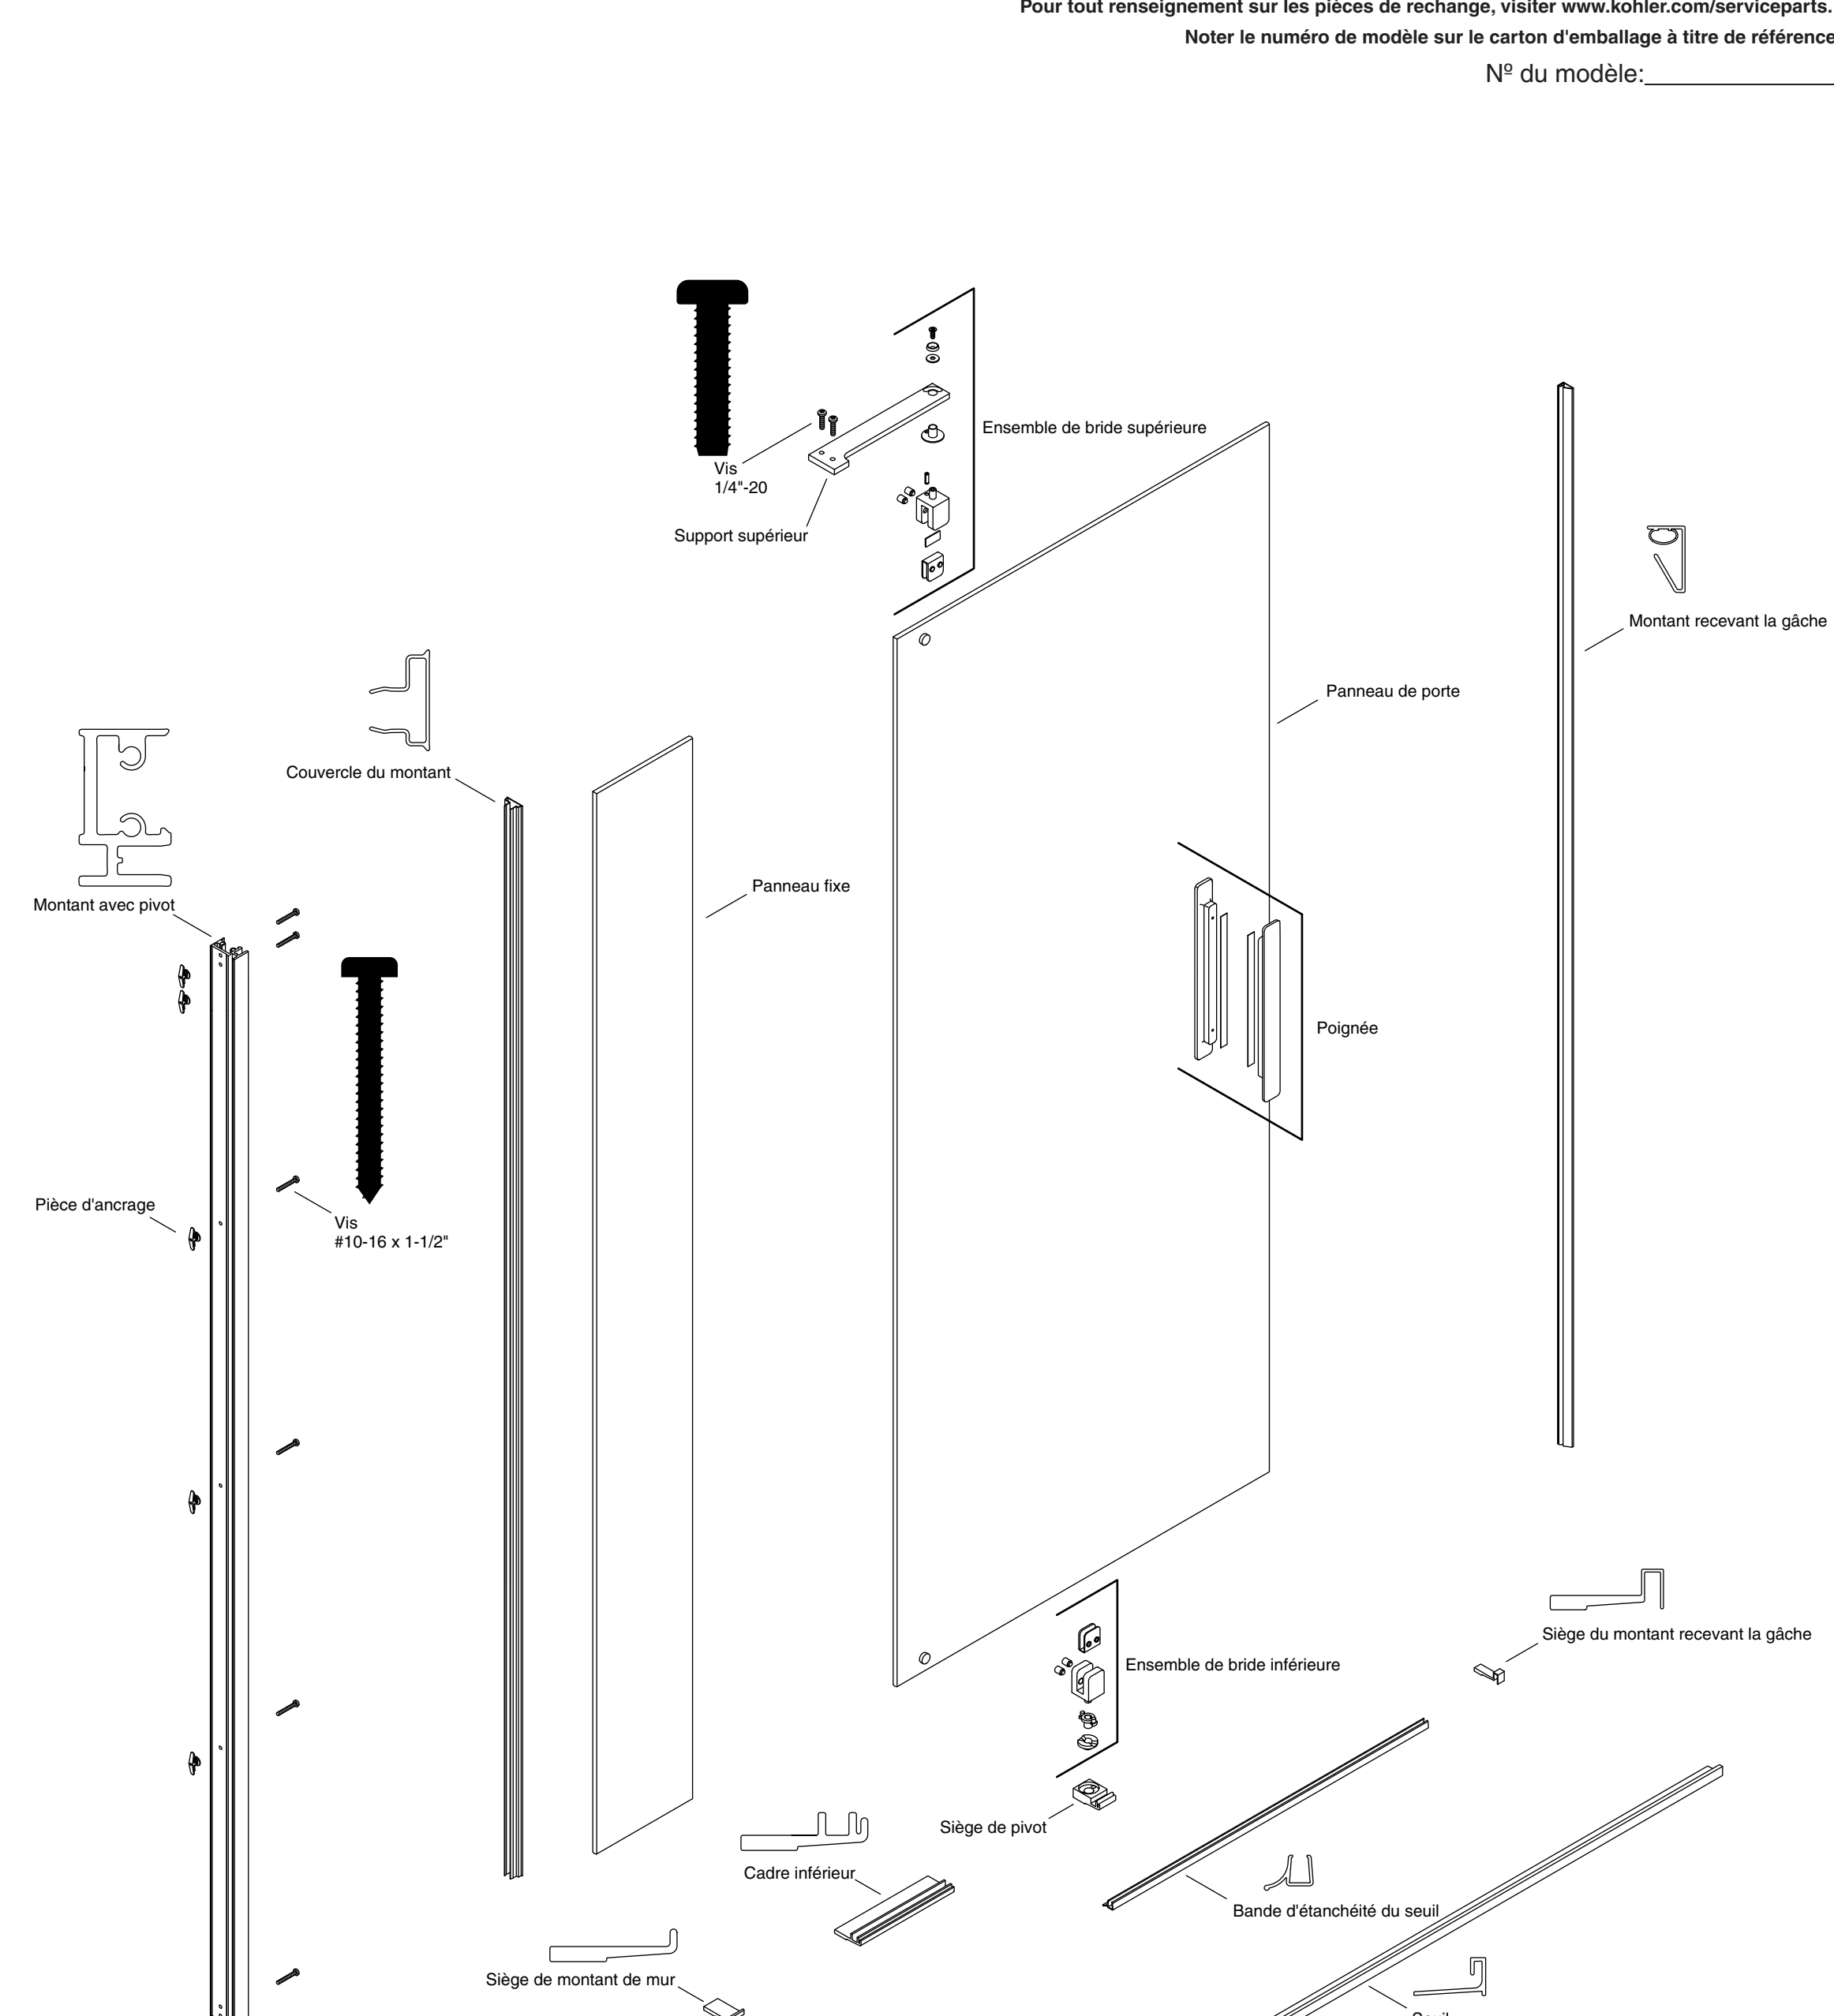

1 Pivot côté droit
IMPORTANT: La configuration de pivot côté gauche est illustrée dans les étapes d'installation sauf sur indication contraire.
Établir le côté pivot de l'installation.
Un pivot côté droit est illustré ci-dessous.

2 Pivot côté gauche
Un pivot côté gauche est illustré ci-dessous.
IMPORTANT: La configuration de pivot côté gauche est illustrée dans les étapes d'installation sauf sur indication contraire.

3 Couper le seuil
Confirmer que la hauteur de l'ouverture est adéquate. Consulter la feuille de spécifications pour une condition de hauteur spécifique requise.
Mesurer la distance "A.". Marquer et couper le seuil à 1/16" (2 mm) ou à la largeur d'une lame de scie inférieure à "A.".

4 Préparer le seuil
Positionner le seuil à 1/4" (6 mm) de l'avant du rebord. Marquer l'emplacement.
Retirer le seuil.
Si nécessaire, limer les extrémités pour faire correspondre les coins et retirer les bavures.

5 Assembler le seuil
Sur le côté pivot, faire glisser le:
 siège du pivot
 cadre inférieur
 siège de montant de mur dans le canal. Sur le côté opposé du seuil, faire glisser le:
 siège du montant avec gâche par-dessus le seuil.

6 Installer le seuil
Appliquer un boudin de 1/4" (6 mm) de mastic à la silicone le long du rebord sous l'emplacement du seuil. Installer le seuil sur le rebord.
Pousser le siège du montant avec gâche à ras du mur. Fixer le seuil en place avec du ruban.

7 Installer le support supérieur
Placer le support supérieur sur le montant avec pivot. Orienter comme sur l'illustration.
Commencer par enfiler les deux vis, puis les serrer entièrement avec un tournevis cruciforme #3 ou un tournevis à tête plate de 3/16".
CONSEIL: Si l'espace au-dessus de la porte est limité, utiliser un tournevis court ou à cliquet.


8 Marquer l'emplacement des trous
Amener le montant avec pivot en place.
Mettre le montant avec pivot d'aplomb, le fixer en place avec du ruban, et, en commençant par le haut, marquer les emplacements des six trous.
Ne pas marquer le trou inférieur.
REMARQUE: Le trou inférieur ne sera pas utilisé.

9 Percer les trous
IMPORTANT: Utiliser la mèche de style adéquat pour le matériau du mur.
Percer des trous de 5/16" à chacun des repères.
Installer les dispositifs d'ancrage fournis.

10 Installer le montant avec pivot
Installer le montant avec pivot et bien sécuriser en place.
Pour la vis supérieure, utiliser un tournevis à poignée longue pour éviter d'endommager la finition.


11 Installer le revêtement mural

Enclencher le revêtement du montant de mur en place.

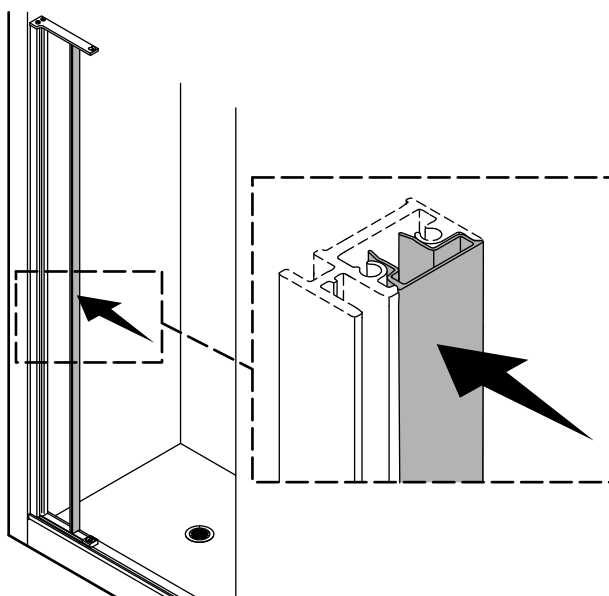


12 Assembler le siège du pivot

Placer la came sur le siège du pivot. La goupille doit se trouver sur le côté opposé du cadre inférieur.
REMARQUE: La goupille serait sur le côté opposé pour une configuration de pivot côté droit.
Positionner le siège du pivot de manière bien serrée contre le cadre inférieur.

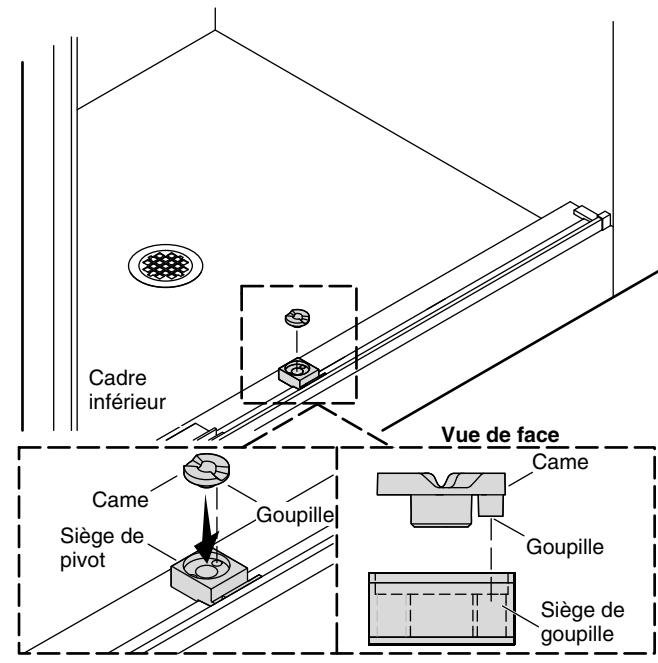


13 Assembler la bride supérieure

Assembler la bague sur la bride supérieure.
Mettre de côté jusqu'à ce que les instructions soient fournies à ce sujet.
Ne pas installer avant d'en avoir reçu les instructions.

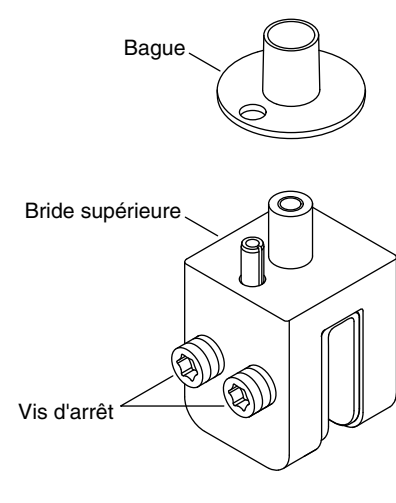


14 Assembler la bride inférieure

Assembler la came sur la bride inférieure.
Mettre de côté jusqu'à ce que les instructions soient fournies à ce sujet.
Ne pas installer avant d'en avoir reçu les instructions.

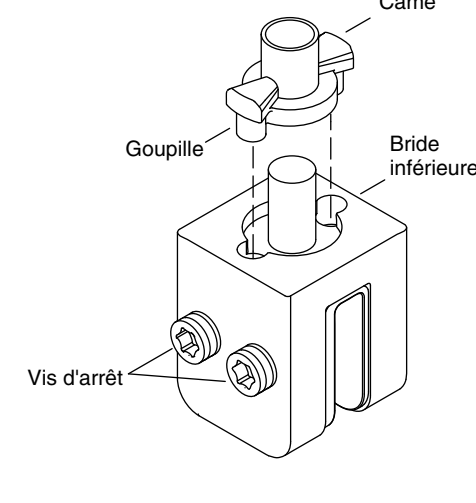


15 Mesurer l'ouverture

Mesurer entre le mur et l'avant du support supérieur, soit la distance "B," et la noter.
Mesurer entre le mur et l'avant du siège du pivot, soit la distance "C," et la noter.
Déballer le panneau de porte. Le placer sur un matériau de protection.
IMPORTANT! Ne pas retirer les protecteurs de coins du panneau de porte avant d'en avoir reçu l'instruction.

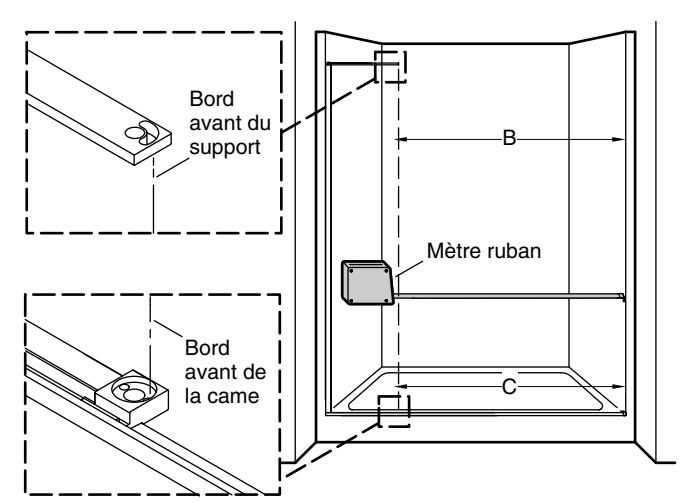


16 Installer la bride supérieure

Sur le même côté que celui du mécanisme d'arrêt, positionner la bride supérieure sur le dessus du panneau de porte avec les vis d'arrêt sur le côté opposé de l'étiquette CleanCoat®.
Positionner le bord avant du pivot de la bride supérieure à 1/16" (2 mm) de moins que la dimension "B."
Serrer avec précaution les vis d'arrêt à 1/4 de tour (6 mm) au-delà du serrage à la main avec une clé hexagonale de 3/16".

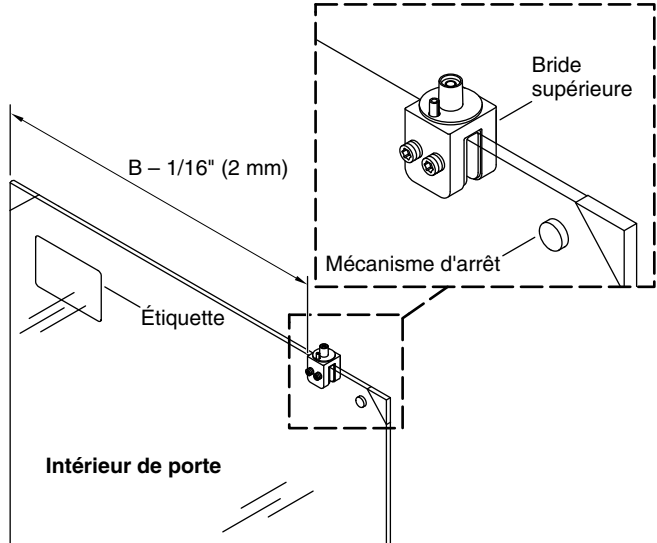


17 Installer la bride inférieure

Sur le même côté que celui du mécanisme d'arrêt, positionner la bride inférieure sur le bas du panneau de porte avec les vis d'arrêt sur le côté opposé de l'étiquette CleanCoat®.
Positionner le bord avant du pivot de la bride inférieure à 1/16" (2 mm) de moins que la dimension "C."
Serrer avec précaution les vis d'arrêt à 1/4 de tour au-delà du serrage à la main avec une clé hexagonale de 3/16".

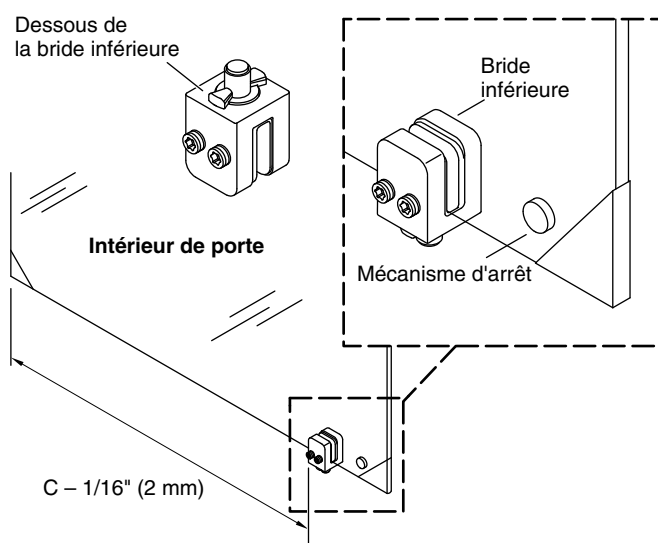


18 Positionner le siège du pivot

Faire glisser le siège du pivot pour l'éloigner du cadre inférieur jusqu'au milieu de l'ouverture de porte.

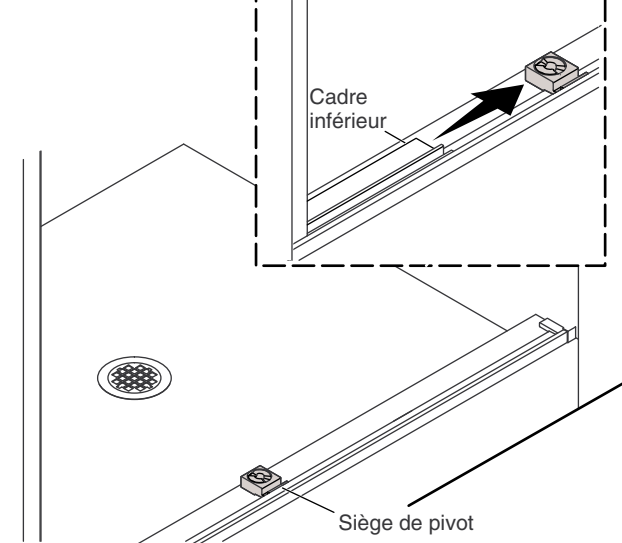


19 Installer le panneau de porte

Amener le panneau de porte à la position par-dessus le siège du pivot et abaisser le panneau en place.
Avec la porte en position ouverte, incliner la porte et aligner la bride supérieure sur le trou se trouvant dans le support supérieur.
Lever légèrement le panneau de porte et faire glisser le pivot inférieur tout en engageant le pivot supérieur dans le support supérieur.
S'assurer que le pivot inférieur est bien serré contre le cadre inférieur.

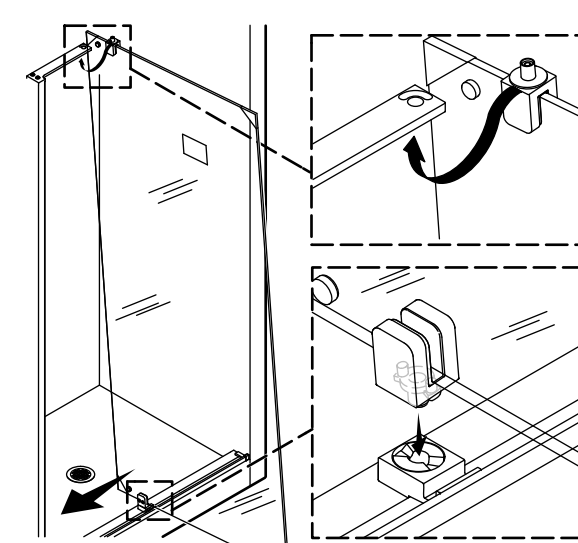


20 Fixer le panneau de porte en place

Positionner la rondelle de nylon et la rondelle conique sur le pivot.
Fixer avec la vis. Bien serrer.
CONSEIL: Si l'espace au-dessus de la porte est limité, utiliser un tournevis court ou à cliquet.
Retirer les protecteurs de coins.

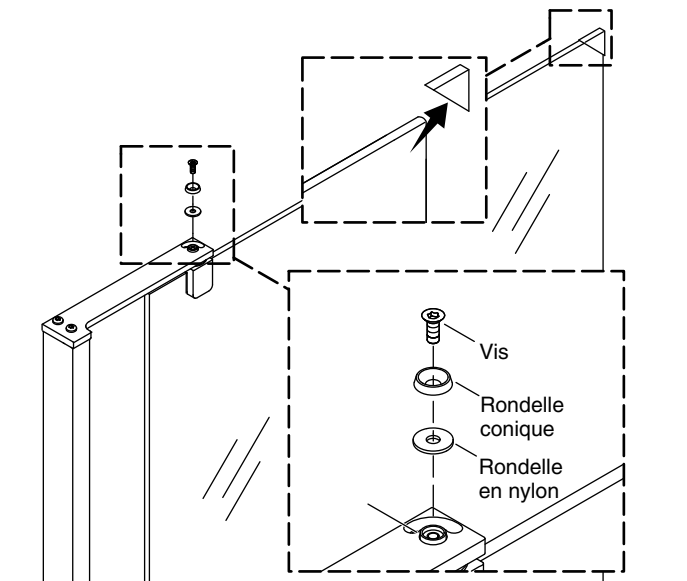


21 Ajuster le panneau de porte

Vérifier le bon fonctionnement de la porte.
Vérifier que la porte est alignée correctement. Il devrait y avoir un écartement de moins de 1/4" (6 mm) à partir du mur se trouvant à l'opposé du panneau de porte.
Si le panneau de porte doit être ajusté, supporter le bord avant du panneau de porte et desserrer les vis d'arrêt de la bride du pivot supérieur ou inférieur et faire glisser la porte vers l'avant ou vers l'arrière selon les besoins.
Reserrer les vis d'arrêt lorsqu'elles sont alignées correctement.

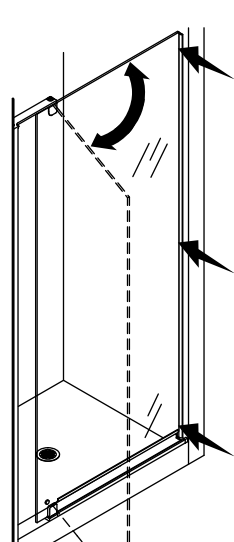


22 Préparer le montant avec gâche

Amener le montant avec gâche en plastique transparent en place.
Fermer la porte et aligner le montant avec gâche sur la porte.
Marquer l'emplacement avec un crayon.
Retirer le montant avec gâche.

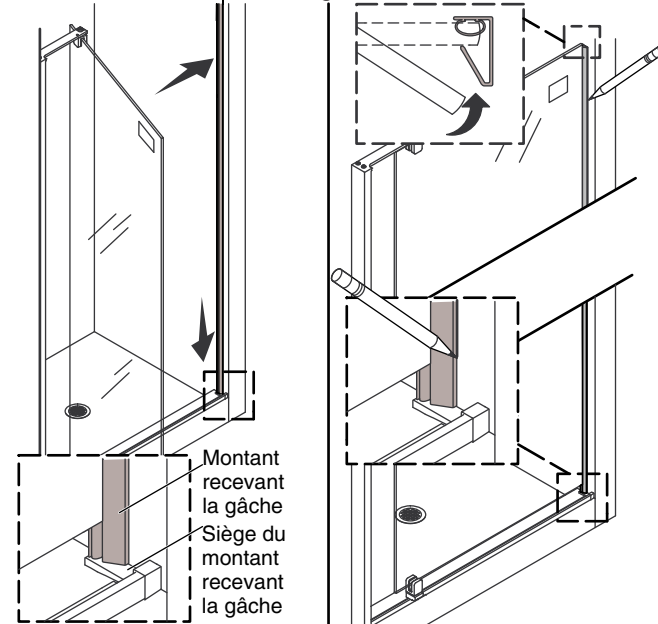


23 Installer le montant avec gâche

Bien nettoyer le mur, avec des tampons d'alcool ou de l'alcool dénaturé, à l'emplacement où sera appliqué le montant avec gâche.
Laisser la surface sécher.
Retirer le dos de la bande adhésive sur le montant avec gâche.
Installer le montant avec gâche avec précaution.

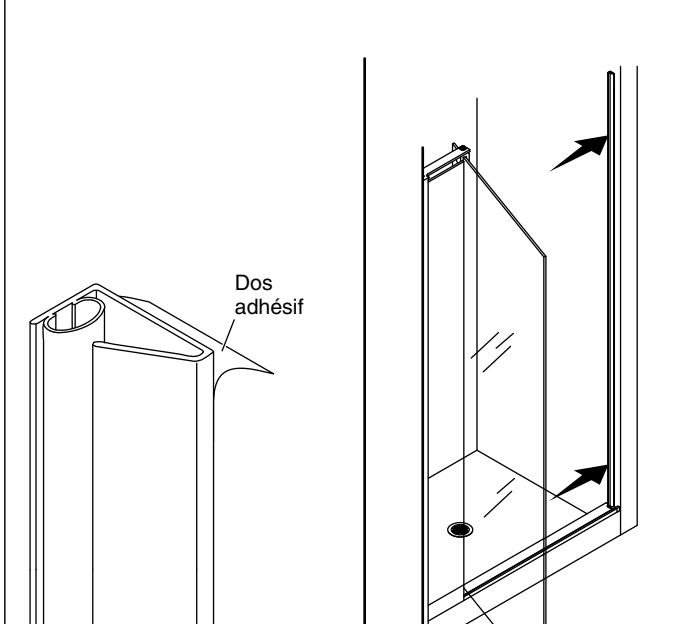


24 Installer le joint d'étanchéité

Mesurer entre le bord avant de la bride inférieure et le bord avant du panneau de porte. Couper la bande d'étanchéité à 1/2" (13 mm) de moins que cette longueur.
Mesurer entre le bord arrière de la bride inférieure et le bord du panneau.
Couper l'excès de la bande d'étanchéité à cette longueur. Installer les deux sections, avec la feuille d'étanchéité dirigée vers l'intérieur de la douche.

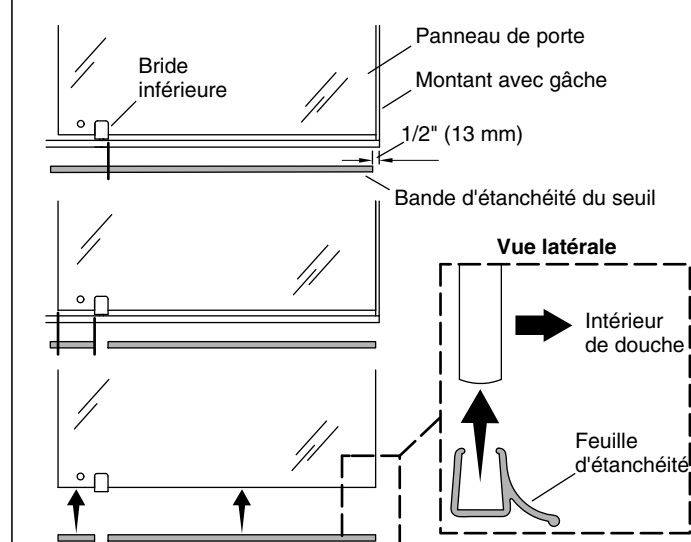


25 Installer le panneau fixe

Appliquer du mastic à la silicone sur le canal arrière dans le montant avec pivot, le long du côté intérieur du montant avec pivot, et le long du cadre inférieur.
Retirer les protecteurs de coins s'ils ont été installés.
Mettre le panneau de verre fixe en place dans le canal.
Vérifier que le panneau de verre est muni de mastic à la silicone sur toute sa longueur.
Appliquer du ruban pour maintenir le panneau en état stable.

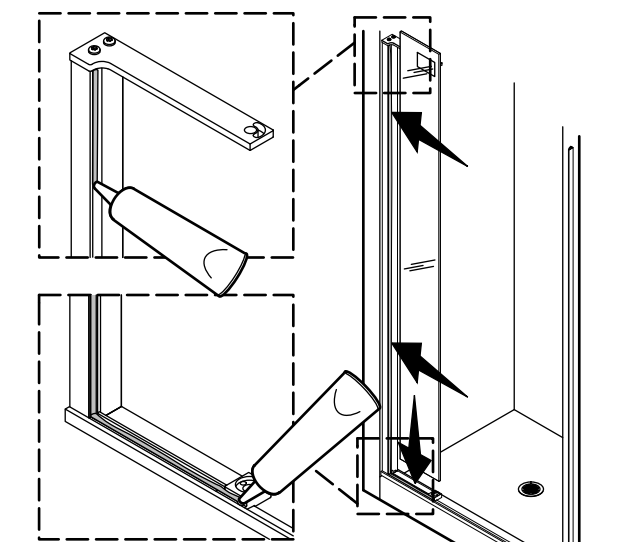


26 Préparer la poignée

Déterminer le centre vertical du panneau de porte.
Marquer l'emplacement sur le bord avant du panneau de porte. Bien nettoyer le panneau de porte à l'emplacement de la poignée avec le tampon à l'alcool fourni.
Laisser la surface entièrement sécher.
Mettre le gabarit en place avec du ruban, avec le haut du gabarit aligné sur le repère.

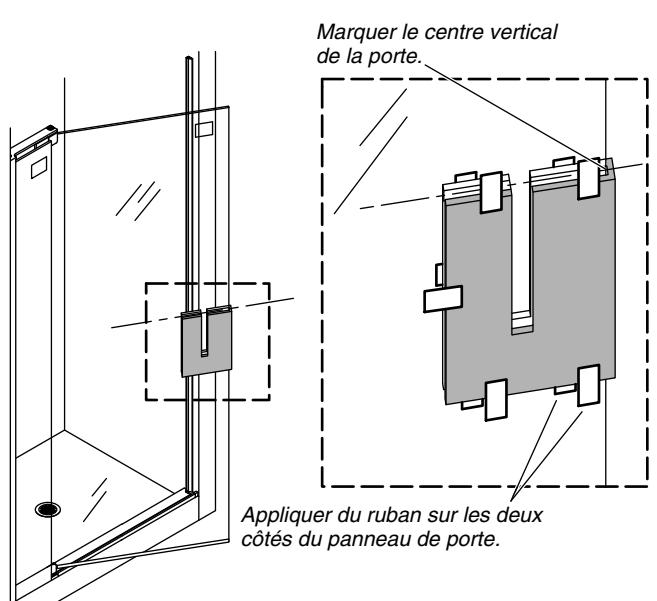


27 Installer la poignée

Retirer le dos adhésif de l'une des poignées.
Placer avec précaution la poignée en position d'installation et appuyer fermement en place.
Répéter cette procédure avec la deuxième poignée.

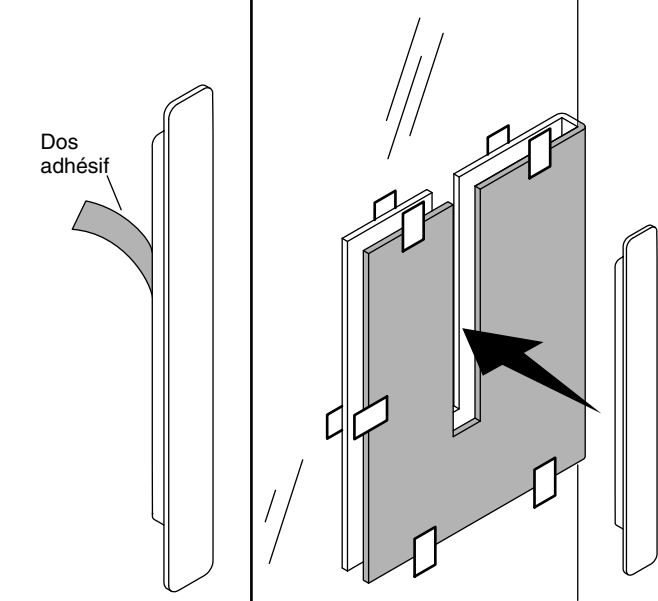


28 Sceller le seuil

Retirer le ruban du seuil.
CONSEIL: S'il est nécessaire de retirer le mastic à la silicone, utiliser de l'alcool dénaturé.
Appliquer du mastic à la silicone sur les deux côtés du montant avec gâche.
IMPORTANT: Bloquer la porte afin de l'empêcher de se fermer tant que le mastic n'a pas séché.

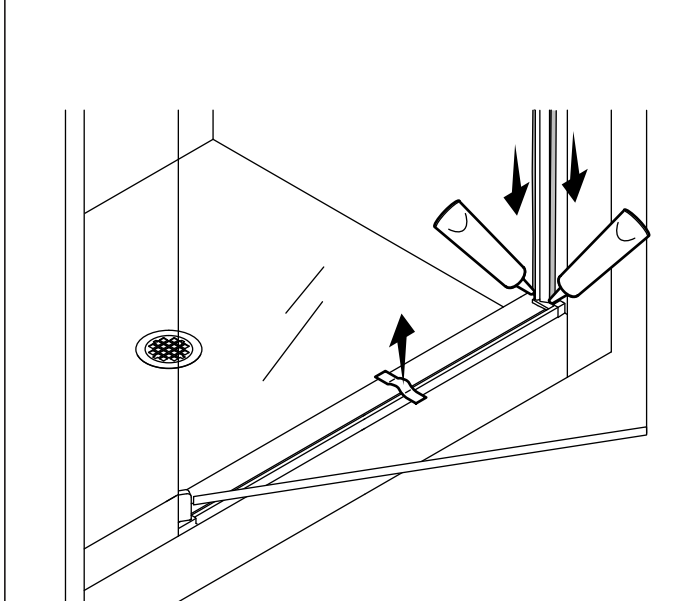


29 Sceller le montant avec pivot

À partir de l'intérieur de la douche, appliquer du mastic à la silicone sur le montant avec pivot, à l'emplacement où il entre en contact avec le mur.

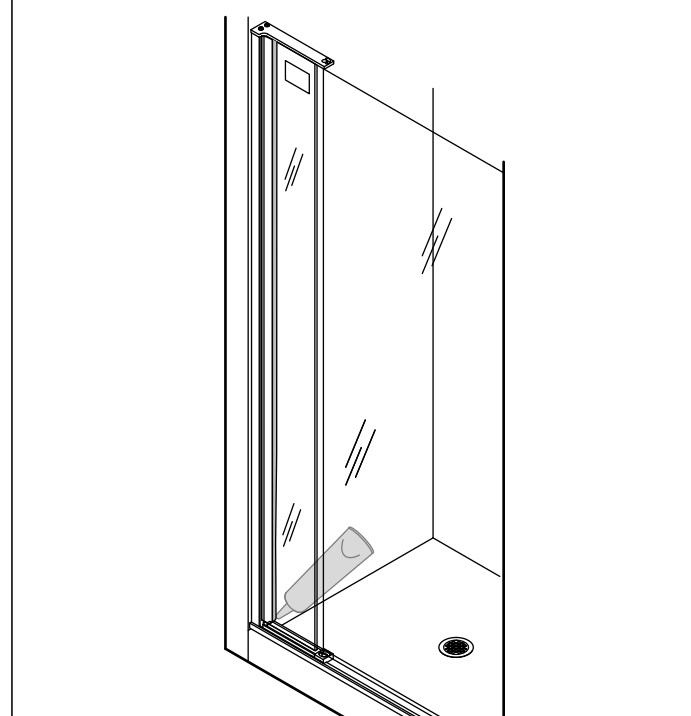

30 Sceller le seuil

À partir de l'extérieur de la douche, appliquer du mastic à la silicone le long de l'avant du seuil. Laisser le mastic d'étanchéité sécher selon les instructions des fabricants.

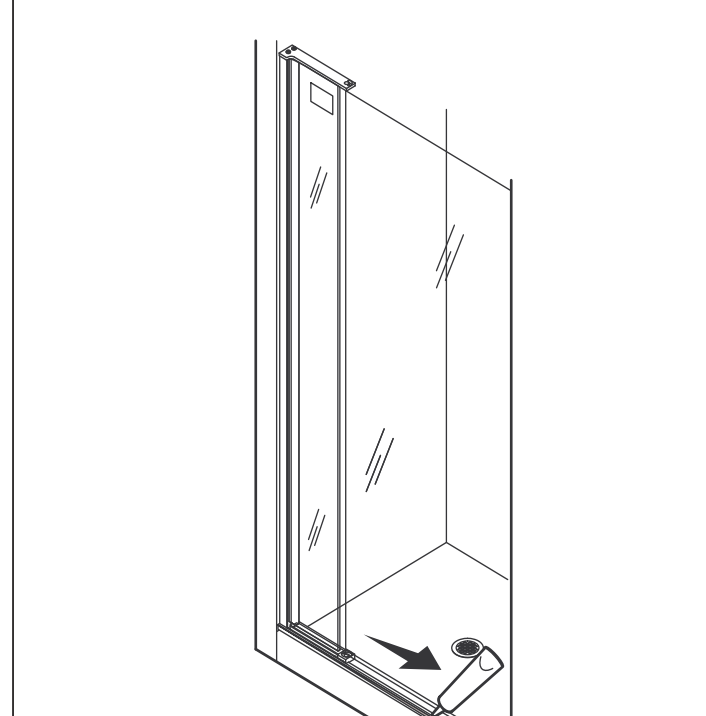

Dépannage

Symptôme	Action recommandée
Symptôme: La porte est trop haute pour l'ouverture.	Action recommandée
1. La porte de la douche ne s'adapte pas dans l'ouverture.	A. La taille de la porte en question est incorrecte. Ramener la porte et l'échanger pour un modèle qui convient.
2. La porte s'adapte dans l'ouverture, mais les vis du haut ne peuvent pas être serrées.	A. Utiliser un tournevis court ou un tournevis à cliquet pour serrer les vis. B. La taille de la porte en question est incorrecte. Ramener la porte et l'échanger pour un modèle qui convient.
Symptôme: Bruit ou ballonnement lorsque la porte est utilisée.	Action recommandée
1. Le panneau latéral ballote dans le montant du mur.	A. Appliquer du mastic à la silicone supplémentaire sur la zone où le panneau latéral et le montant de mur entrent en contact. Laisser sécher 24 heures avant de l'utiliser.
2. Un grincement est présent dans la charnière inférieure.	A. Remplacer la came dans le siège du pivot. La goupille a été légèrement courbée pendant l'installation.
Symptôme: Fuite d'eau.	Action recommandée
1. Il y a des fuites d'eau sous le panneau de la porte.	A. Vérifier que le joint d'étanchéité inférieur est installé correctement. Vérifier qu'un joint d'étanchéité est présent sur les deux côtés de la bride inférieure. Vérifier l'espace entre le seuil et le verre. Effectuer les ajustements nécessaires. Vérifier que la bride inférieure est engagée correctement avec la came.
2. Fuites d'eau entre le mur et le montant de mur ou le montant avec gâche.	A. Appliquer du mastic à la silicone sur les deux côtés à l'emplacement où le mur entre en contact avec le montant de mur du montant qui présente des fuites. Laisser sécher 24 heures avant de l'utiliser.
3. Fuites d'eau entre le panneau latéral et le montant de mur.	A. Appliquer du mastic à la silicone sur les deux côtés du montant de mur jusqu'au joint du panneau. Laisser sécher 24 heures avant de l'utiliser.
Symptôme: Impossible d'installer le panneau de porte.	Action recommandée
1. Le support supérieur est installé à l'envers.	A. Réinstaller le support supérieur en l'orientant tel qu'indiqué dans les instructions.
2. Le siège du montant de mur n'a pas été installé.	A. Retirer tous les composants de la porte. Installer le siège du montant de mur dans le seuil. Réinstaller les pièces en suivant les instructions.
Symptôme: La porte ne se ferme pas.	Action recommandée
1. La came est installée à l'envers sur le siège du pivot.	A. Retirer le panneau de porte en suivant les étapes 19 et 18 en sens inverse. Tourner la came se trouvant sur le pivot de manière à la faire correspondre à l'orientation dans l'étape 12. Exécuter les étapes 18 et 19 dans l'ordre correct.
Symptôme: Alignement incorrect.	Action recommandée
1. Un écartement est présent entre le panneau de porte et le montant de mur ou le montant avec gâche et l'écartement est trop grand ou plus large dans le haut ou le bas.	A. Exécuter les étapes d'ajustement de l'étape 21 jusqu'à ce que l'ajustement final ait été atteint.

Garantie

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN
Les produits de plomberie KOHLER sont garantis contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un an à partir de la date de l'installation.
Si un vice est découvert au cours d'une utilisation normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée après inspection desdits vices par Kohler Co. pendant un (1) an à partir de la date d'installation. Kohler Co. n'est pas responsable des frais d'enlèvement ou d'installation. **L'utilisation de nettoyeurs à l'intérieur du réservoir annule la garantie.**
Pour obtenir le service de garantie, contacter Kohler Co., par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA, ou appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com au Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.
LES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT EXPRESSÉMENT LIMITÉES À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDUEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limiter la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages particuliers, accessoires ou indirects, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.
Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

Para consultar el cuidado y la limpieza, y obtener más información, visite www.us.kohler.com.

Para consultar información sobre piezas de repuesto, visite www.kohler.com/serviceparts.

Anote el número de modelo de la caja como referencia.

Número de modelo: _____

EE.UU./Canadá: 1-800-4KOHLER
México: 001-800-456-4537 kohler.com

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Daños previos a la instalación podrían ocasionar que el vidrio se quiebre en pedazos. Antes de hacer la instalación revise el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Si la instalación se hace de manera incorrecta, el vidrio podría quebrarse en pedazos. Siga todas las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. No corte vidrio templado. El vidrio templado se quiebra en pedazos si se corta.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. La puerta y los paneles laterales de la ducha podrían quebrarse en pedazos. Revise con regularidad el vidrio y todas las piezas para ver si presentan daños, si algo falta o si hay piezas sueltas.

ADVERTENCIA: Riesgo de lesiones graves. Siempre utilice anteojos de seguridad al cortar y al taladrar.

ADVERTENCIA: Riesgo de daños al producto y a la propiedad. Esta puerta de ducha es demasiado pesada. No la instale a módulos de ducha de plástico o a paneles de yeso, a menos que se proporcione soporte adicional detrás de la pared.

AVISO: No toque los filos del vidrio templado con herramientas ni con ningún otro objeto duro. No ponga el vidrio templado sin marco directamente sobre el piso ni sobre ninguna otra superficie dura.

¡IMPORTANTE! Deje este manual para el usuario final.

Lea estas instrucciones antes de instalar o de utilizar este producto.


No quite los protectores esquineros de los paneles de vidrio mientras no se le indique hacerlo.

Las paredes deben estar a menos de 3/8" (10 mm) de estar a plomo.


Cubra el desagüe con cinta de enmascarar para evitar perder piezas pequeñas.

Siga las instrucciones de aplicación y de tiempo de secado del fabricante del sellador de silicona.

Herramientas requeridas

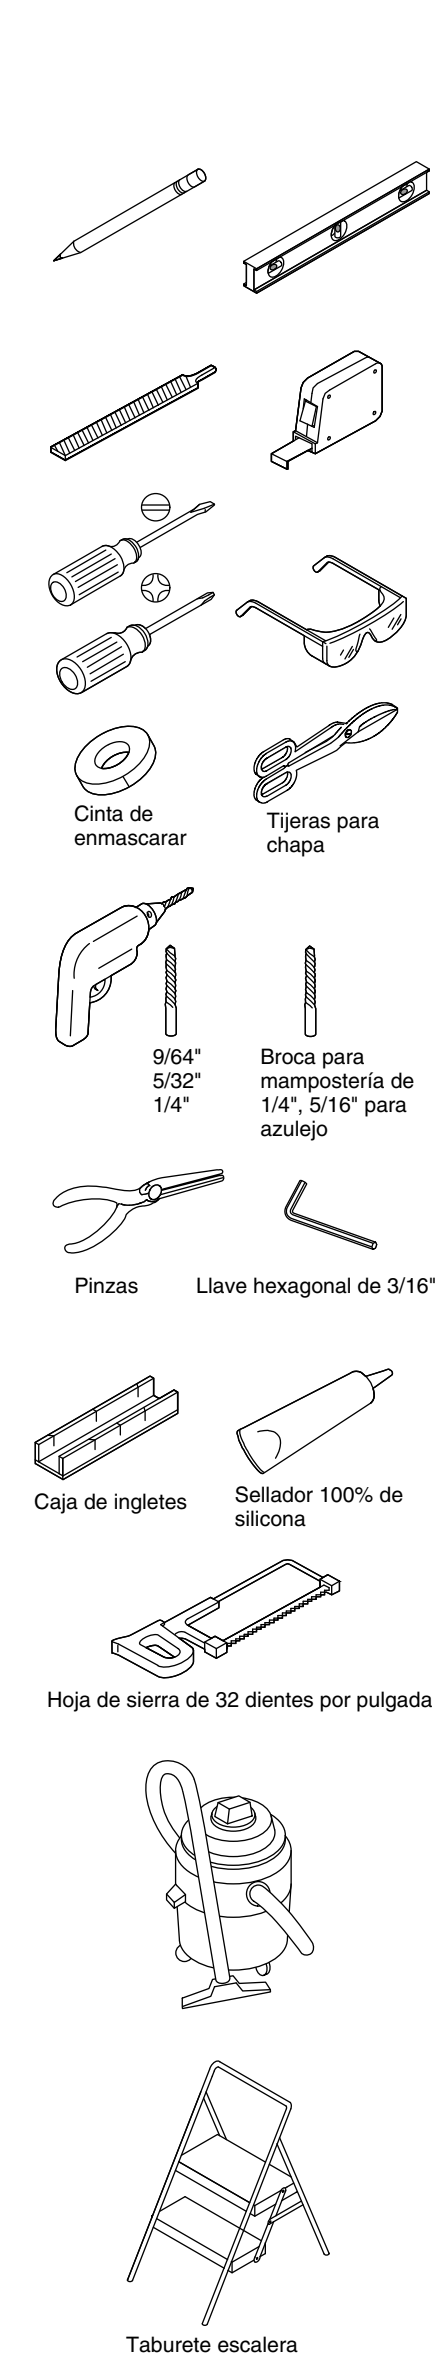

Identificación de piezas

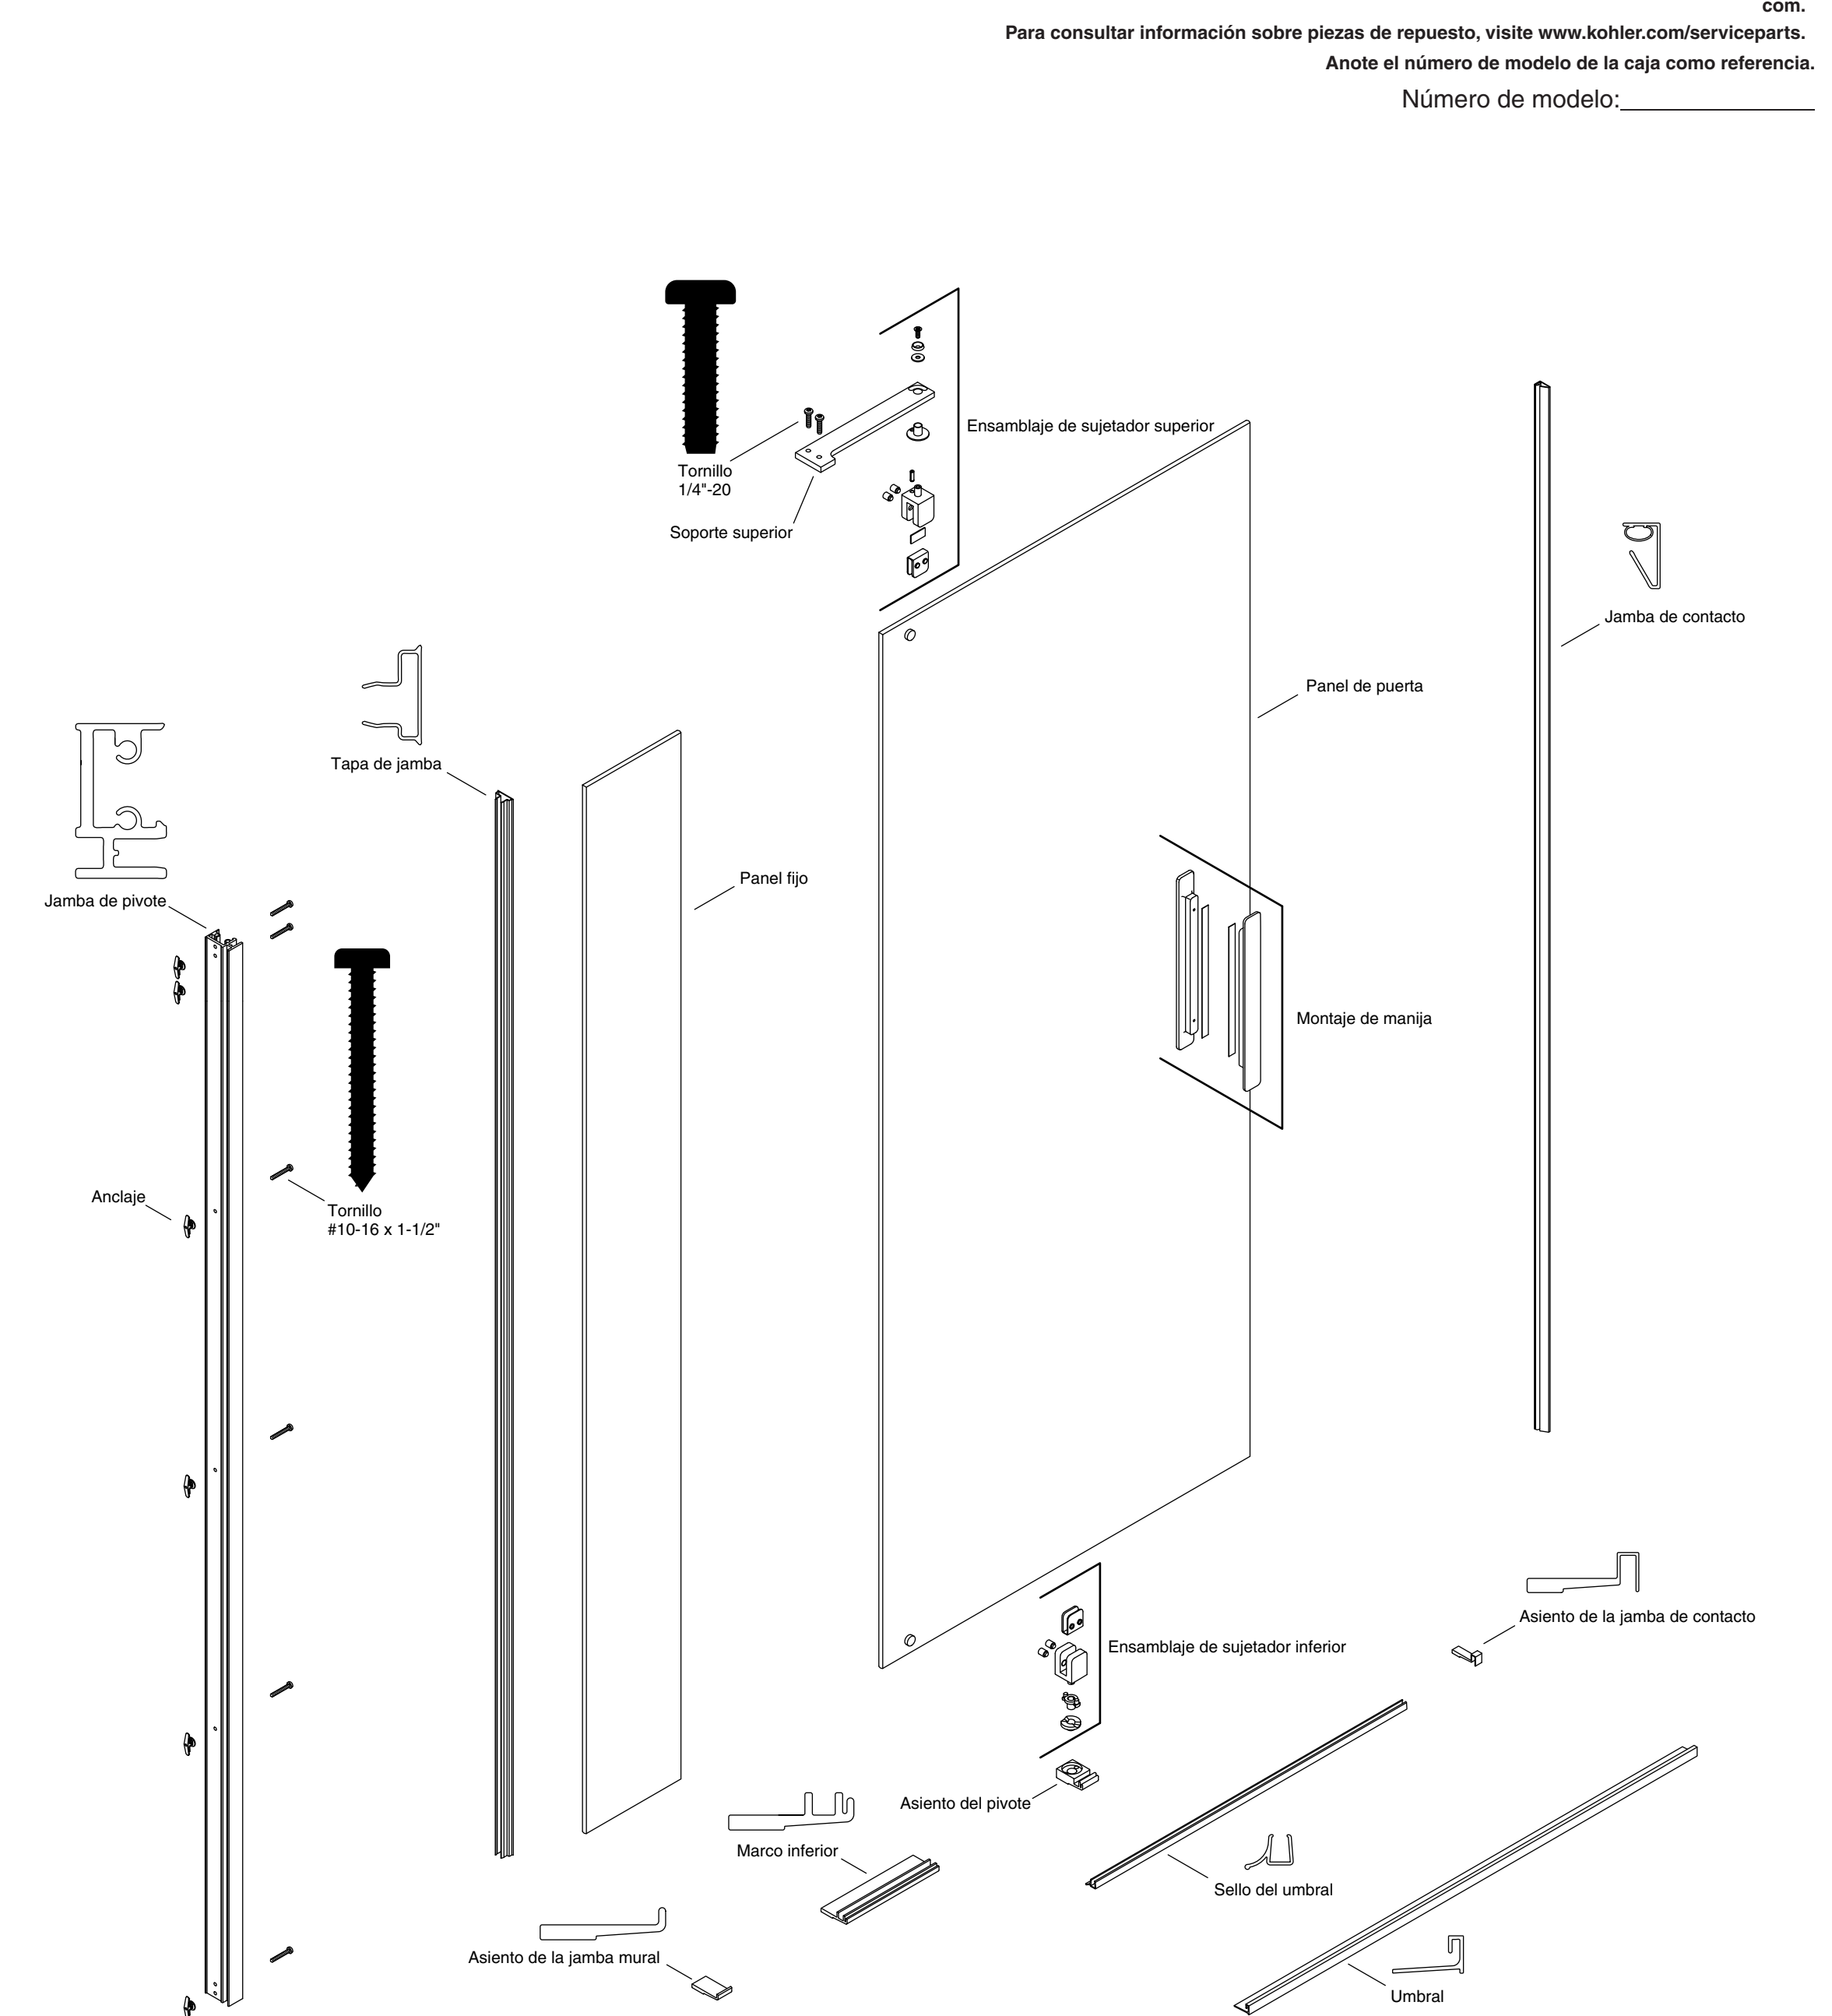

1 Pivote en el lado derecho
¡IMPORTANTE! Se ilustra la configuración con pivote en el lado izquierdo en los pasos de instalación, a menos que se indique lo contrario.
Determine cuál debe ser el lado pivotante de su instalación.
Abajo se ilustra el pivote en el lado derecho.

2 Pivote en el lado izquierdo
Abajo se ilustra el pivote en el lado izquierdo.
¡IMPORTANTE! Se ilustra la configuración con pivote en el lado izquierdo en los pasos de instalación, a menos que se indique lo contrario.

3 Recorte el umbral
Confirme que la altura de la abertura sea adecuada. Consulte el requisito específico de altura en la hoja de especificaciones.
Mida la distancia "A". Marque y corte el umbral 1/16" (2 mm), o el ancho de una hoja de sierra, menos que la distancia "A".

4 Prepare el umbral
Coloque el umbral a 1/4" (6 mm) del frente del reborde. Marque la ubicación.
Retire el umbral.
Si es necesario, lime los extremos para igualar las esquinas y quitar las rebabas.

5 Ensamble el umbral
En el lado pivotante, deslice:
 el asiento del pivote
 el marco inferior
 el asiento de la jamba mural
en el canal. En el extremo opuesto del umbral, deslice:
 el asiento de la jamba de contacto
sobre el umbral.

6 Instale el umbral
Aplique un hilo continuo de 1/4" (6 mm) de sellador de silicona a lo largo del reborde bajo el lugar del umbral. Instale el umbral en el reborde.
Oprima el asiento de la jamba de contacto contra la pared. Fije el umbral con cinta de enmascarar.

7 Instale el soporte superior
Coloque el soporte superior en la jamba de pivote. Oriente como se muestra.
Comience a atornillar ambos tornillos, y luego apriételes bien con un destornillador Phillips #3 o con un destornillador de cabeza plana de 3/16".
CONSEJO: Si el espacio sobre la puerta es limitado, use un destornillador corto o de trinquete.

8 Marque los lugares de los orificios
Mueva la jamba de pivote a su lugar.
Coloque a plomo la jamba de pivote, péguela con cinta de enmascarar en su lugar, y comenzando desde arriba, marque seis lugares para orificios.
No marque el orificio inferior.
NOTA: No se usará el orificio inferior.

9 Taladre los orificios
¡IMPORTANTE! Use la broca del tipo correcto para el material de la pared.
Taladre orificios de 5/16" en cada marca.
Instale los anclajes provistos.

10 Instale la jamba de pivote
Instale la jamba de pivote y apriéte-la bien.
En el tornillo superior, use un destornillador de mango largo para evitar dañar el acabado.

11 Instale la cubierta de la jamba mural
 Meta a presión la cubierta de la jamba mural en su lugar.

12 Ensamble el asiento del pivote
 Coloque la leva en el asiento del pivote. El pasador debe quedar en el lado opuesto del marco inferior.
NOTA: El pasador quedaría en el lado opuesto en el caso de una configuración con el pivote del lado derecho.
 Coloque el asiento del pivote justo contra el marco inferior.

13 Ensamble el sujetador superior
 Ensamble el buje al sujetador superior.
 Coloque a un lado hasta que se le indique usarlo.
 No lo instale antes de que se le indique.

14 Ensamble el sujetador inferior
 Ensamble la leva al sujetador inferior.
 Coloque a un lado hasta que se le indique usarlo.
 No lo instale antes de que se le indique.

15 Mida la abertura
 Mida de la pared a la parte delantera del soporte superior, distancia "B", y anótelas.
 Mida de la pared a la parte delantera del asiento del pivote, distancia "C", y anótelas.
 Desempaque el panel de la puerta. Colóquelo sobre material protector.
¡IMPORTANTE! No retire los protectores esquineros del panel de la puerta mientras no se le indique.

16 Instale el sujetador superior
 En el mismo lado del tope de seguridad, coloque el sujetador superior en la parte superior del panel de la puerta con los tornillos de fijación en el lado opuesto de la etiqueta CleanCoat®.
 Coloque el borde delantero del pivote del sujetador superior a 1/16" (2 mm) menos que la dimensión "B".
 Con una llave hexagonal de 3/16" apriete con cuidado los tornillos de fijación 1/4 de vuelta más después de que hayan quedado apretados a mano.

17 Instale el sujetador inferior
 En el mismo lado que el tope de seguridad, coloque el sujetador inferior en la parte inferior del panel de la puerta con los tornillos de fijación en el lado opuesto de la etiqueta de CleanCoat®.
 Coloque el borde delantero del pivote del sujetador inferior a 1/16" (2 mm) menos que la dimensión "C".
 Con una llave hexagonal de 3/16" apriete con cuidado los tornillos de fijación 1/4 de vuelta más después de que hayan quedado apretados a mano.

18 Coloque el asiento del pivote
 Deslice el asiento del pivote para alejarlo del marco inferior hacia la mitad de la abertura de la puerta.

19 Instale el panel de la puerta
 Mueva el panel de la puerta a su lugar sobre el asiento del pivote y bájelo a su lugar.
 Con la puerta en la posición abierta, incline la puerta y alinee el sujetador superior con el orificio en el soporte superior.
 Levante ligeramente el panel de la puerta y deslice el pivote inferior mientras mete el pivote superior en el soporte superior.
 Verifique que el pivote inferior esté apretado contra el marco inferior.

20 Fije el panel de la puerta
 Coloque la arandela de nylon y avellanada sobre el pivote.
 Fije con el tornillo. Apriete bien.
CONSEJO: Si el espacio sobre la puerta es limitado, use un destornillador corto o de trinquete.
 Retire los protectores esquineros.

21 Ajuste el panel de la puerta
 Revise que la puerta funcione sin dificultad.
 Confirme que la puerta esté bien alineada. Debe haber un espacio de menos de 1/4" (6 mm) de la pared opuesta al panel de la puerta.
 Si es necesario ajustar el panel de la puerta, soporte el borde delantero del panel de la puerta y afloje los tornillos de fijación del sujetador pivote superior o inferior, y deslice la puerta hacia adelante o hacia atrás lo que sea necesario.
 Vuelva a apretar los tornillos de fijación cuando obtenga la alineación correcta.

22 Instale la jamba de contacto
 Mueva la jamba de contacto de plástico transparente a su lugar.
 Cierre la puerta y alinee la jamba de contacto con la puerta.
 Marque el lugar con un lápiz.
 Retire la jamba de contacto.

23 Instale la jamba de contacto
 Limpie bien la pared donde se vaya a aplicar la jamba de contacto con almohadillas empapadas en alcohol o con alcohol desnaturalizado.
 Permita que se seque el área.
 Retire el papel protector de la cinta adhesiva en la jamba de contacto.
 Con cuidado instale la jamba de contacto.

24 Instale el sello
 Mida la distancia del borde delantero del sujetador inferior al borde delantero del panel de la puerta. Corte el sello a 1/2" (13 mm) menos que esa longitud.
 Mida la distancia del borde posterior del sujetador inferior al borde del panel.
 Corte el exceso de sello a esa longitud. Instale ambas secciones, con el deflector de agua hacia el interior de la ducha.

25 Instale el panel fijo
 Aplique sellador de silicona al canal posterior en la jamba de pivote a lo largo del lado inferior de la jamba de pivote, y a lo largo del lado inferior.
 Retire los protectores esquineros si están instalados.
 Mueva el panel fijo de vidrio a su lugar en el canal.
 Confirme que el panel de vidrio tenga sellador de silicona a lo largo de toda su longitud.
 Aplique cinta de enmascarar para mantener estable el panel.

26 Prepare la manija
 Determine dónde queda el centro vertical del panel de la puerta. Marque el lugar en el borde delantero del panel de la puerta. Limpie muy bien el panel de la puerta en el lugar de la manija con el paño empapado en alcohol que se incluye.
 Deje que el área se seque por completo.
 Pegue la plantilla en su lugar con la parte superior alineada a la marca.

27 Instale la manija
 Retire el papel protector del adhesivo de una de las manijas.
 Coloque con cuidado la manija en la posición de instalación y oprima con firmeza.
 Repita el procedimiento con la segunda manija.

28 Selle el umbral
 Retire la cinta de enmascarar del umbral.
CONSEJO: Si es necesario retirar el sellador de silicona, use alcohol desnaturalizado.
 Aplique sellador de silicona a ambos lados de la jamba de contacto.
IMPORTANTE: Atope la puerta de manera que no pueda cerrar mientras no se haya curado el sellador.

29 Instale la jamba de pivote
 Desde el interior de la ducha aplique sellador de silicona a la jamba de pivote donde hace contacto con la pared.

30 Selle el umbral
 Desde el exterior de la ducha aplique sellador de silicona a lo largo del frente del umbral. Deje que el sellador se seque según las instrucciones del fabricante del sellador.

Resolución de problemas

Síntoma: La puerta es demasiado alta para la abertura.	Acción recomendada
1. La puerta de ducha no se ajusta a la abertura.	A. Tiene la puerta del tamaño equivocado. Devuelva la puerta y cámbiela por un modelo que se ajuste a la abertura.
2. La puerta se ajusta a la abertura, pero no es posible apretar los tornillos en la parte superior.	A. Use un destornillador corto o uno de trinquete para apretar los tornillos. B. Tiene la puerta del tamaño equivocado. Devuelva la puerta y cámbiela por un modelo que se ajuste a la abertura.
Síntoma: Ruido o traqueteo al usar la puerta.	Acción recomendada
1. El panel lateral hace ruido en la jamba mural.	A. Aplique sellador de silicona adicional al área donde se conecta el panel lateral con la jamba mural. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar.
2. La bisagra inferior rechina.	A. Cambie la leva en el asiento del pivote. El pasador seguramente se torció durante la instalación.
Síntoma: Fuga de agua.	Acción recomendada
1. Se fuga agua por debajo del panel de puerta.	A. Confirme que el sello inferior esté bien instalado. Confirme que haya un sello a ambos lados del sujetador inferior. Verifique la separación entre el umbral y el vidrio. Ajuste si es necesario. Verifique que el sujetador inferior se haya engranado correctamente en la leva.
2. Hay una fuga de agua entre la pared y la jamba mural o la jamba de contacto.	A. Aplique sellador de silicona a ambos lados de donde la pared hace contacto con la jamba mural de la jamba que presenta la fuga. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar.
3. Fugas de agua entre el panel lateral y la jamba mural.	A. Aplique sellador de silicona a ambos lados de la jamba mural a la unión del panel lateral. Deje que el sellador se seque 24 horas antes de usar.
Síntoma: No se puede instalar el panel de la puerta.	Acción recomendada
1. El soporte superior está instalado al revés.	A. Vuelva a instalar el soporte superior orientado como se muestra en las instrucciones.
2. No se instaló el asiento de la jamba mural.	A. Retire todos los componentes de la puerta. Instale el asiento de la jamba mural en el umbral. Vuelva a instalar las piezas de acuerdo a las instrucciones.
Síntoma: La puerta no cierra.	Acción recomendada
1. La leva en el asiento del pivote está instalada al revés.	A. Retire el panel de la puerta haciendo los pasos 19 y 18 en el orden inverso. Gire la leva en el pivote a que quede en la misma orientación que en el paso 12. Haga los pasos 18 y 19 en el orden correcto.
Síntoma: Alineación incorrecta.	Acción recomendada
1. Hay un espacio entre el panel de la puerta y la jamba mural o la jamba de contacto, que es muy grande o más ancho en la parte superior o inferior.	A. Haga los pasos de ajuste en el paso 21 hasta que logre ajustar bien.

Garantía

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO
 Se garantizan los productos de plomería KOHLER contra defectos de material y mano de obra durante un año a partir de la fecha de instalación.
 Kohler Co., a su criterio, reparará, reemplazará o realizará los ajustes pertinentes en los casos en que la inspección realizada por Kohler Co. determine que dichos defectos hayan ocurrido durante el uso normal en el transcurso de un (1) año a partir de la fecha de instalación. Kohler Co. no se hace responsable de costos de desinstalación o de instalación. **El uso de limpiadores de inodoro que se colocan dentro del tanque anula la garantía.**
 Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Atención: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, EE.UU., o llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, o al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.
TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD DEL PRODUCTO PARA UN USO DETERMINADO, SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de daños particulares, incidentales o indirectos, por lo que es posible que estas limitaciones y exclusiones no se apliquen a su caso. Esta garantía le otorga ciertos derechos legales específicos. Además, usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado y de provincia a provincia.
Esta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.