




**ELONGATED FRONT SLOW CLOSE TOILET SEAT HARDWARE**  
**MATÉRIEL DE SIÈGE DE TOILETTE AU DEVANT ALLONGÉ À FERMETURE LENTE**  
**LOS ELEMENTOS DE ASIENTO PARA INODORO DE FRENTE ALARGADO Y DE CIERRE LENTO**


**Installation Instructions**  
**Instructions pour l'installation / Instrucciones de instalación**

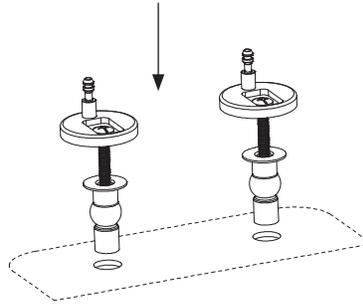

1. Put the bolt through the hinge plate and the black rubber nut, then through the toilet bowl assemble hole.

1. Placez le boulon à travers la plaque de charnière et l'écrou en caoutchouc noir, puis à travers le trou d'assemblage de la cuvette des toilettes.


1. Coloque el perno a través de la placa de la bisagra y la tuerca de goma negra, luego a través del orificio de montaje de la taza del inodoro.

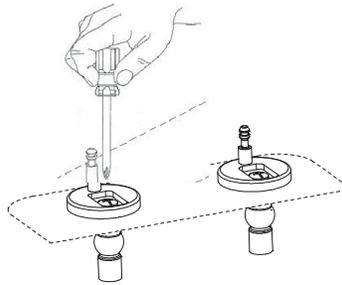

2. Gently tighten the bolts, then push the seat on to the hinge pins and check if the position of the seat is correctly lined up with the bowl.

2. Serrer délicatement les boulons et ensuite pousser le siège sur les axes d'articulation et vérifier si la position du siège est alignée correctement avec la cuvette.


2. Ajuste suavemente los pernos y luego presione el asiento sobre el eje de bisagra; luego verifique si la posición del asiento está correctamente alineada con la taza.

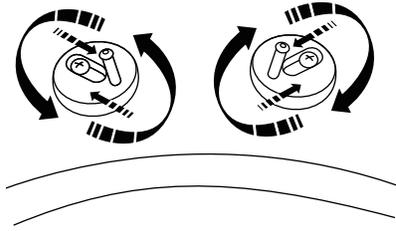

3. Adjust if needed by rotating the hinge plate or sliding forward/backwards to line the seat up with the front of the bowl.

3. Ajuster au besoin en faisant tourner la plaque de boulonnage ou en la faisant glisser vers l'avant/l'arrière pour aligner le siège avec l'avant de la cuvette.


3. Si es necesario, ajústela girando la placa de la arandela o deslízandola hacia adelante o hacia atrás para alinear el asiento con la parte frontal de la taza.

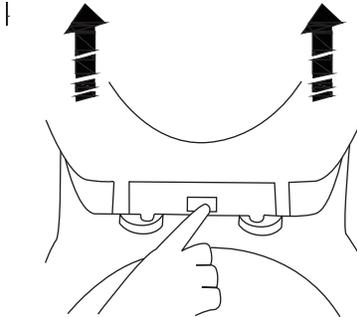

4. When the seat fits correctly, remove the seat by pressing the button and lifting the seat upwards. Tighten the bolts with a screwdriver.

4. Lorsque le siège est ajusté correctement, l'enlever en appuyant sur le bouton et en le soulevant. Serrer les boulons à l'aide d'un tournevis.


4. Cuando el asiento se ajuste correctamente, retírelo presionando el botón y levantándolo. Ajuste los pernos con un destornillador.

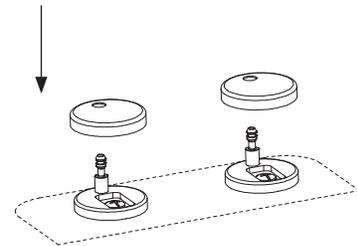

5. Cover the hinge plates with hinge covers.

5. Couvrir les plaques de montant avec les couvercles d'axes d'articulation fournis.

5. Cubra las placas posteriores con las cubiertas de bisagra incluidas.

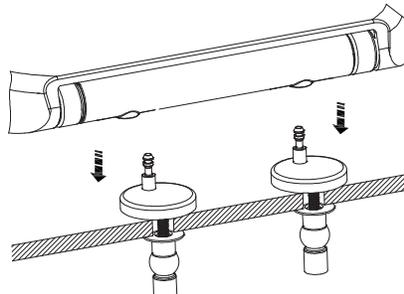

6. Attach the seat onto the toilet bowl by sliding the hinge pins into the hinge body of the seat. The hinge pins will click into place.

6. Fixer le siège sur la cuvette en glissant les axes d'articulation sur l'articulation du siège. Les axes d'articulation vont s'enclencher en place.

6. Fije el asiento sobre la taza del inodoro deslizando el eje de bisagra hacia el cuerpo de la bisagra del asiento. El eje de bisagra encajará en su sitio.