

⚠ WARNING:

Maintenance and repairs must be done by Authorized Personnel only. Batteries emit hydrogen gas. Explosion or fire can result. Charge batteries in well-ventilated area. Keep sparks and open flames away. Keep rear cover open. Wear eye protection and protective clothing when working with batteries.





Preventive Maintenance Chart

STAND-UP AUTO SCRUBBER

Daily Maintenance



Start of each use

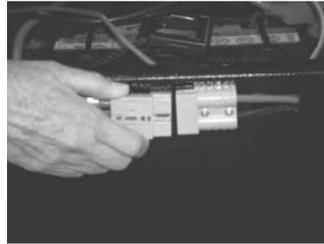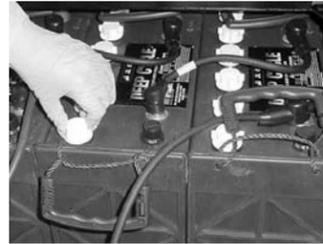

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|---|--|--|
| Sweep and dust mop floor before scrubbing. | After full charge, check batteries and, if needed, add distilled water. (Wet cell batteries only) | Plug battery pack into machine. Close rear cover and console. | Check that float shut-off is clean and properly installed. | Make sure pads/brushes are installed correctly and that they are not damaged or worn. | Check that hopper and side squeegees are secured on Scrub Plus. | Check that squeegee is on and securely fastened. Check vacuum hose and connection for leaks. | Fill solution tank with water (140°F/60°C maximum) and measure chemical. |
|--|--|---|--|---|---|--|--|

End of each use



| | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|
| Drain, rinse clean and disinfect recovery tank. | Drain, rinse and clean solution tank. | Clean and inspect float shut off. | Replace drain cap and secure hose to rear cover. | Remove squeegee and rinse. Check squeegee blades for wear. Rotate blade if worn. | Remove pads/brushes, rinse and inspect for damage and wear. Rinse scrub deck. | Remove pads/brushes, rinse and inspect for damage and wear. Rinse scrub deck. Empty and rinse out hopper on Scrub Plus machines. | Disconnect battery pack from machine. Plug battery pack into charger then charger into wall. Recharge batteries only if machine has been used 30 minutes or more. |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|

⚠ ADVERTENCIA

El mantenimiento y las reparaciones deben ser llevadas a cabo únicamente por personal autorizado.

Las baterías emiten gas hidrógeno. Es posible que se produzcan explosiones o incendios. Cargue las baterías en un área bien ventilada. Aléjelas de las chispas y las llamas. Mantenga la tapa posterior sin colocar. Use protección ocular y vestimenta de protección cuando manipule las baterías.




Gráfica de Mantenimiento Preventivo

ASPIRADORA DE PIE AUTOMÁTICA

Mantenimiento diario




Comienzo de cada uso

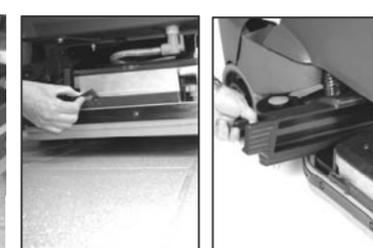

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|--|
| <p>Barra y saque el polvo del piso con un trapeador antes de fregar.</p> | <p>Después de la carga completa, verifique las baterías y, de ser necesario, añada agua destilada. (Únicamente celdas húmedas)</p> | <p>Enchufe el paquete de baterías a la máquina. Cierre la tapa posterior y consola.</p> | <p>Verifique que la desconexión por boya esté limpia y debidamente instalada.</p> | <p>Asegúrese de que las almohadillas/cepillos estén instalados de manera correcta y que no estén dañados ni desgastados.</p> | <p>Verifique que la tolva y escobillas laterales estén aseguradas en la Scrub Plus.</p> | <p>Verifique que la escobilla de goma está conectada y ajustada firmemente. Verifique la manguera de aspiración y la conexión en busca de filtraciones.</p> | <p>Llene el depósito de la solución con agua (140°F/60°C como máximo) y mida la sustancia química.</p> |
|--|---|---|---|--|---|---|--|

Finalización de cada uso

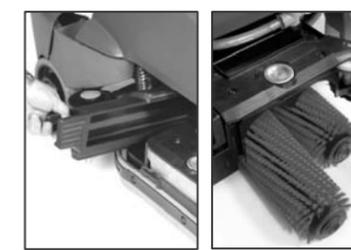

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|---|---|
| <p>Drene, enjuague, limpie y desinfecte el depósito de recogida.</p> | <p>Drene, enjuague, y limpie el depósito de la solución.</p> | <p>Limpie e inspeccione la desconexión por boya.</p> | <p>Vuelva a colocar la tapa de drenaje y asegure la manguera a la tapa trasera.</p> | <p>Quite la escobilla de goma y enjuague. Verifique las láminas de la escobilla de goma en busca de desgaste. Gire la lámina si está desgastada.</p> | <p>Extraiga las almohadillas/cepillos, enjuague e inspeccione en busca de daño o desgaste. Enjuague la plataforma de fregado.</p> | <p>Extraiga las almohadillas/cepillos, enjuague e inspeccione en busca de daño o desgaste. Enjuague la plataforma de fregado. Vacíe y enjuague la tolva en las máquinas Scrub Plus.</p> | <p>Desconecte el pack de baterías de la máquina. Enchufe el pack de baterías dentro del cargador, y luego el cargador en la pared. Recargue las baterías solo si la máquina se ha utilizado por 30 minutos o más.</p> |
|--|--|--|---|--|---|---|---|

Atención: Para reparaciones de máquinas, póngase en contacto con un Centro Autorizado de Servicio.

NUEVO PEDIDO 86350190-A