Installation and Care Guide

Rain Showerheads

K-13688, K-13689, K-13690
K-13691, K-13692, K-13693
K-13694, K-13695, K-13696
K-45200, K-45201, K-45202

K13693-AF

M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de **M** corresponden a México (Ej. K-12345**M**)

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

1141989-2-E

Tools



Plumbers Putty



Sealant Tape

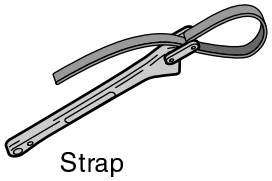

Strap Wrench



Thin Bladed Screwdriver

Important Information

NOTICE: Choose an automatic compensating valve with the appropriate minimum flow rating to ensure your valve will provide safety at the lowest flow rates.

- ☐ For a showerhead rated at 2.5 gal/min (9.5 l/min) maximum, use with an automatic compensating valve rated at 2.0 gal/min (7.6 l/min) or less.
- ☐ For a showerhead rated at 2.0 gal/min (7.6 l/min) maximum, use with an automatic compensating valve rated at 1.6 gal/min (6.1 l/min) or less.
- ☐ Observe all local plumbing and building codes.

NOTE: For service parts information, visit your product page at www.kohler.com/serviceparts.

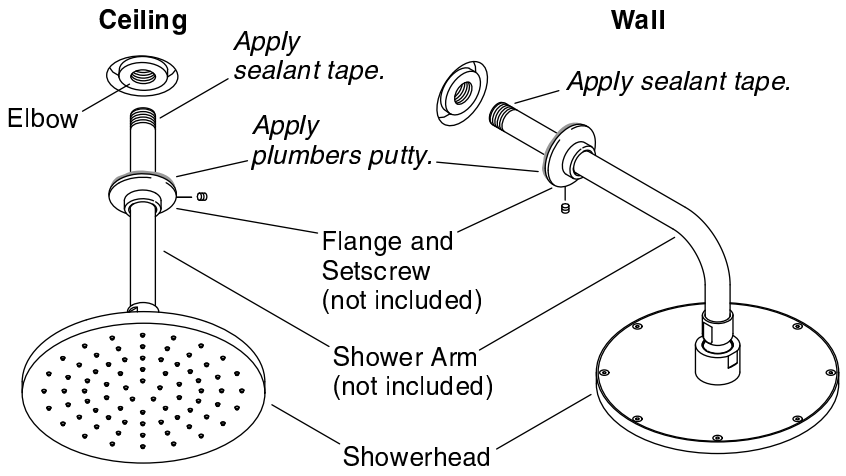

Install the Showerhead

NOTE: The shower arm with flange are not provided.

- ☐ Remove the existing showerhead and shower arm, if applicable.
- ☐ Install the shower elbow. Make sure the elbow is securely mounted and has adequate strength to support the showerhead.
- ☐ Apply a bead of plumbers putty or other sealant to the back of the flange.
- ☐ Place the flange onto the long end of the shower arm, as illustrated.
- ☐ Apply sealant tape to the threads of each end of the shower arm.
- ☐ Install the shower arm to the shower elbow.
- ☐ Use a clean strap wrench to tighten the arm onto the elbow.
- ☐ Press the flange against the finished wall/ceiling.
- ☐ Secure the flange to the shower arm by tightening the setscrew.
- ☐ Remove any excess putty.
- ☐ Turn on the water to flush any debris through the shower arm.
- ☐ Turn off the water.
- ☐ Handtighten the showerhead to the shower arm.
- ☐ Use a clean strap wrench to completely tighten the showerhead.
- ☐ Check all connections for leaks.

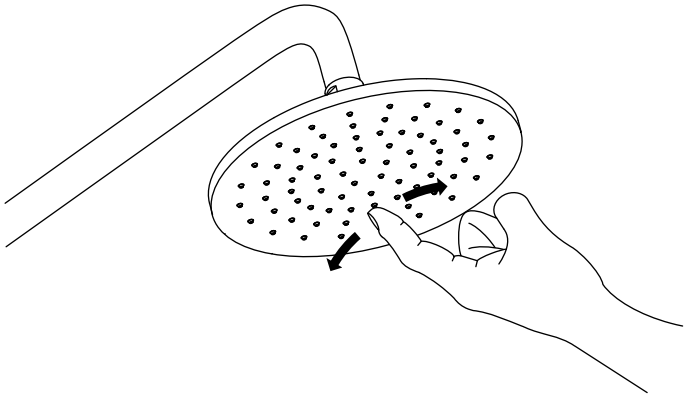

Clean the Spray Holes

To dislodge debris and mineral build-up:

- ☐ Run water through the showerhead.
- ☐ Firmly rub your finger back and forth across the spray holes in the showerhead face.
- ☐ If this procedure fails to improve the performance of the showerhead, proceed to the "Clean the Screen Washer" section of this guide.

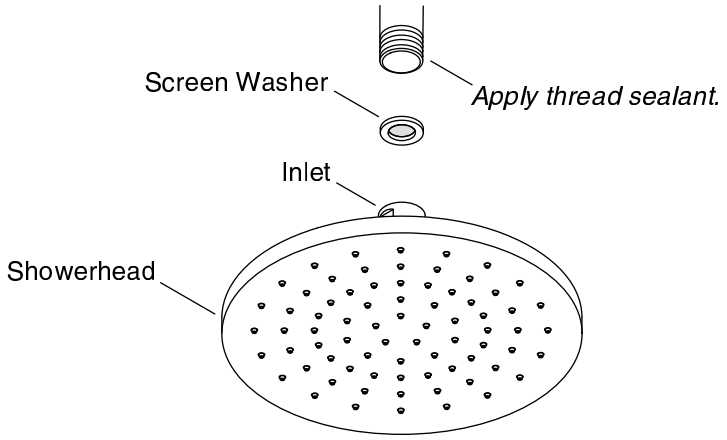

Clean the Screen Washer

- ☐ Use a clean wrench to remove the showerhead from the shower arm; be careful not to mar the finish.
- ☐ Use a thin bladed screwdriver to carefully pry up the edge of the screen washer. Remove and clean the screen washer.

NOTE: Do not attempt to remove the flow control.

- ☐ Reinstall the screen washer with the tapered end out.
- ☐ Apply sealant tape to the threads of the shower arm.
- ☐ Reinstall the showerhead.

Care and Cleaning

For best results, keep the following in mind when caring for your KOHLER product:

- Use a mild detergent such as liquid dishwashing soap and warm water for cleaning. Do not use abrasive cleaners that may scratch or dull the surface.
- Carefully read the cleaner product label to ensure the cleaner is safe for use on the material.
- Always test your cleaning solution on an inconspicuous area before applying to the entire surface.
- Do not allow cleaners to sit or soak on the surface.

Care and Cleaning (cont.)

- Wipe surfaces clean and rinse completely with water immediately after cleaner application. Rinse and dry any overspray that lands on nearby surfaces.
- Use a soft, dampened sponge or cloth. Never use an abrasive material such as a brush or scouring pad to clean surfaces.

For detailed cleaning information and products to consider, visit www.kohler.com/clean. To order Care & Cleaning information, call 1-800-456-4537.

Warranty

KOHLER® Faucet Lifetime Limited Warranty

Kohler Co. warrants its Faucets* manufactured after January 1, 1997, to be leak and drip free during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. If the Faucet should leak or drip during normal use, Kohler Co. will, free of charge, mail to the purchaser the cartridge necessary to put the Faucet in good working condition. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in the United States of America, Canada or Mexico ("North America").

Kohler Co. also warrants all other aspects of the faucet or accessories ("Faucet")*, (except gold, non-Vibrant®, non-chrome finishes) to be free of defects in material and workmanship during normal residential use for as long as the original consumer purchaser owns his or her home. This warranty applies only to Kohler Faucets installed in North America. If a defect is found in normal residential use, Kohler Co. will, at its election, repair, provide a replacement part or product, or make appropriate adjustment. Damage to a product caused by accident, misuse, or abuse is not covered by this warranty. Improper care and cleaning will void the warranty**. Proof of purchase (original sales receipt) must be provided to Kohler Co. with all warranty claims. Kohler Co. is not responsible for labor charges, installation, or other incidental or consequential costs. In no event shall the liability of Kohler Co. exceed the purchase price of the Faucet.

If the Faucet is used commercially or is installed outside of North America, or if the finish is gold, non-Vibrant or a painted or powder coated color finish, Kohler Co. warrants the Faucet to be free from defects in material and workmanship for one (1) year from the date the product is installed, under Kohler Co.'s standard one-year limited warranty.

If you believe that you have a warranty claim, contact Kohler Co., either through your Dealer, Plumbing Contractor, Home Center or

Warranty (cont.)

E-tailer, or by writing Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Please be sure to provide all pertinent information regarding your claim, including a complete description of the problem, the product, model number, color, finish, the date the product was purchased and from whom the product was purchased. Also include your original invoice. For other information, or to obtain the name and address of the service and repair facility nearest you, call 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) from within the USA and Canada, and 001-800-456-4537 from within Mexico, or visit www.kohler.com within the USA, www.ca.kohler.com from within Canada, or www.mx.kohler.com in Mexico.

KOHLER CO. AND/OR SELLER ARE PROVIDING THESE WARRANTIES IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. KOHLER CO. AND/OR SELLER DISCLAIM ALL LIABILITY FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states/provinces do not allow limitations of how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of such damages, so these limitations and exclusions may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights. You may also have other rights that vary from state/province to state/province.

This is Kohler Co.'s exclusive written warranty.

*Trend® faucets, MasterShower® tower, BodySpa systems and components; WaterHaven® tower, systems and components; Tripoint® faucets, Polished Gold, non-Vibrant and painted or powder coated finishes, fittings; all items within the "Fixture Related" section of the Kohler Faucets Price Book, drains, Duostrainer® sink strainers, soap/lotion dispensers, Moxie™ Wireless Speaker; and faucets used in commercial settings, and outside North America, are covered by Kohler Co.'s one-year limited warranty.

**Never use cleaners containing abrasive cleansers, ammonia, bleach, acids, waxes, alcohol, solvents or other products not recommended for chrome. This will void the warranty.

Guide d'installation et d'entretien

Pommes de douche Pluie

Outils



Mastic de plombie



Ruban d'étanchéité

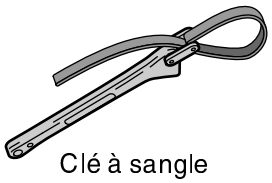

Clé à sangle



Tournevis à tête plate et fine

Informations importantes

AVIS: Choisir une vanne de compensation automatique de débit minimal approprié pour assurer la sécurité aux débits les plus bas.

- Pour une pomme de douche de débit nominal de 2,5 gal/min (9,5 l/min) maximum, utiliser une vanne de compensation automatique d'un débit nominal de 2,0 gal/min (7,6 l/min) ou moins.
- Pour une pomme de douche de débit nominal de 2,0 gal/min (7,6 l/min) maximum, utiliser une vanne de compensation automatique d'un débit nominal de 1,6 gal/min (6,1 l/min) ou moins.
- Respecter tous les codes de plomberie et de bâtiment locaux.

REMARQUE: Pour tout renseignement sur les pièces de rechange, visiter la page du produit à www.kohler.com/serviceparts.

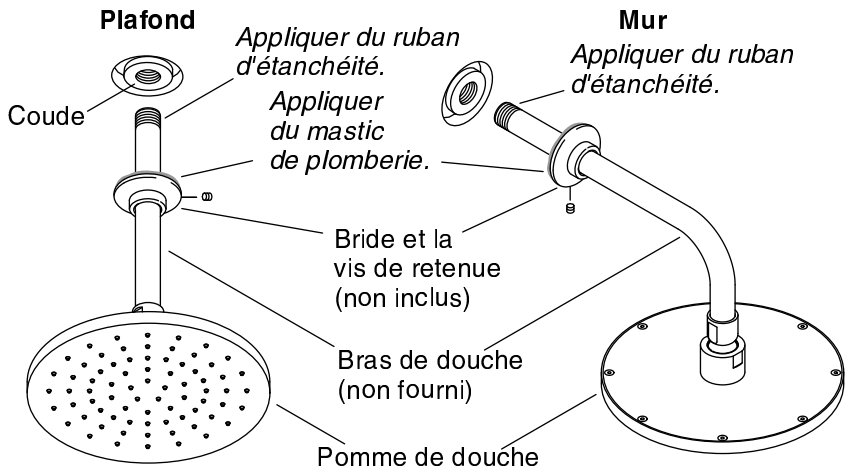

Installer la pomme de douche

REMARQUE: Le bras de douche avec bride n'est pas fourni.

- ☐ Retirer la pomme de douche et le bras de douche existants, si applicable.
- ☐ Installer le coude de la douche. S'assurer que le coude est bien fixé en place et qu'il a une force adéquate pour soutenir la pomme de douche.
- ☐ Appliquer un boudin de mastic de plombier ou un autre produit d'étanchéité sur l'arrière de la bride.
- ☐ Placer la bride sur l'extrémité longue du bras de douche juste, comme illustré.
- ☐ Appliquer du ruban d'étanchéité sur les filets de chaque extrémité du bras de douche.
- ☐ Installer le bras de douche sur le coude de la douche.
- ☐ Utiliser une clé à sangle propre pour serrer le bras sur le coude.
- ☐ Appuyer sur la bride pour la pousser contre le mur/le plafond fini.
- ☐ Sécuriser la bride sur le bras de la douche en serrant la vis d'arrêt.
- ☐ Retirer tout excès de mastic.
- ☐ Ouvrir l'eau pour purger tous les débris à travers le bras de la douche.
- ☐ Couper l'eau.

Installer la pomme de douche (cont.)

- ☐ Visser la pomme de douche sur le bras de la douche à la main.
- ☐ Utiliser une clé à sangle propre pour entièrement serrer la pomme de douche.
- ☐ Inspecter toutes les connexions pour y rechercher des fuites.

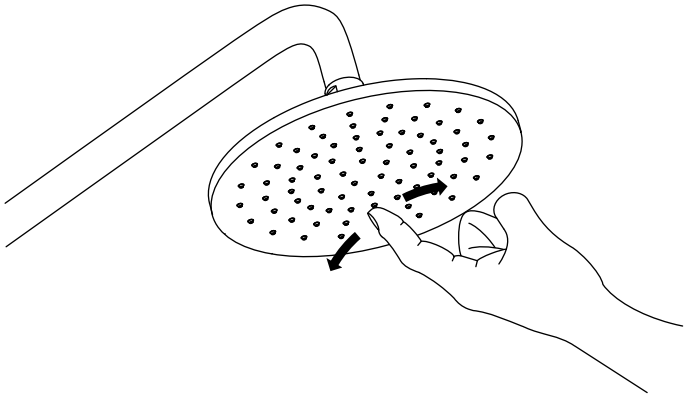

Nettoyer les orifices du vaporisateur

Pour déloger les débris et les particules minérales:

- ☐ Faire couler de l'eau dans la pomme de douche.
- ☐ Frotter vigoureusement votre doigt d'avant en arrière sur les orifices du vaporisateur de la face de la pomme de douche.
- ☐ Si cette procédure ne permet pas d'améliorer le fonctionnement de la pomme de douche, passer à la section « Nettoyer la rondelle à grille ».

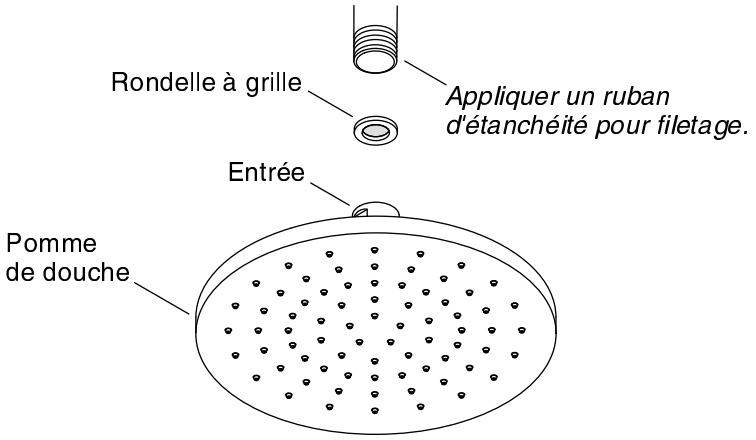

Nettoyer la rondelle à grille

- ☐ Utiliser une clé propre pour retirer la pomme de douche du bras de la douche, en veillant à ne pas abîmer la finition.
- ☐ Utiliser un tournevis fin à lame pour soulever délicatement le rebord de la rondelle à grille. Retirer et nettoyer la rondelle à grille.

REMARQUE: Ne pas essayer de retirer le contrôle du débit.

- ☐ Réinstaller la rondelle à grille avec l'extrémité conique vers l'extérieur.
- ☐ Appliquer du ruban d'étanchéité sur les filets du bras de douche.
- ☐ Réinstaller la pomme de douche.

Entretien et nettoyage

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, prendre ce qui suit en considération lors de l'entretien de votre produit KOHLER:

- Utiliser un détergent doux comme du liquide pour vaisselle et de l'eau chaude pour nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs qui pourraient rayer ou ternir la surface.
- Lire l'étiquette du produit de nettoyage avec le plus grand soin pour assurer que celui-ci peut être utilisé sans danger sur le matériau.

Entretien et nettoyage (cont.)

- Toujours tester la solution de nettoyage sur une surface non visible avant de l'appliquer sur l'ensemble de la surface.
- Ne pas laisser les nettoyants reposer ou tremper sur la surface.
- Essuyer les surfaces et rincer complètement avec de l'eau immédiatement après l'application du nettoyant. Rincer et sécher tout éclaboussement sur les surfaces avoisinantes.
- Utiliser une éponge ou un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériau abrasif tel qu'une brosse ou une éponge à récurer pour nettoyer les surfaces.

Pour obtenir des informations détaillées sur le nettoyage et les produits à considérer, consulter le site www.kohler.com/clean. Pour commander des informations sur l'entretien & le nettoyage, appeler le 1-800-456-4537.

Garantie

Garantie limitée à vie du robinet KOHLER®

Kohler Co. garantit que les robinets* fabriqués après le 1er janvier 1997 ne fuient pas et ne gouttent pas lors d'une utilisation domestique normale, aussi longtemps que l'acquéreur d'origine demeure propriétaire de son domicile. Si le robinet goutte ou présente des fuites lors d'une utilisation normale, Kohler Co. enverra par courrier à l'acheteur, sans frais, la cartouche nécessaire pour réparer le robinet. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Kohler installés aux États-Unis, au Canada ou au Mexique ("Amérique du Nord").

Kohler Co. garantit également toutes les autres caractéristiques du robinet ou des accessoires ("Robinet")*, (à l'exception des finitions dorées, non-Vibrant®, non chromées) contre tout vice de matériau et de fabrication lors d'une utilisation domestique normale, aussi longtemps que l'acquéreur d'origine demeure propriétaire de son domicile. La présente garantie s'applique uniquement aux robinets Kohler installés en Amérique du Nord. Si un vice est décelé lors d'une utilisation domestique normale, Kohler Co. choisira, à sa discrétion, la réparation, le remplacement ou la rectification appropriée. Cette garantie n'offre pas de protection contre les dommages dus à un accident, une mauvaise utilisation ou un mauvais traitement. Un entretien et un nettoyage inadéquats annulent la garantie**. Une preuve d'achat (ticket de caisse d'origine) doit être présentée à Kohler Co. avec toutes les réclamations au titre de la garantie. Kohler Co. n'est pas responsable des frais de main-d'œuvre, d'installation ou de tout autre frais particulier, accessoire ou indirect. La responsabilité de Kohler Co. ne

Garantie (cont.)

dépassera en aucun cas le prix d'achat du robinet.

Si le robinet est utilisé dans un commerce ou s'il est installé en dehors d'Amérique du Nord, ou si la finition est dorée, non-Vibrant, peinte ou revêtue d'une poudre, Kohler Co. garantit le robinet contre tout vice de matériau et de fabrication pendant un (1) an à partir de la date d'installation du produit, selon les modalités de la garantie limitée standard d'un an de Kohler Co.

Pour toute réclamation au titre de la présente garantie, contacter Kohler Co. par l'intermédiaire du vendeur, plombier, centre de rénovation ou revendeur par internet, ou bien par écrit à l'adresse suivante Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Fournir tous les renseignements pertinents à la réclamation, dont notamment une description complète du problème et du produit, le numéro de modèle, la couleur, la finition, la date et le lieu d'achat du produit. Joindre également l'original de la facture. Pour de plus amples renseignements ou pour obtenir les coordonnées du service de réparation le plus proche, appeler le 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) à partir des É.-U. et du Canada, et le 001-800-456-4537 à partir du Mexique, ou consulter le site www.kohler.com aux É.-U., www.ca.kohler.com à partir du Canada, ou www.mx.kohler.com au Mexique.

KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR FOURNISSENT CES GARANTIES AU LIEU ET PLACE DE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE COMMERCIALITÉ ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. KOHLER CO. ET/OU LE REVENDEUR DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ CONTRE LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS. Certains états et provinces ne permettent pas de limite sur la durée de la garantie tacite, ni l'exclusion ou la limite des dommages, et, par conséquent, lesdites limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie accorde au consommateur des droits juridiques particuliers. Vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état ou d'une province à l'autre.

Ceci constitue la garantie écrite exclusive de Kohler Co.

*Les robinets Trend®, la colonne MasterShower®, les systèmes et éléments BodySpa; la colonne, les systèmes et les éléments WaterHaven®; les robinets Tripoint®; les finitions or poli, non-Vibrant et peintes ou à revêtement de poudre, les raccords; tous les articles de la section "Fixture Related" du catalogue des prix des robinets Kohler, les drains, les crépines d'évier Duostrainer®, les distributeurs de

Garantie (cont.)

savon/lotion, le haut-parleur Moxie™ sans fil; et les robinets utilisés dans des milieux commerciaux et hors de l'Amérique du Nord, sont couverts par la garantie limitée d'un an de Kohler Co.

**Ne jamais utiliser de nettoyants contenant des agents abrasifs, de l'ammoniaque, de l'eau de Javel, des acides, des cires, de l'alcool, des dissolvants ou autres produits non recommandés pour le chrome. Ceci annulera la garantie.

Guía de instalación y cuidado

Cabezas de ducha de lluvia

Herramientas



Masilla de plomería



Cinta selladora

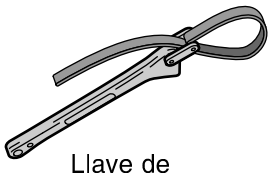

Llave de correa



Destornillador plano delgado

Información importante

AVISO: Seleccione una válvula reguladora automática con la capacidad mínima de flujo adecuada para asegurar que la válvula ofrecerá seguridad a las velocidades de flujo más bajas.

- ☐ Para una cabeza de ducha de velocidad de flujo nominal máxima de 2,5 gal/min ((9,5 l/min), utilice una válvula reguladora automática de capacidad nominal para 2,0 gal/min (7,6 l/min) o menos.
- ☐ Para una cabeza de ducha de velocidad de flujo nominal máxima de 2,0 gal/min ((7,6 l/min), utilice una válvula reguladora automática de capacidad nominal para 1,6 gal/min (6,1 l/min) o menos.
- ☐ Cumpla con todos los códigos locales de plomería y construcción.

NOTA: Para información sobre piezas de repuesto, visite la página de su producto en www.kohler.com/serviceparts.

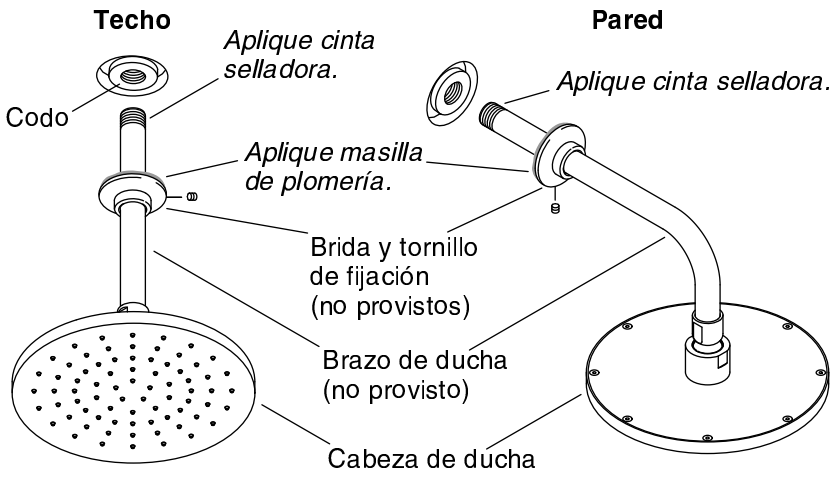

Instale la cabeza de ducha

NOTA: No se incluye el brazo de ducha con brida.

- ☐ Desmonte la cabeza y el brazo de ducha existentes, de ser necesario.
- ☐ Instale el codo de la ducha. Asegúrese de que el codo esté instalado con seguridad y tenga la resistencia adecuada para soportar la cabeza de ducha.
- ☐ Aplique una tira de masilla de plomería u otro sellador en el lado posterior de la brida.
- ☐ Coloque la brida en el extremo largo del brazo de ducha, como se ilustra.
- ☐ Aplique cinta selladora a las roscas en cada extremo del brazo de la ducha.
- ☐ Instale el brazo de ducha en el codo de ducha.
- ☐ Utilice una llave de correa limpia para apretar el brazo al codo.
- ☐ Presione la brida contra la pared/techo acabado.
- ☐ Fije la brida al brazo de ducha, apretando el tornillo de fijación.
- ☐ Limpie el exceso de masilla.
- ☐ Abra el agua para que circule y limpie las partículas que pueda haber en el brazo de ducha.
- ☐ Cierre el agua.
- ☐ Apriete a mano la cabeza de ducha al brazo de ducha.

Instale la cabeza de ducha (cont.)

- ☐ Utilice una llave de correa limpia para apretar completamente la cabeza de ducha.
- ☐ Revise que no haya fugas en las conexiones.

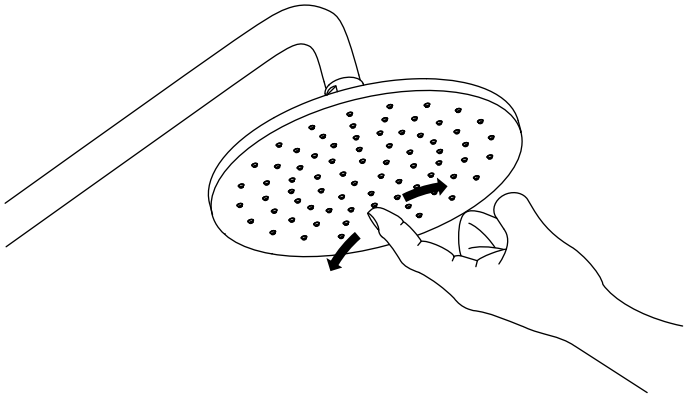

Limpie los orificios del rociador

Para limpiar la suciedad y depósitos minerales:

- ☐ Haga circular agua por la cabeza de ducha.
- ☐ Frote bien los orificios del rociador con un dedo, moviendo el dedo hacia delante y hacia atrás en la cara de la cabeza de ducha.
- ☐ Si este procedimiento no mejora el funcionamiento de la cabeza de ducha, prosiga a la sección ″Limpie la arandela de rejilla″ en esta guía.

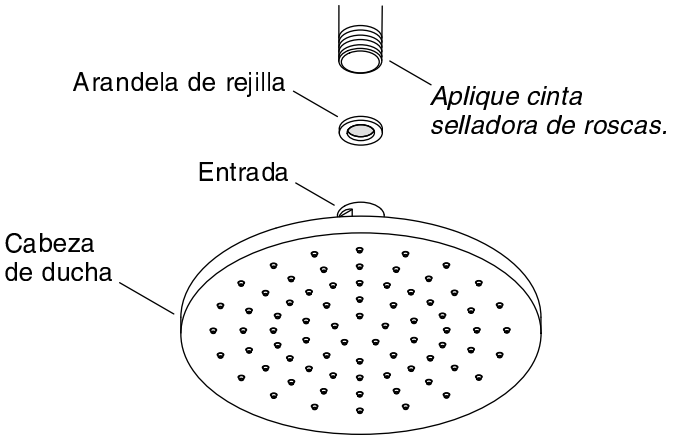

Limpie la arandela de rejilla

- ☐ Utilice una llave limpia para retirar la cabeza de ducha al brazo de la ducha; tenga cuidado de no dañar el acabado.
- ☐ Con un destornillador plano pequeño, apalanque para levantar con cuidado el filo de la arandela de rejilla. Retire y limpie la arandela de rejilla.

NOTA: No trate de desinstalar el control de flujo.

- ☐ Vuelva a instalar la arandela de rejilla con la parte cónica hacia fuera.
- ☐ Aplique cinta selladora a las roscas del brazo de ducha.
- ☐ Vuelva a instalar la cabeza de ducha.

Cuidado y limpieza

Para obtener los mejores resultados, tenga presente lo siguiente al limpiar su producto KOHLER:

- Para la limpieza, utilice solamente un detergente suave como el jabón líquido para lavar platos y agua tibia. No utilice limpiadores abrasivos que puedan rayar u opacar la superficie.
- Lea atentamente la etiqueta del producto de limpieza para asegurar que no presente riesgos al usarse en el material.

Cuidado y limpieza (cont.)

- Siempre pruebe la solución de limpieza en un área oculta antes de aplicarla a toda la superficie.
- No deje por tiempo prolongado los limpiadores en la superficie.
- Limpie con un trapo y enjuague completa e inmediatamente con agua después de aplicar limpiadores. Enjuague y seque las superficies cercanas que se hayan rociado.
- Utilice una esponja o trapo suave y húmedo. Para limpiar las superficies, nunca utilice materiales abrasivos como cepillos o estropajos de tallar.

Para obtener información detallada de limpieza y los limpiadores a considerar, visite www.kohler.com/clean. Para solicitar información sobre el cuidado y la limpieza, llame al 1-800-456-4537.

Garantía

Garantía limitada de por vida para la grifería KOHLER®

Kohler Co. garantiza que la Grifería* fabricada después del 1 de enero de 1997 está libre de problemas de fugas y goteo durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de su casa. En caso de que la Grifería presente fugas o goteo durante el uso normal, Kohler Co. enviará por correo y sin ningún cargo al comprador original, el cartucho necesario para que la Grifería funcione correctamente. Esta garantía se aplica sólo a la Grifería Kohler instalada en los Estados Unidos de América, Canadá o México ("Norteamérica").

Kohler Co. también garantiza que todas las demás características de la grifería o accesorios ("Grifería")*, (excepto los acabados de oro, que no sean Vibrant®, o que no sean de cromo) están libres de defectos de material y mano de obra, durante el uso residencial normal, mientras el comprador consumidor original sea el propietario de su casa. Esta garantía se aplica sólo a la Grifería Kohler instalada en Norteamérica. Si se encuentra un defecto durante el uso residencial normal, Kohler Co., a su criterio, reparará, proveerá un repuesto o producto, o realizará los ajustes pertinentes. Esta garantía no cubre daños causados por accidente, abuso o uso indebido del producto. El cuidado y la limpieza indebidos anularán la garantía**. Al presentar las reclamaciones de garantía a Kohler Co., es necesario incluir la prueba de compra (recibo de venta original). Kohler Co. no se hace responsable de costos de mano de obra, instalación u otros costos incidentales o indirectos. En ningún caso la responsabilidad de Kohler Co. excederá el precio de compra de la Grifería.

Garantía (cont.)

Si la Grifería se utiliza comercialmente o se instala fuera del territorio de Norteamérica, o si el acabado es de oro, no es Vibrant o un acabado de color con revestimiento de pintura o polvo, Kohler Co. garantiza que la Grifería está libre de defectos de material y mano de obra por un (1) año, a partir de la fecha de instalación, bajo la garantía limitada de un año estándar de Kohler Co.

Si usted considera que tiene una reclamación en virtud de la garantía, comuníquese con Kohler Co. a través de su distribuidor, contratista de plomería, centro de remodelación o distribuidor por Internet, o escriba a Kohler Co., Attn.: Customer Care Center, 444 Highland Drive, Kohler, WI 53044, USA. Por favor, asegúrese de proporcionar toda la información pertinente a su reclamación, incluyendo una descripción completa del problema, el producto, el número de modelo, el color, el acabado, la fecha de compra y el lugar de compra del producto. También incluya el recibo original. Para información adicional, o para obtener el nombre y dirección del lugar de reparación y servicio más cercano a usted, llame al 1-800-4-KOHLER (1-800-456-4537) desde los EE.UU. y Canadá, y al 001-800-456-4537 desde México, o visite www.kohler.com desde los EE.UU., www.ca.kohler.com desde Canadá, o www.mx.kohler.com en México.

KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR OFRECEN ESTAS GARANTÍAS QUE SUSTITUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN USO DETERMINADO. KOHLER CO. Y/O EL VENDEDOR DESCARGAN TODA RESPONSABILIDAD POR CONCEPTO DE DAÑOS PARTICULARES, INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o a la exclusión o limitación de dichos daños, por lo que estas limitaciones y exclusiones pueden no aplicar a su caso. Esta garantía otorga al consumidor ciertos derechos legales específicos. Además, usted puede tener otros derechos que varían de estado a estado y provincia a provincia.

Ésta es la garantía exclusiva por escrito de Kohler Co.

*La grifería Trend® la torre MasterShower®, los sistemas y componentes BodySpa, la torre, sistemas y componentes WaterHaven®, las griferías Tripoint®, el acabado en oro pulido, que no sea Vibrant y los acabados con revestimiento de pintura o en polvo, las conexiones, todos los artículos contenidos en la sección "Fixture Related" de la lista de precios de la grifería Kohler, los desagües, las coladeras de fregadero Duostrainer®, los dispensadores de jabón y loción, la bocina inalámbrica Moxie™; y la grifería de uso comercial e instalada fuera del territorio de Norteamérica, están cubiertos por la garantía limitada de

Garantía (cont.)

un año de Kohler Co.

**Nunca utilice limpiadores que contengan limpiadores abrasivos, amoniaco, blanqueador, ácidos, ceras, alcohol, disolventes u otros productos no recomendados para el cromo. Esto anulará la garantía.

USA/Canada: 1-800-4KOHLER

México: 001-800-456-4537

kohler.com

THE BOLD LOOK OF KOHLER®

©2013 Kohler Co.

1141989-2-E